


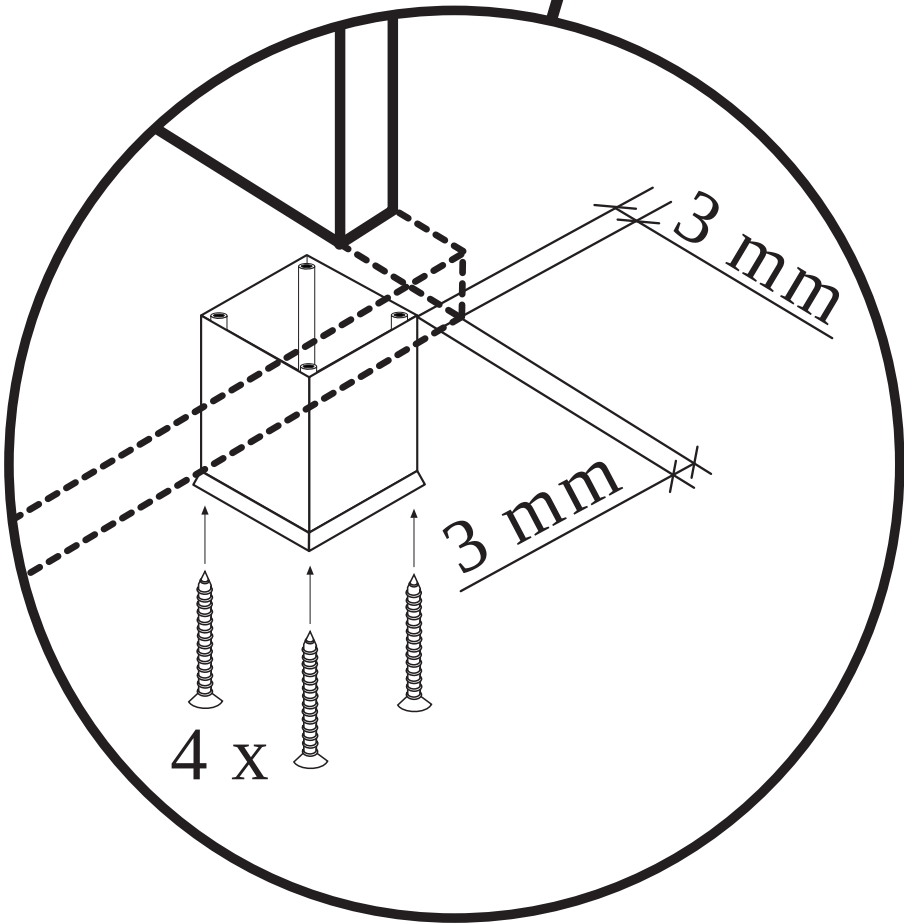
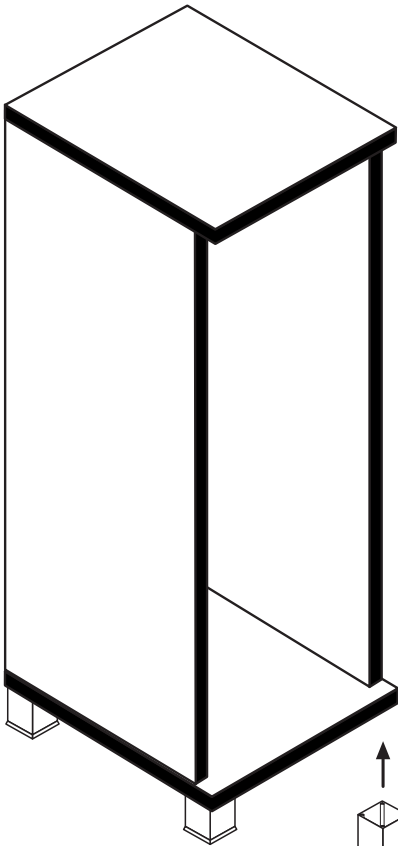



1 4551



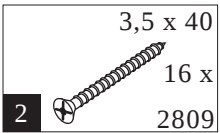


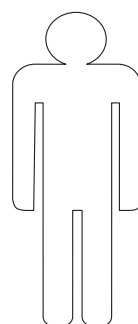


89944.330

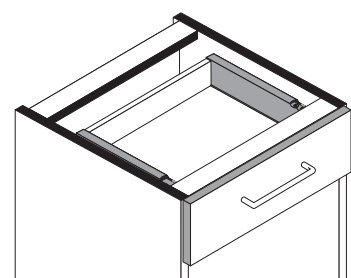


Montageanleitung Einbau der Schubkasten

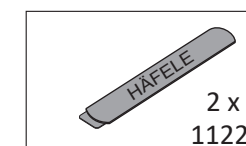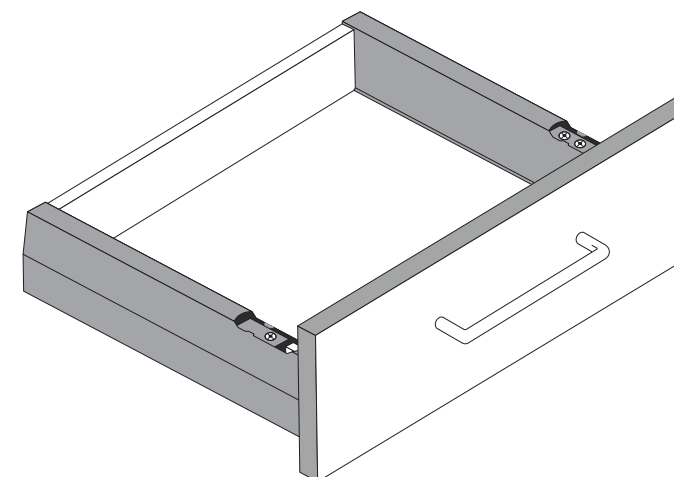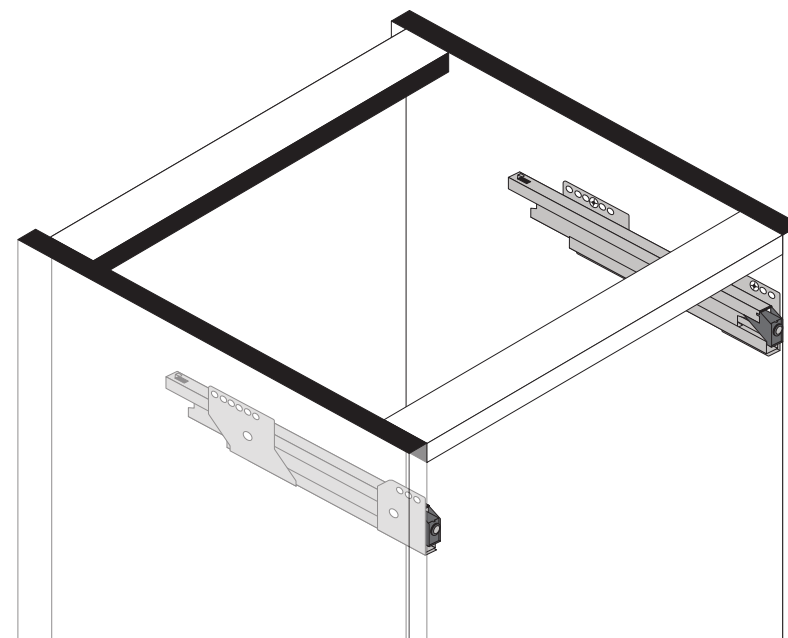


1

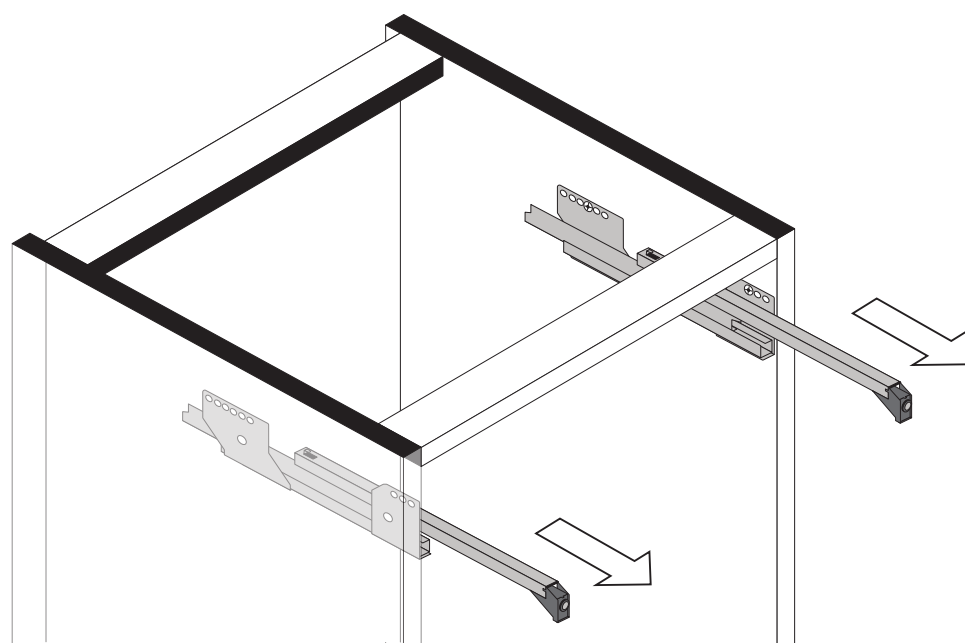


2

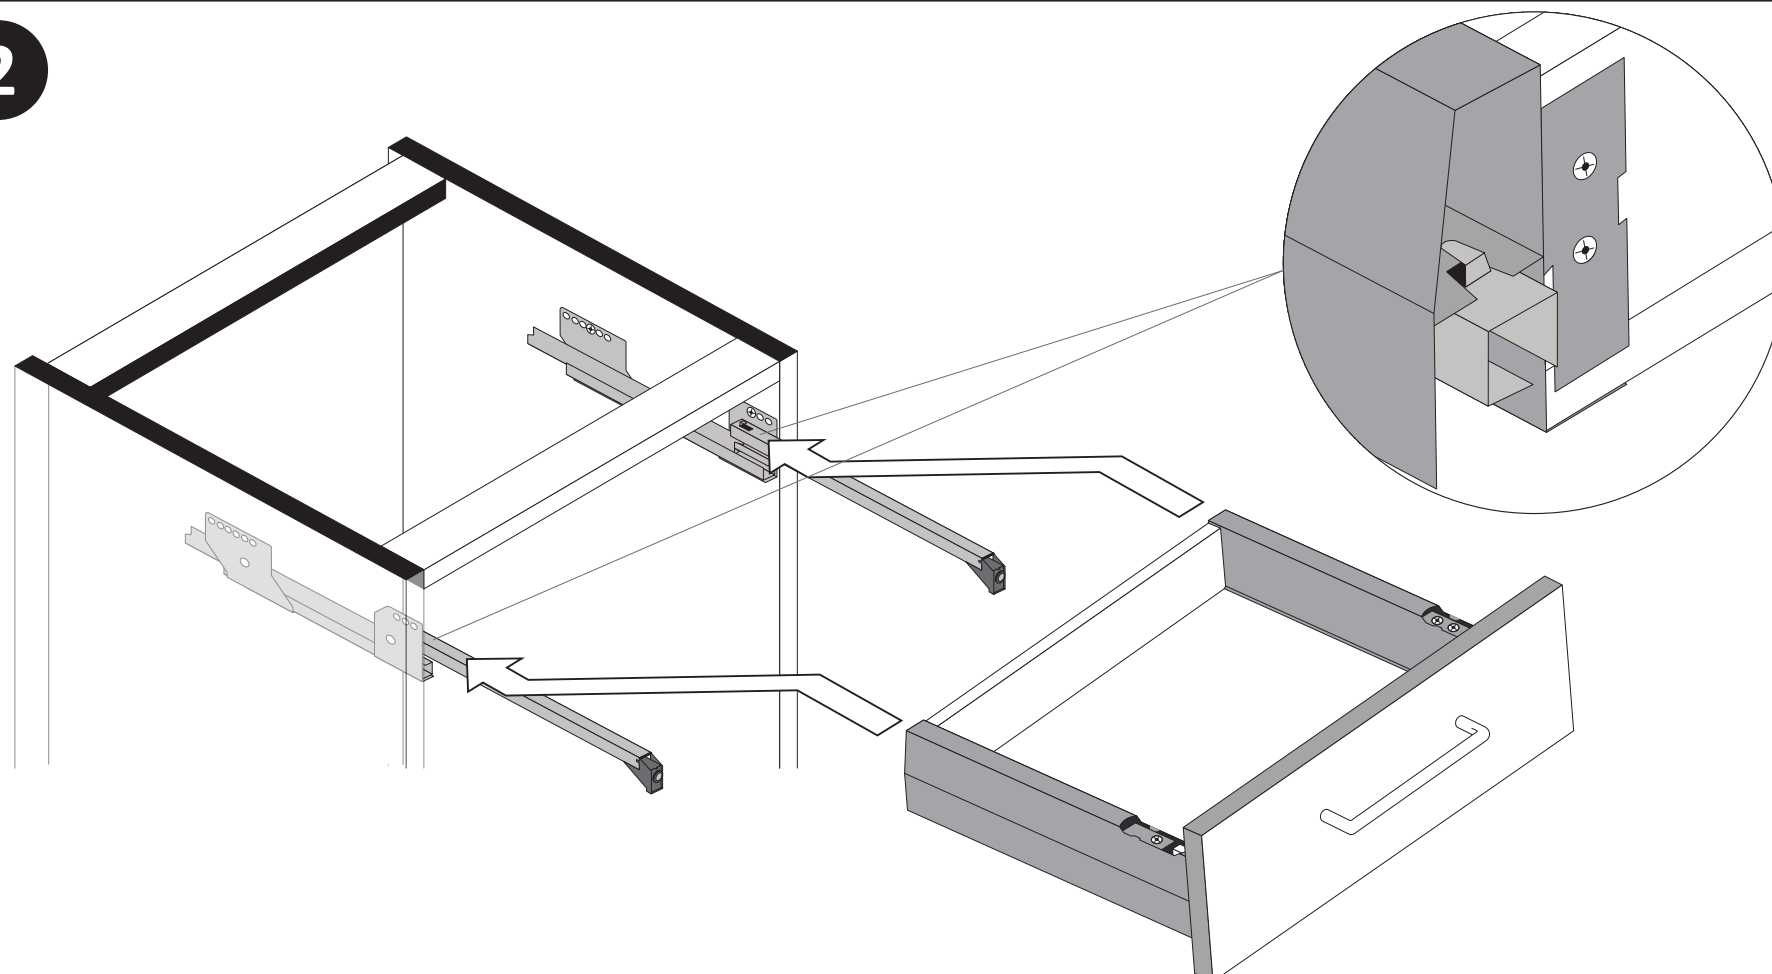


3

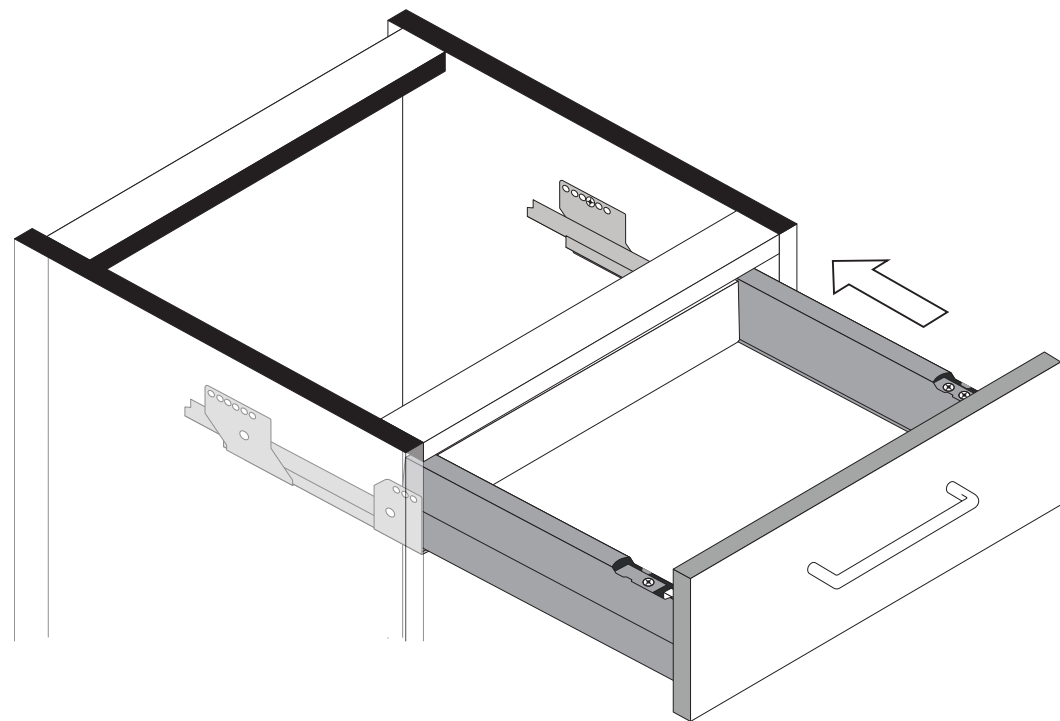


4

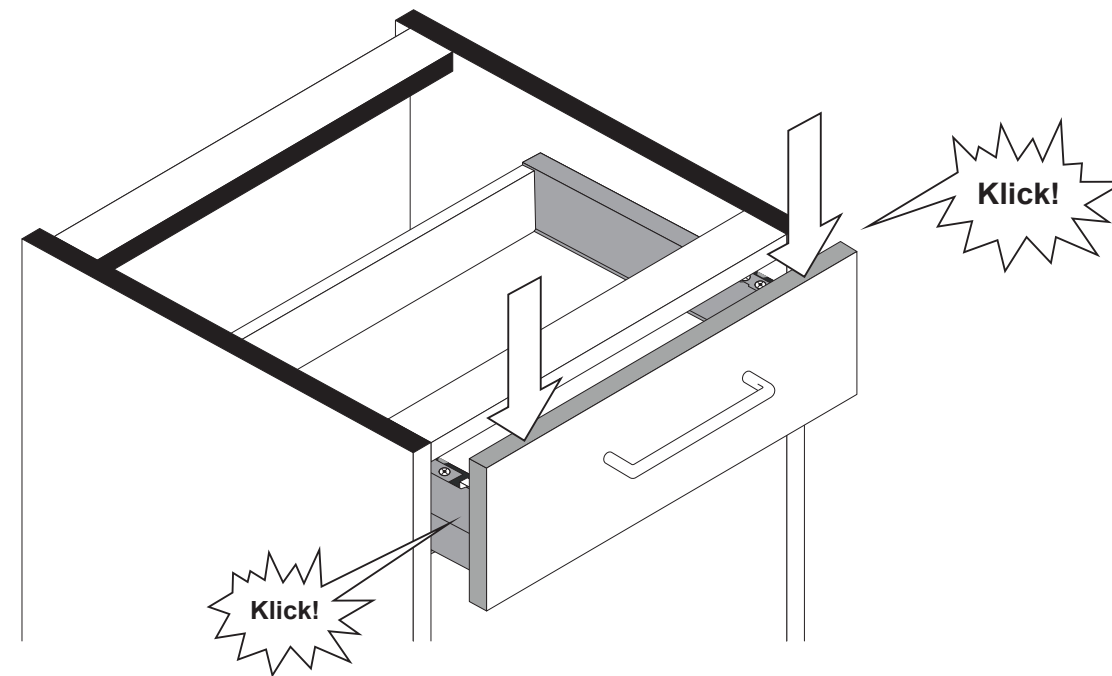


5

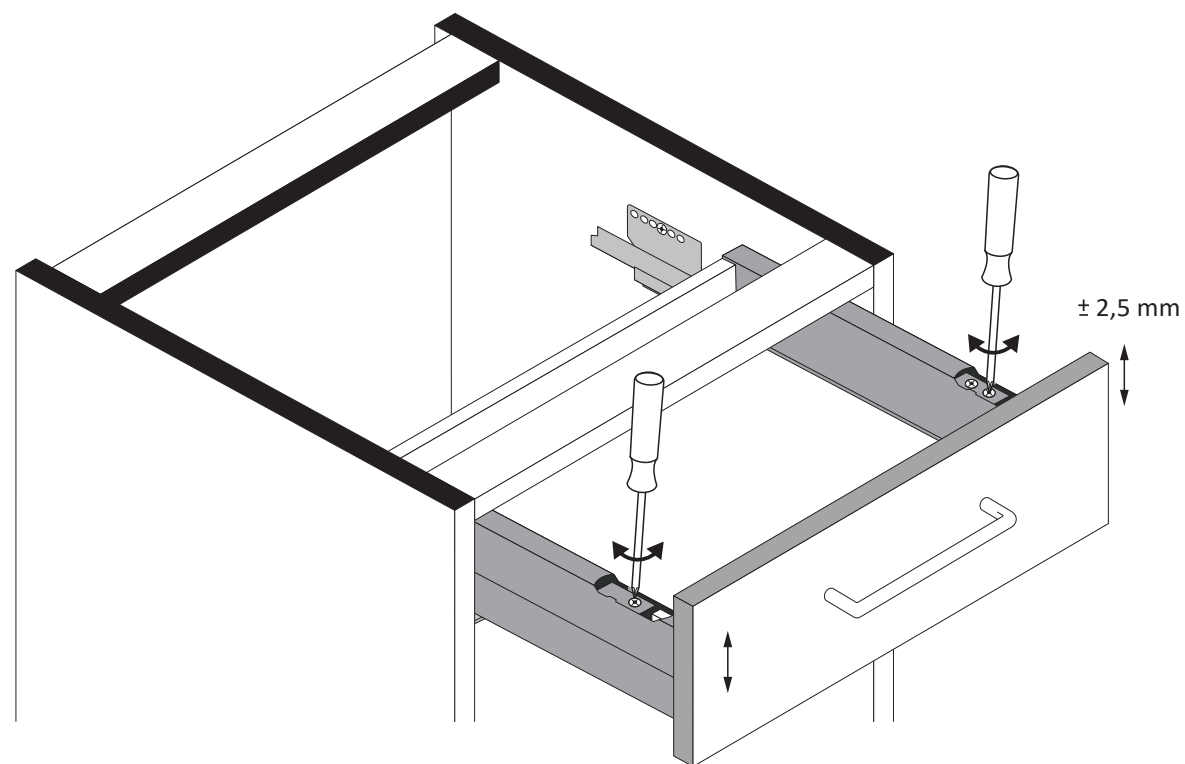

6



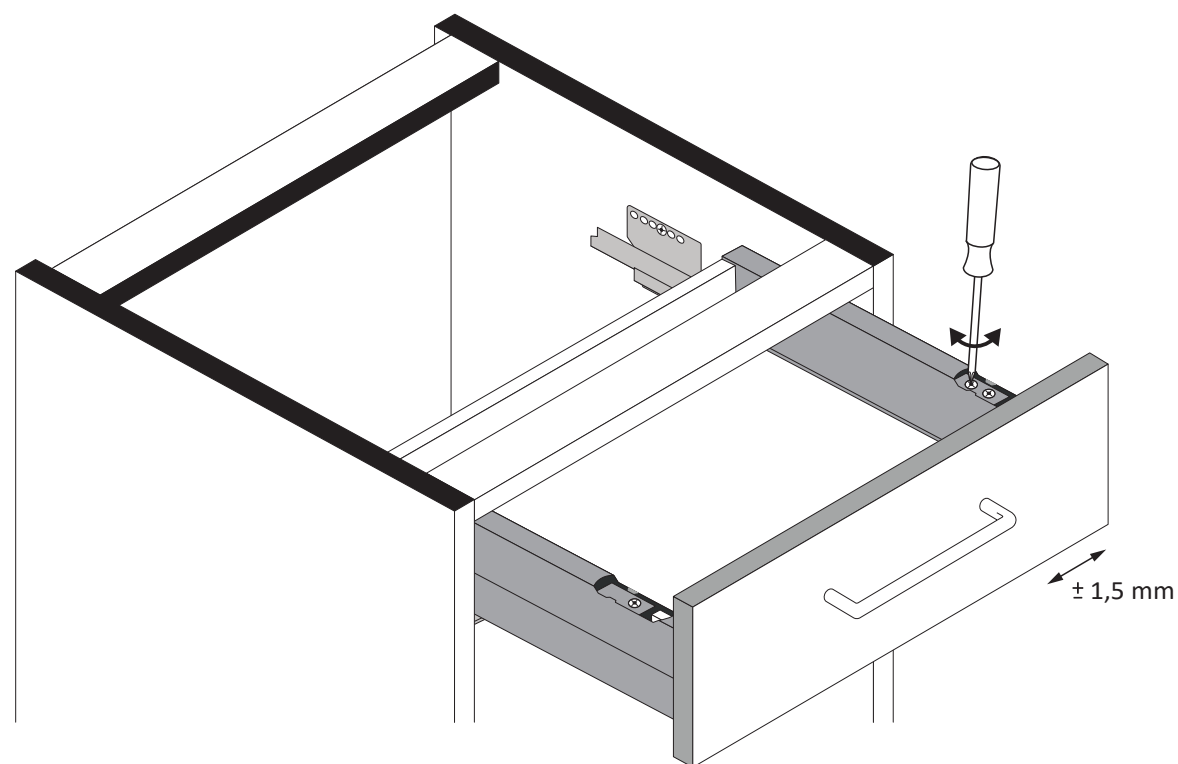


7

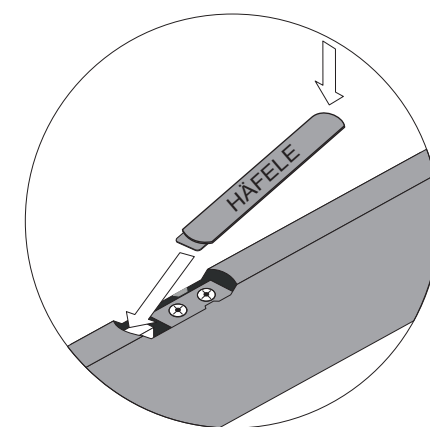




88224.519

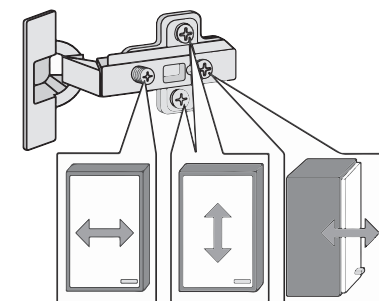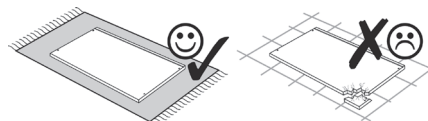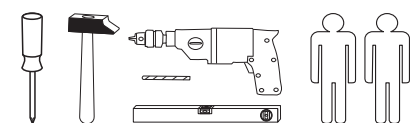

1 8 x 2802 8 x 30	2 8 x 2801 8 x 30	3 gedämpft 2 x 1504	4 ungedämpft 2 x 1505	5 4 x 1613	6 5/5 x 16 16 x 2821
7 8 x 2861	8 5286.300	9 2 x 2860	10 4 x 2812	11 5,8 x 55 2 x 2840	12 8 x 30 2 x 2842
13 2 x 2843	14 6 x 2865	15 5 x 25 16 x 2860	16 25 x 2862	17 3,5 x 15 26 x 2804	18 6,3 x 11 4 x 2815
19 2 x 1121	20 6,3 x 16 4 x 2816	21 Leim 1 x 2863	22 2 x 1122	24 4 x 9 5 x 30 4 x 2	
25 1 x R 5285.300	26 1 x L 5284.300				



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro d'accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

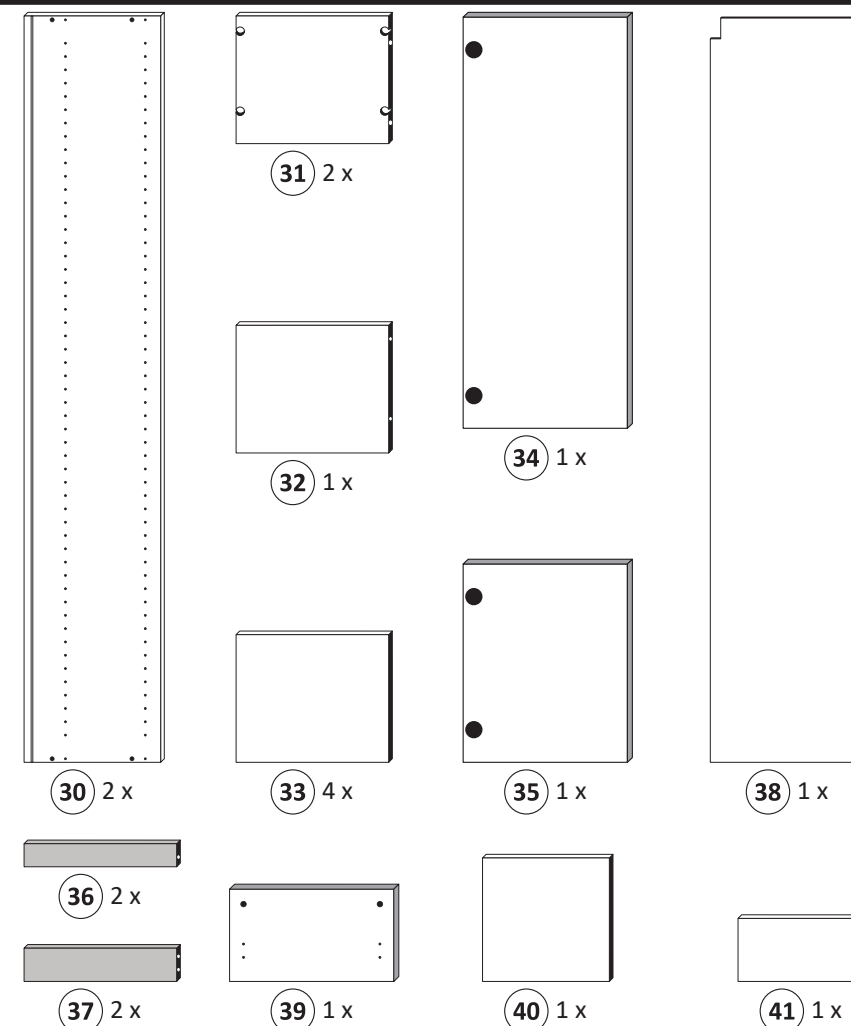


1 8 x 2802	5 4 x 1613	6 5/5 x 16 16 x 2821	10 4 x 30 4 x 2812	13 2 x 2843	18 6,3 x 11 4 x 2815	25 1 x R 5285.300	26 1 x L 5284.300
----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

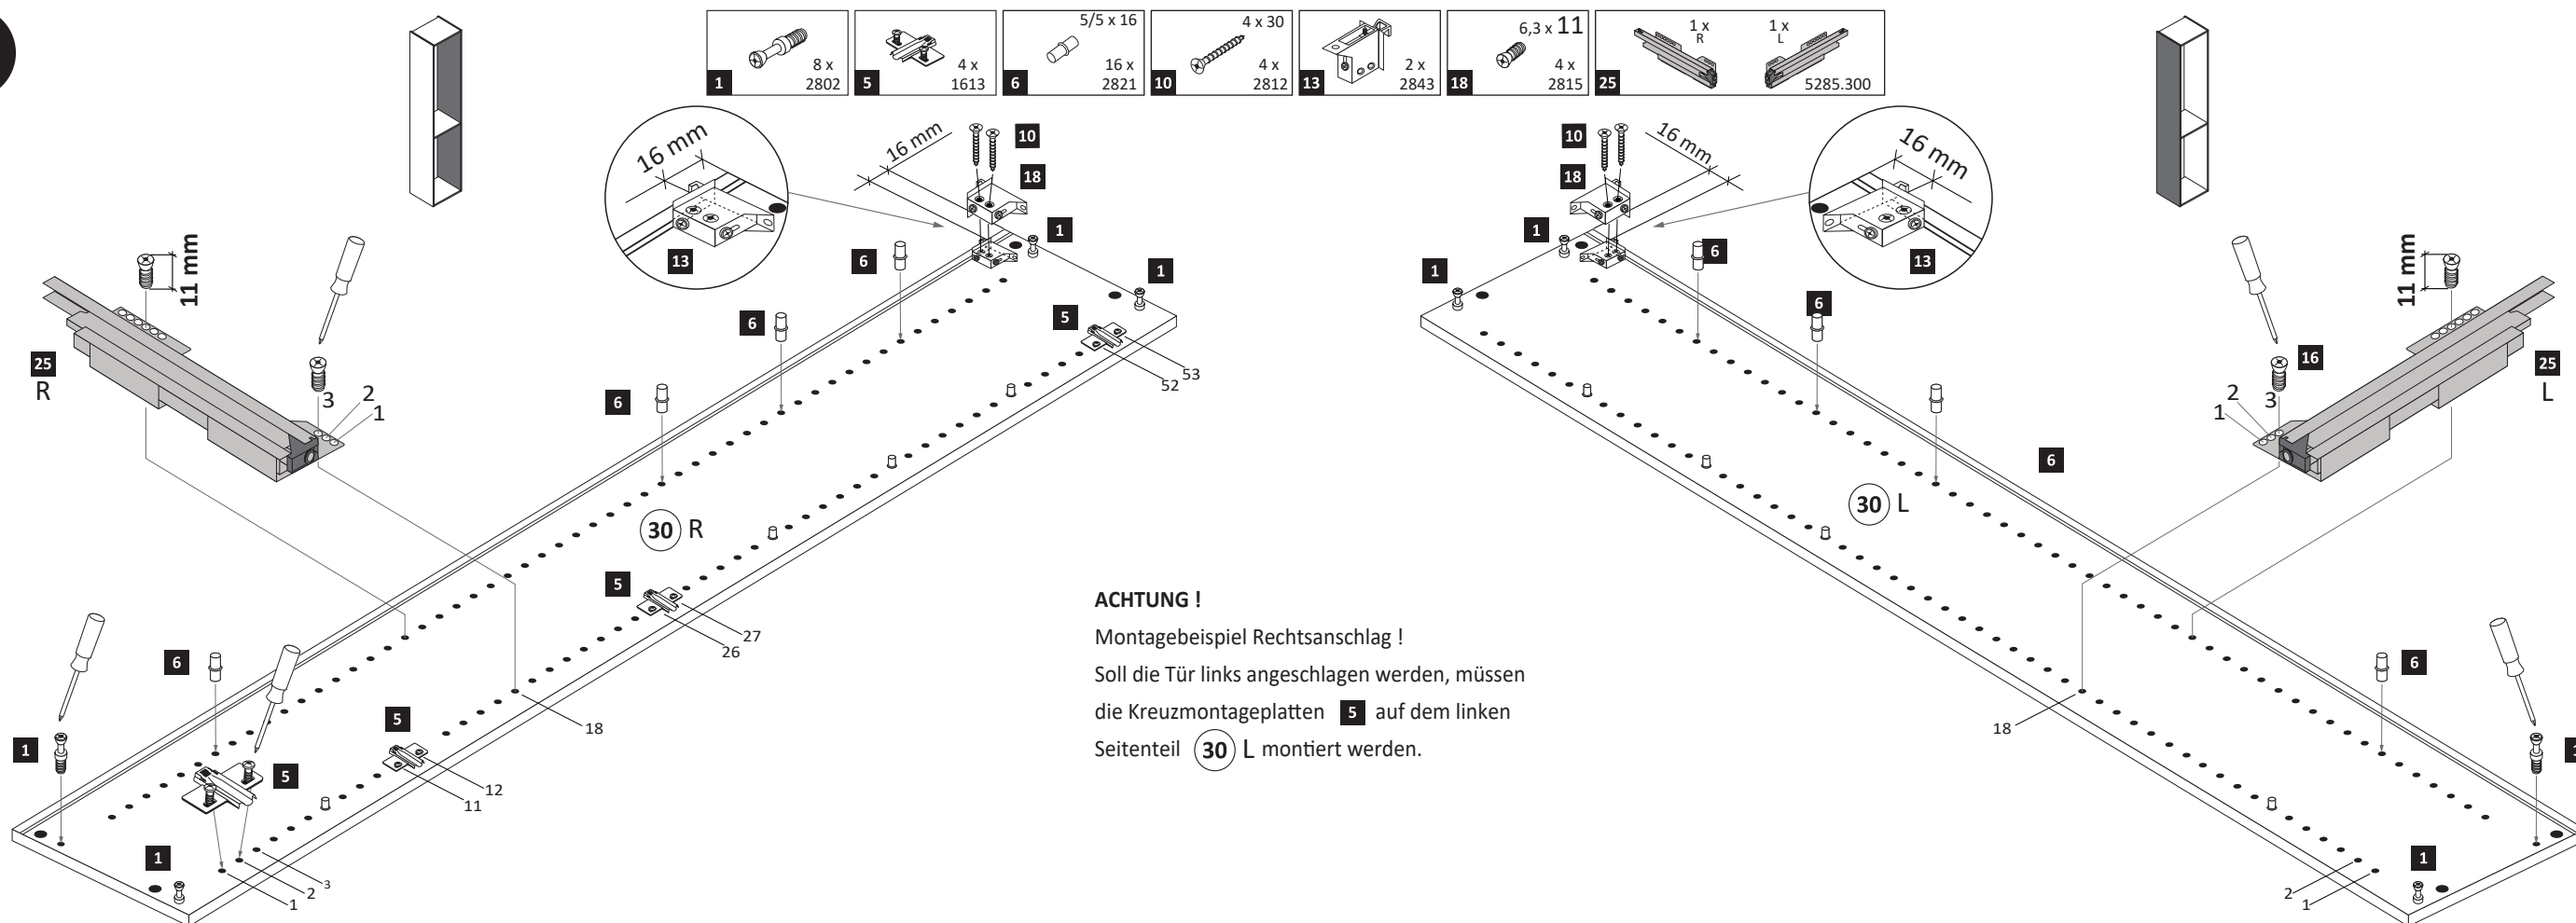


ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **5** auf dem linken Seitenteil **30** L montiert werden.

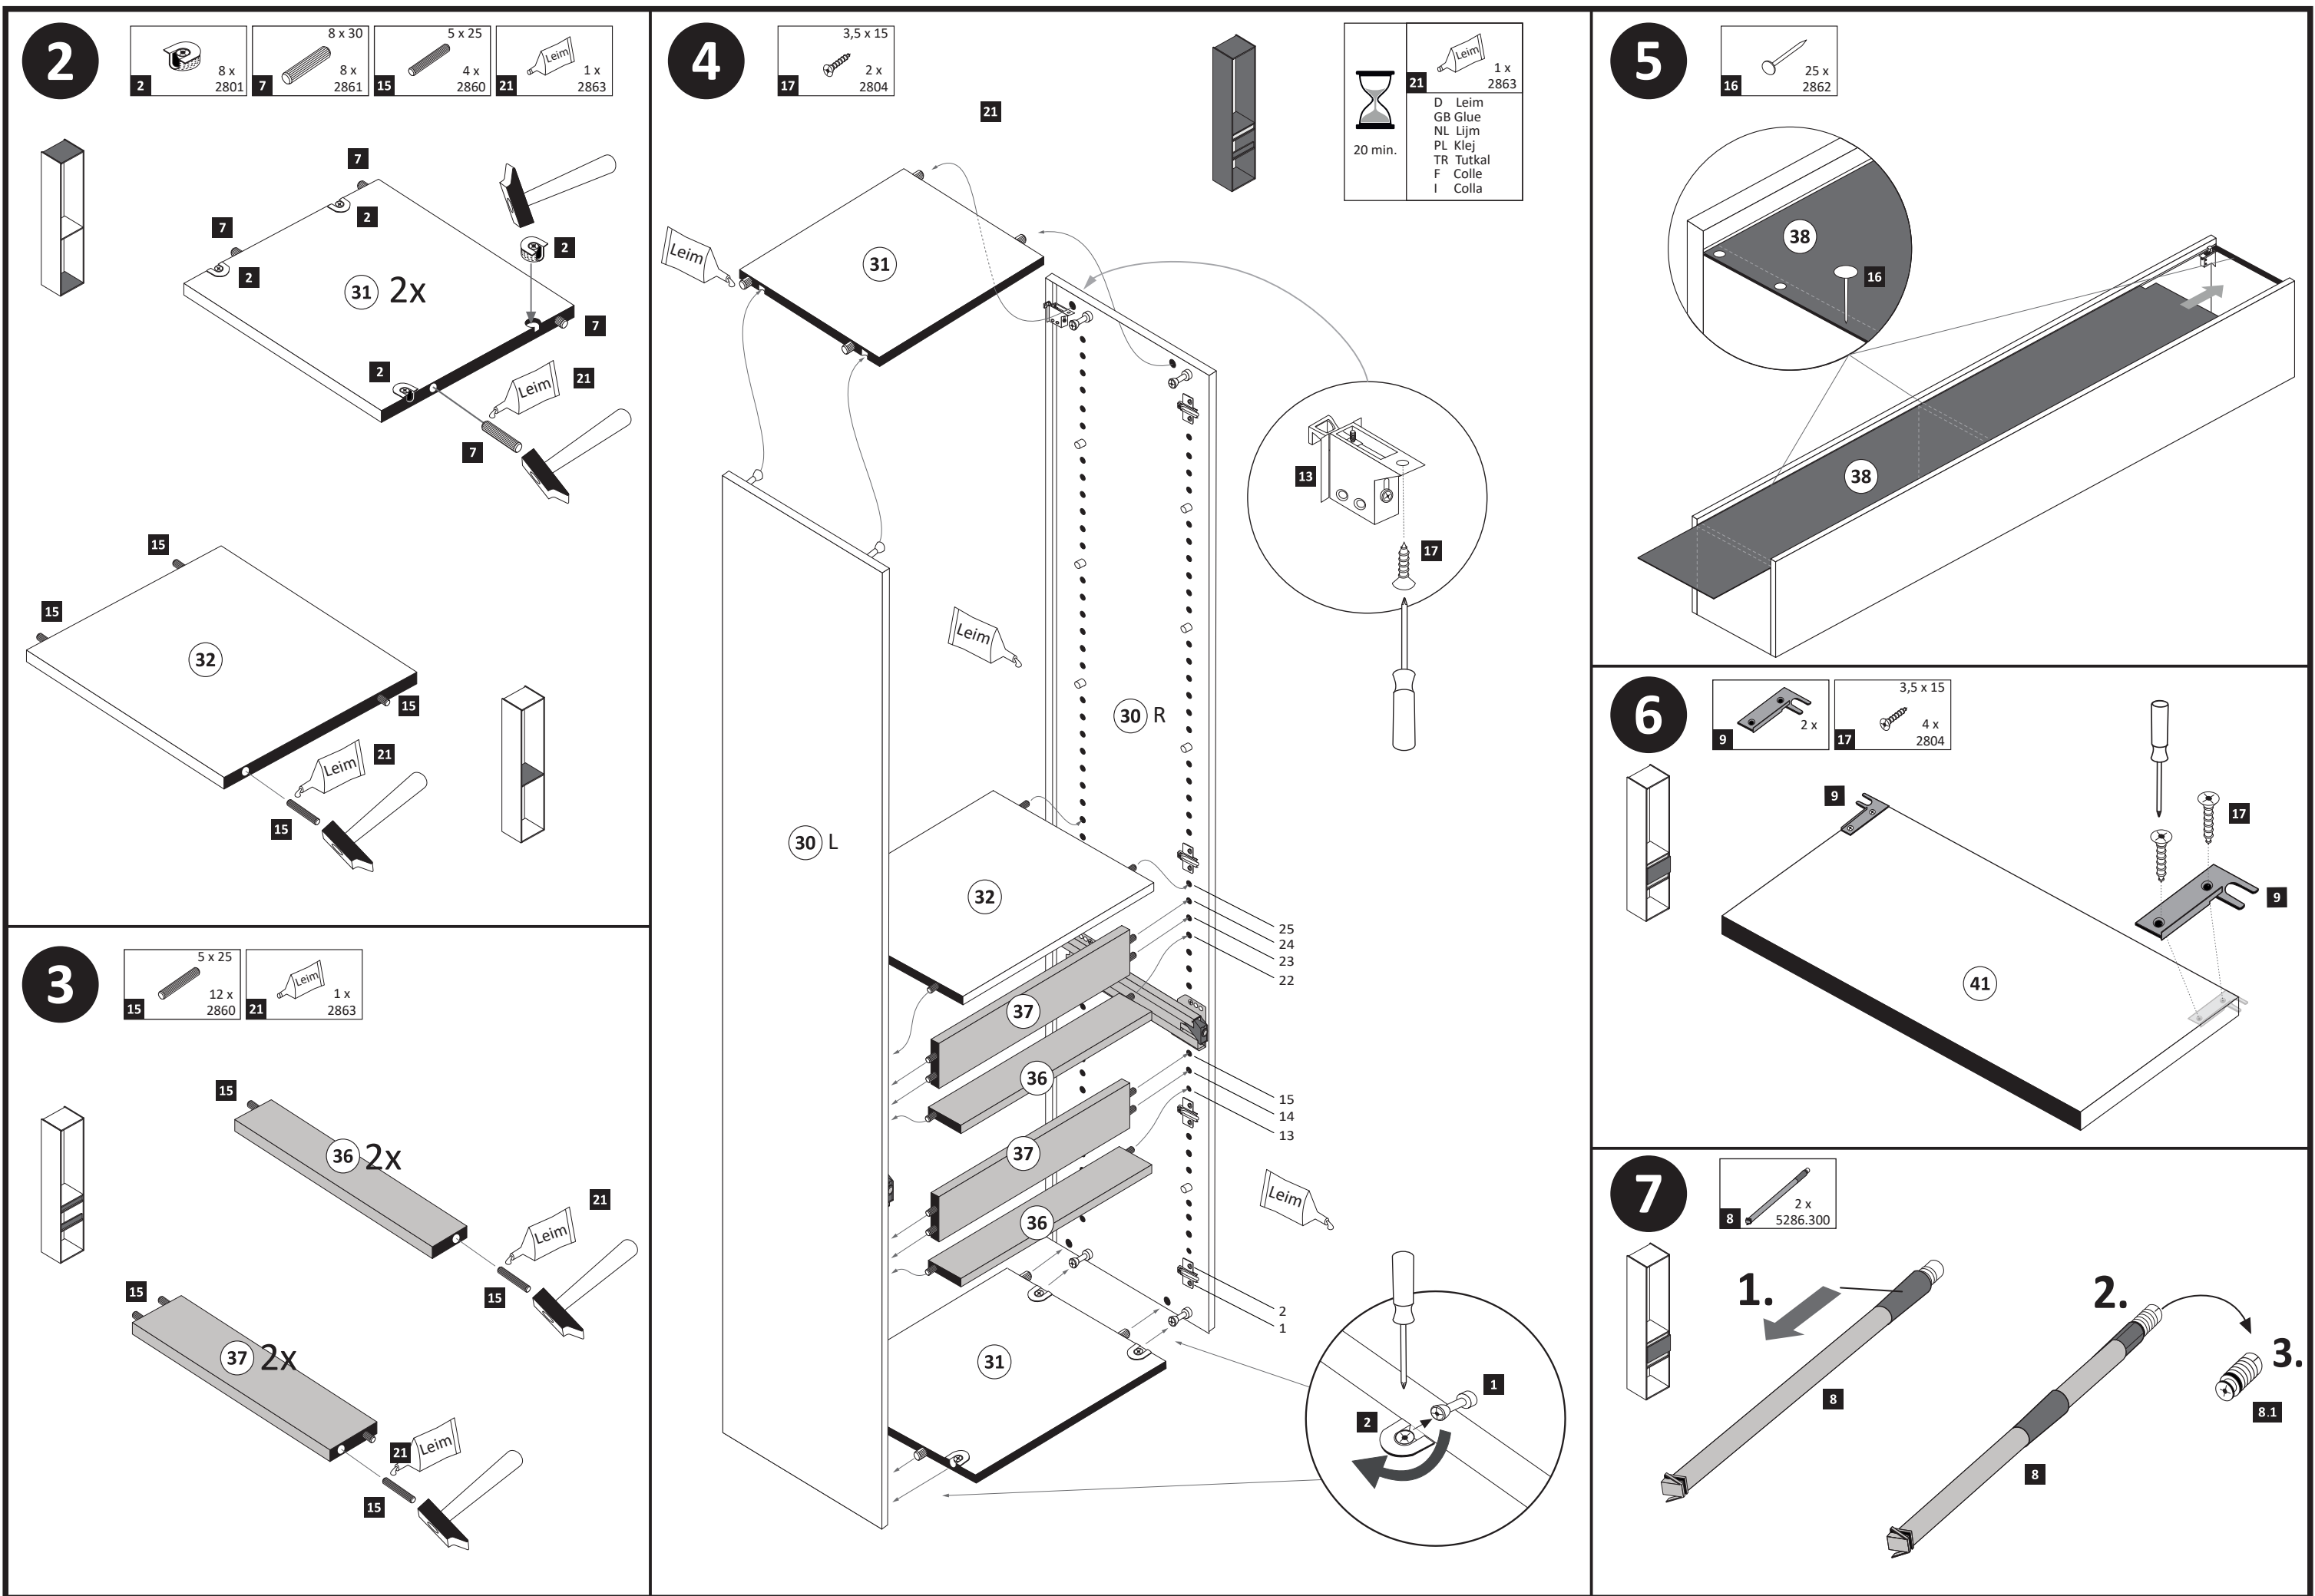


8

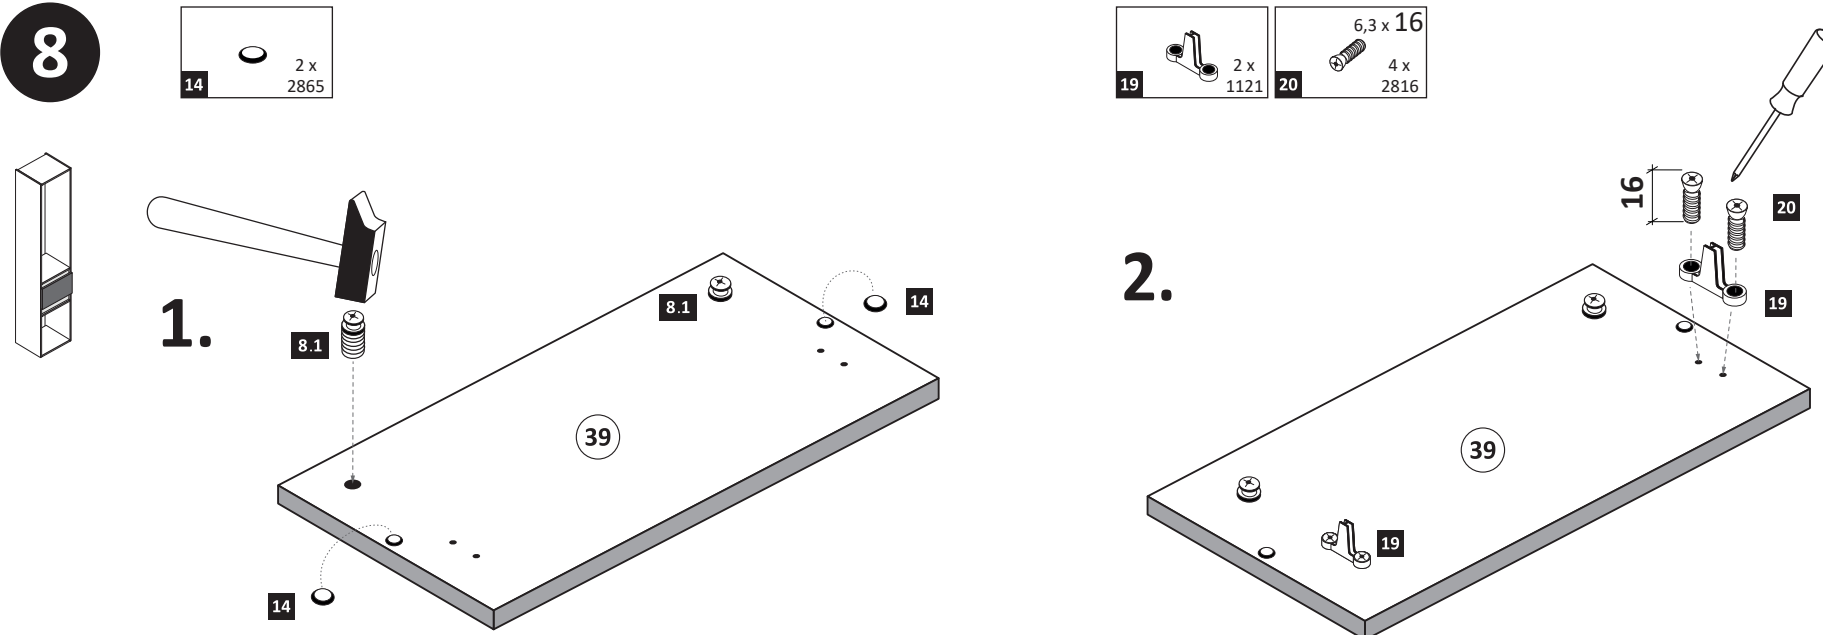


9

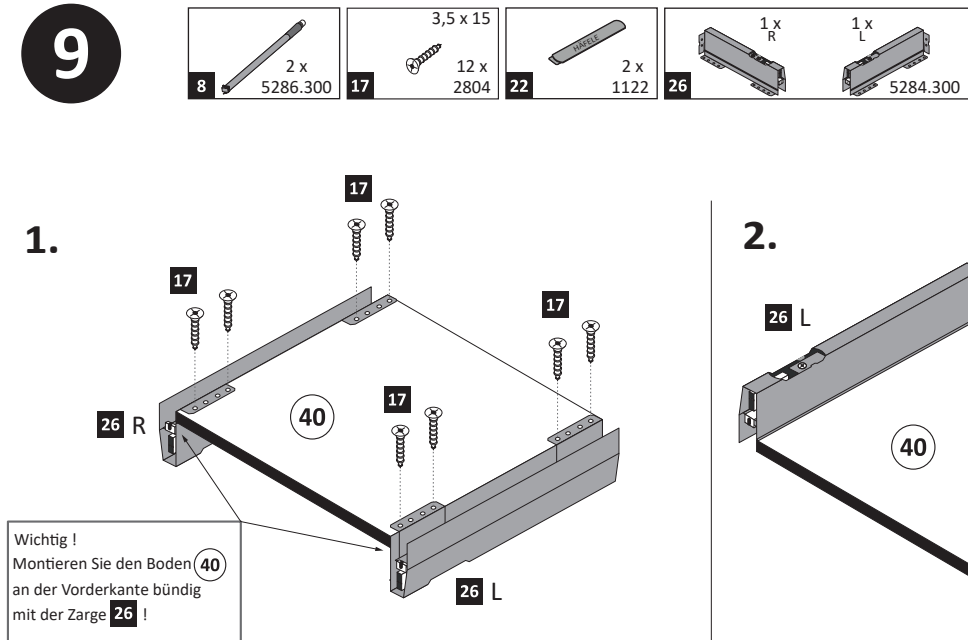

4. Führen Sie die Schubkastenblende **39** mit dem Beschlag **19** wie abgebildet in die Zargen ein. Der Beschlag **19** rastet ein !

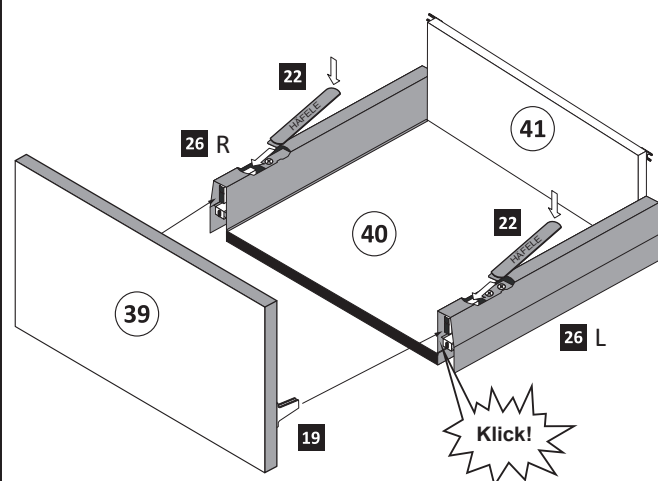

5.

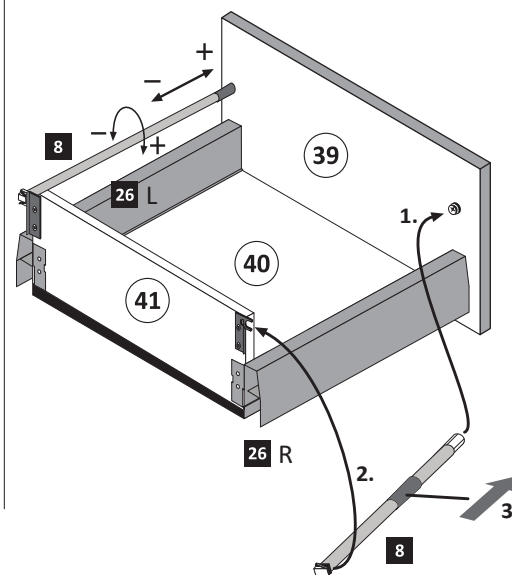


Hinweis !

Wie Sie den Schubkasten einhängen müssen, entnehmen Sie bitte dem beigefügten Montagezettel.




Zusätzlich finden Sie auf dem Montagezettel folgende Abbildungen und Montagehilfen:

- Einstellen der Schubkastenblende
- Aushängen des Schubkastens
- Abnehmen der Schubkastenblende



10

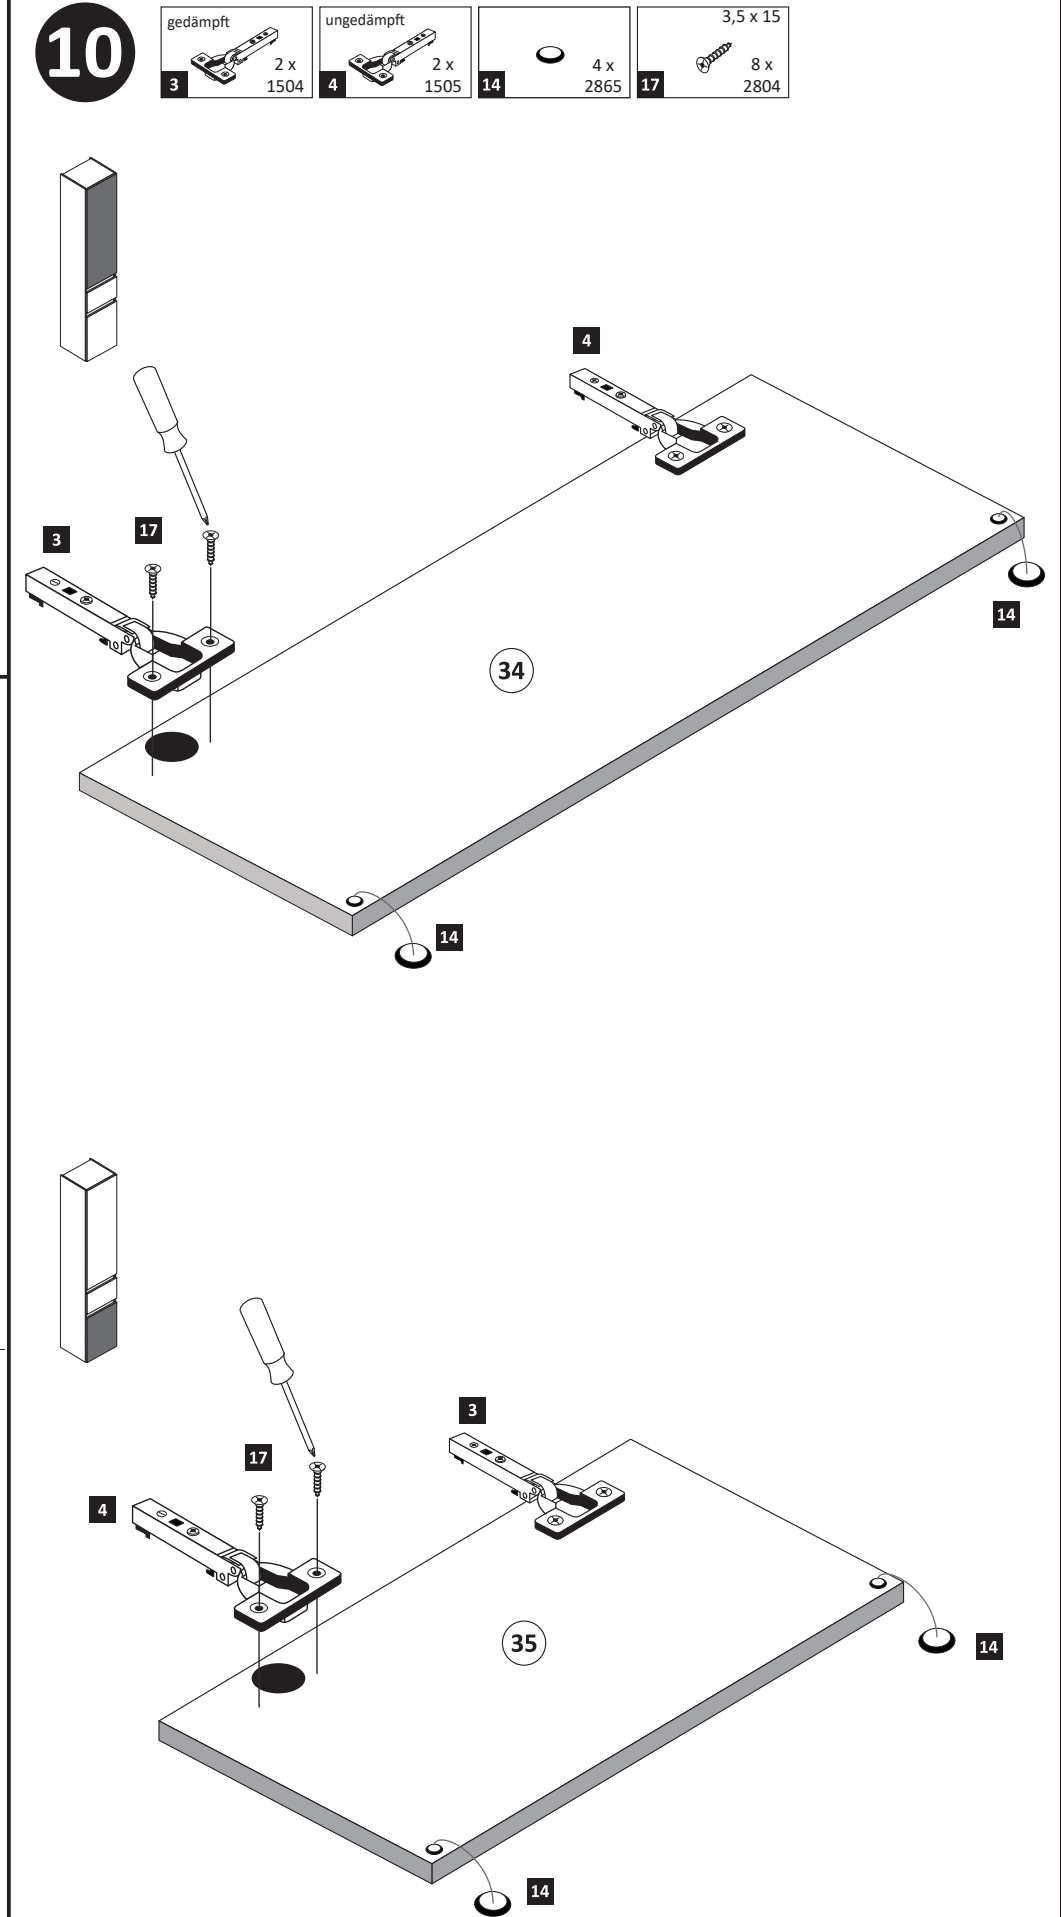



11

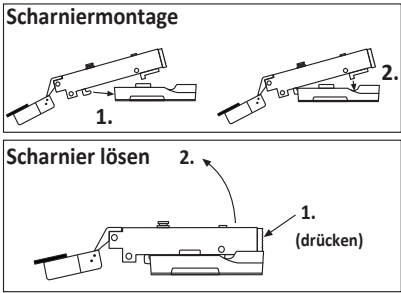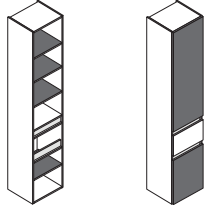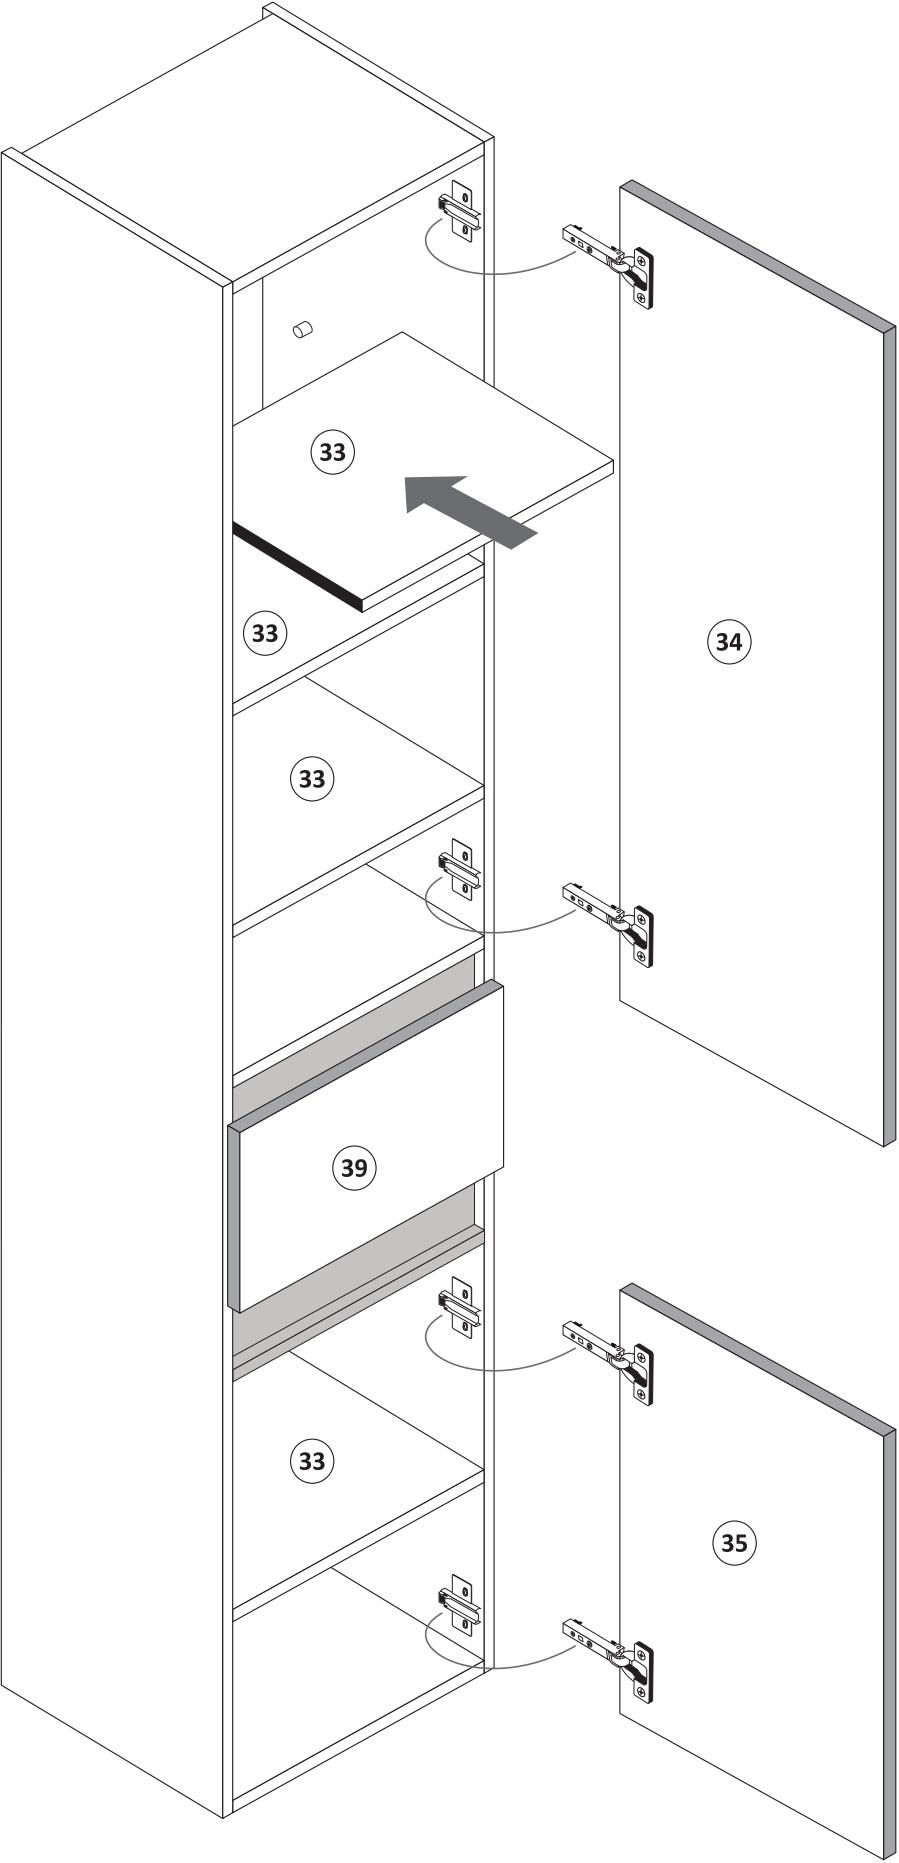

12

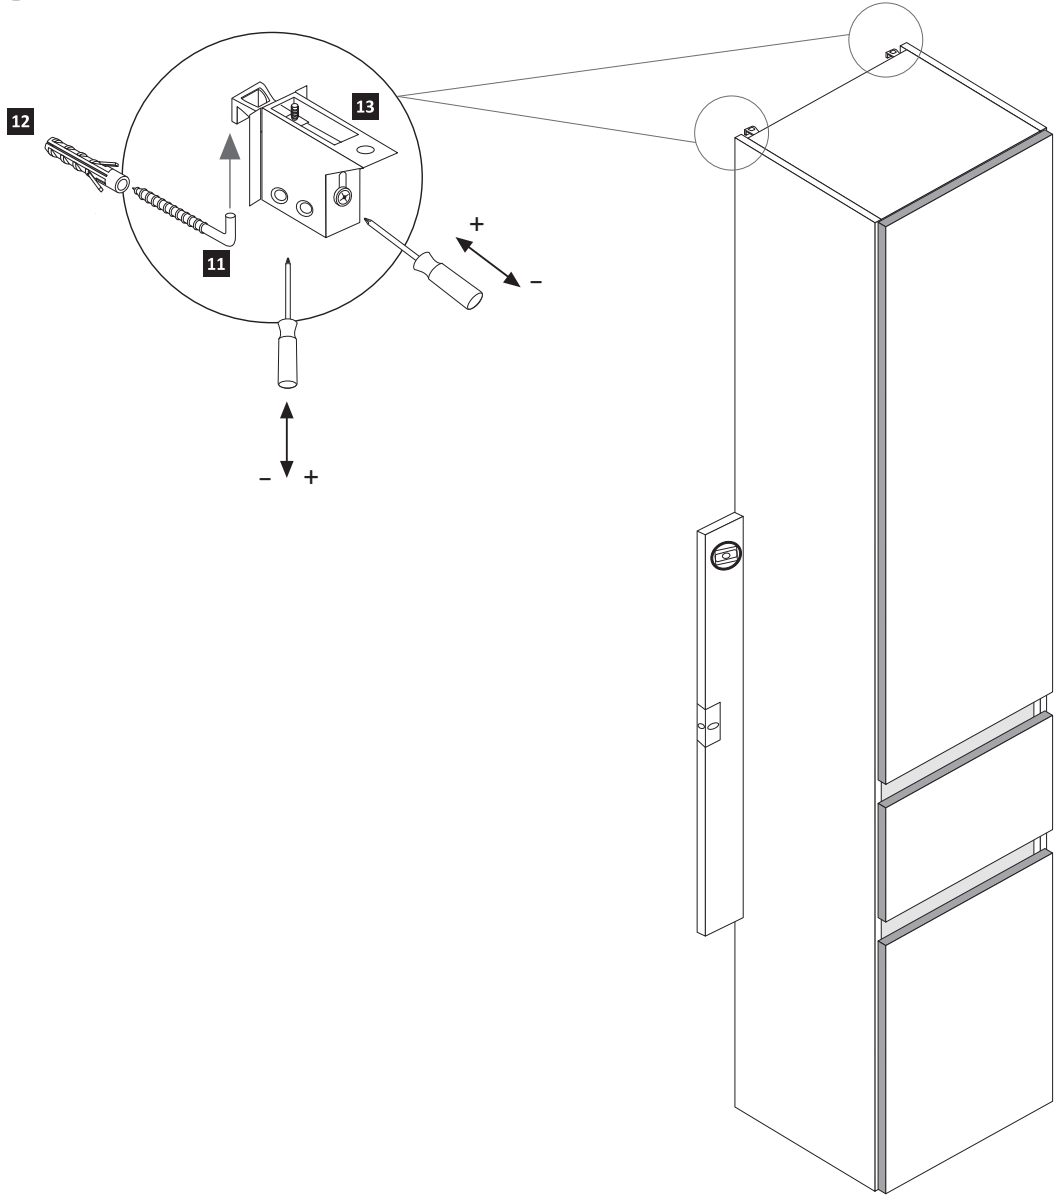

13

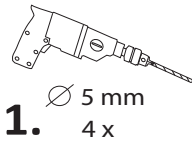

optional

2.

