




Fúró Ø5

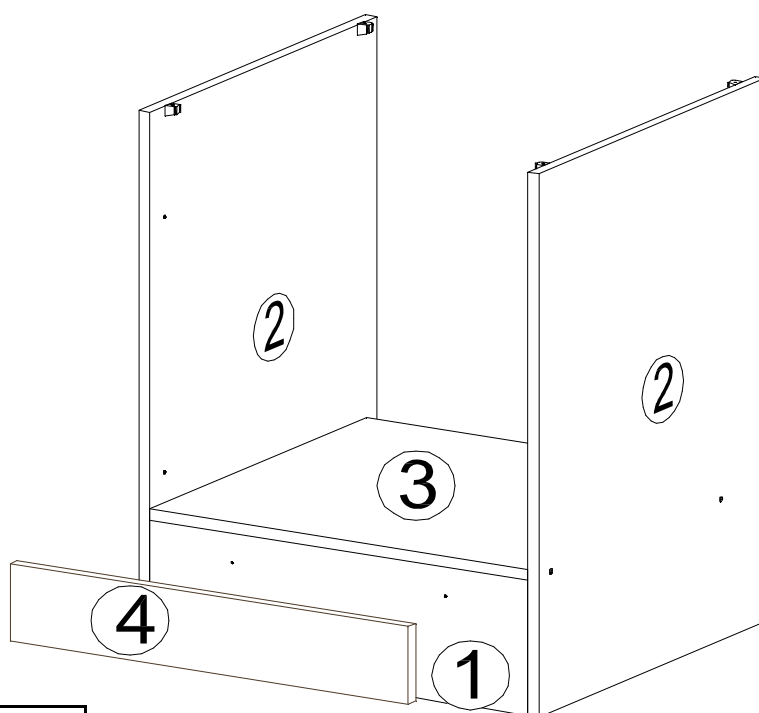

15min

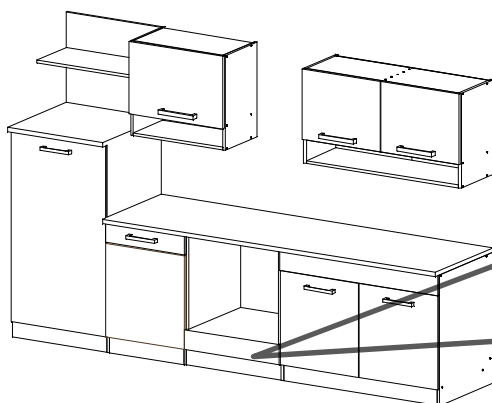

PL 12



KN 03 7*50



KO 01 8*30



DR 25 4*25




DR 42 4*30



AK 145



KL 04 4 mm

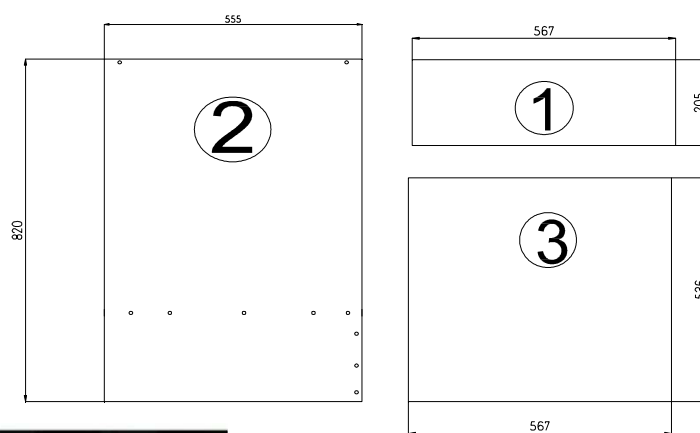



6/6 CSOMAGBAN

4


A farészek védelmére a lábazat köré húzhat egy szilikoncscíkot.



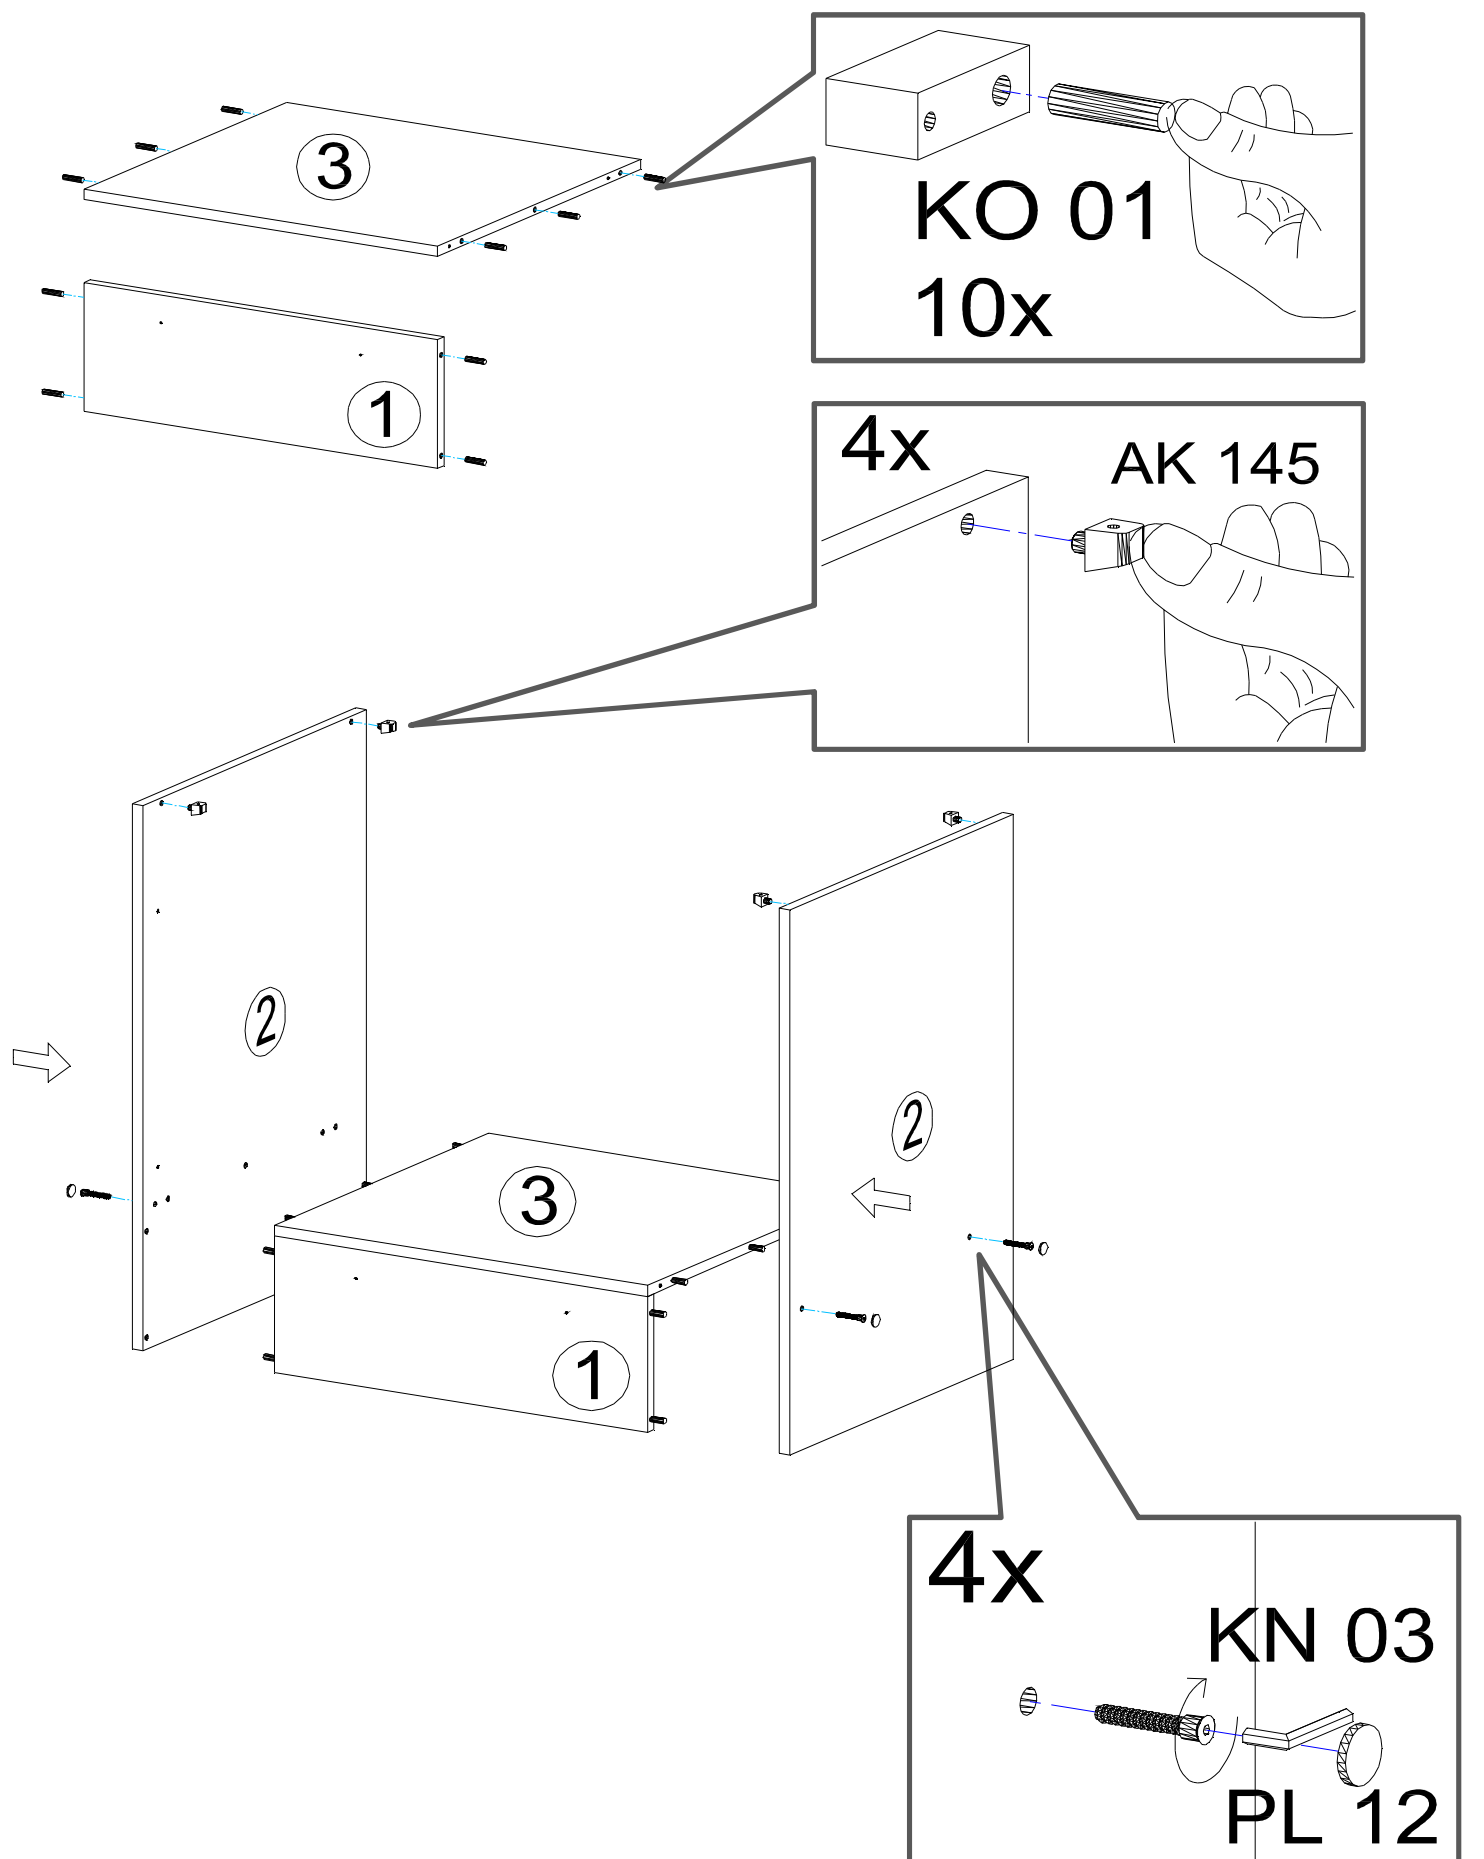


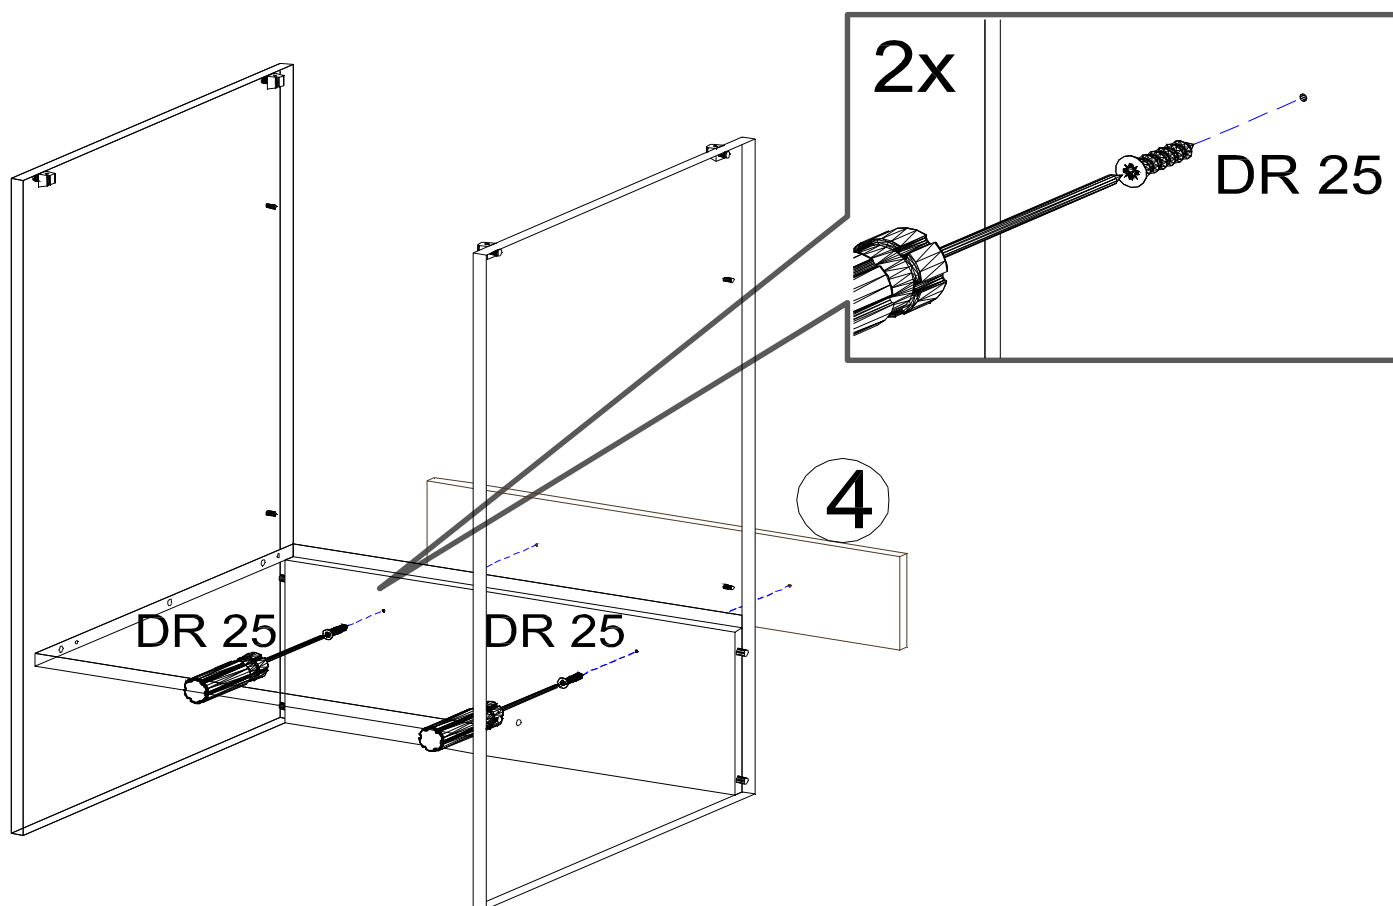




BRAVO A/60/T+2AM oldalak 4/6. old



Fúró Ø5



30min

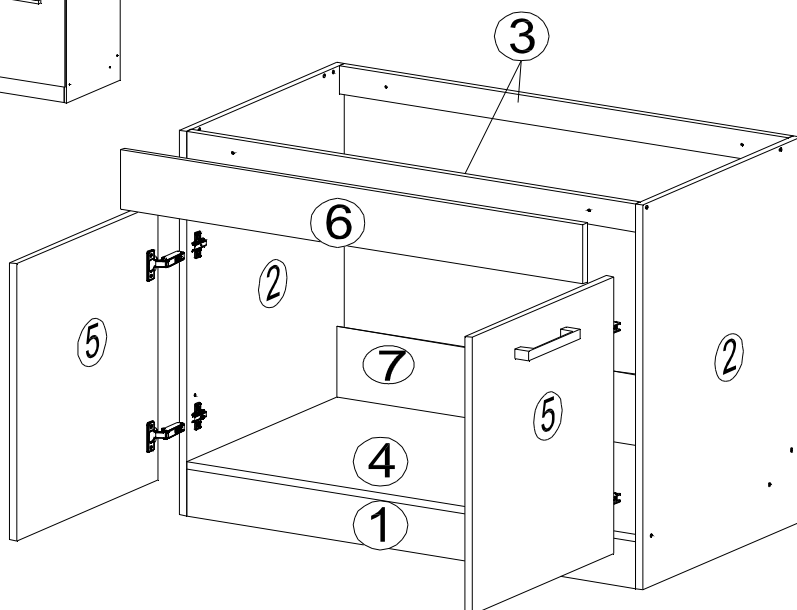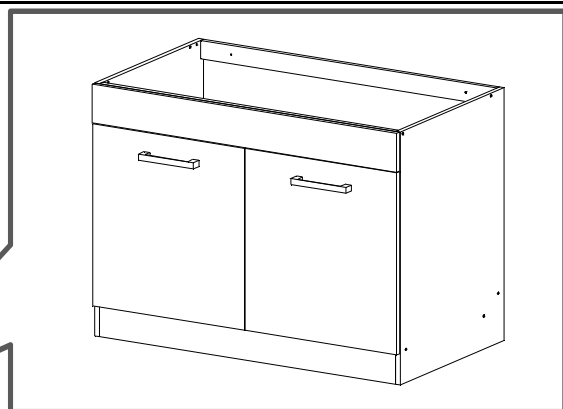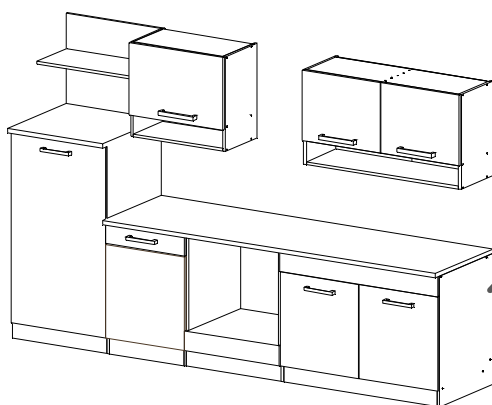

KV 01 1,5*20



DR 42 4*30



KL 04 4 mm



KO 01



DR 27 3,5*16



DR 25 4*25



UC 06 4*30



AK 145



PN 01



PL 12





PD 01



KN 03 7*50















UC 08

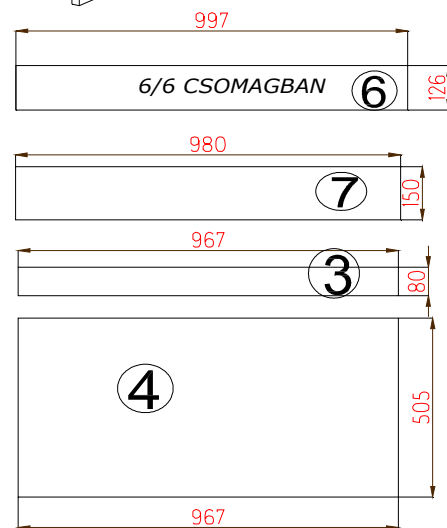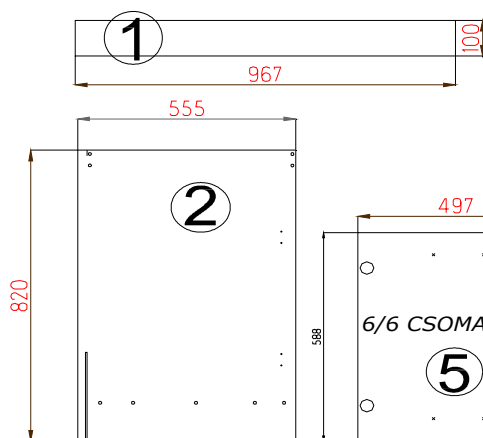


A farészek védelmére a lábázat köré húzhat egy szilikoncsíkot.



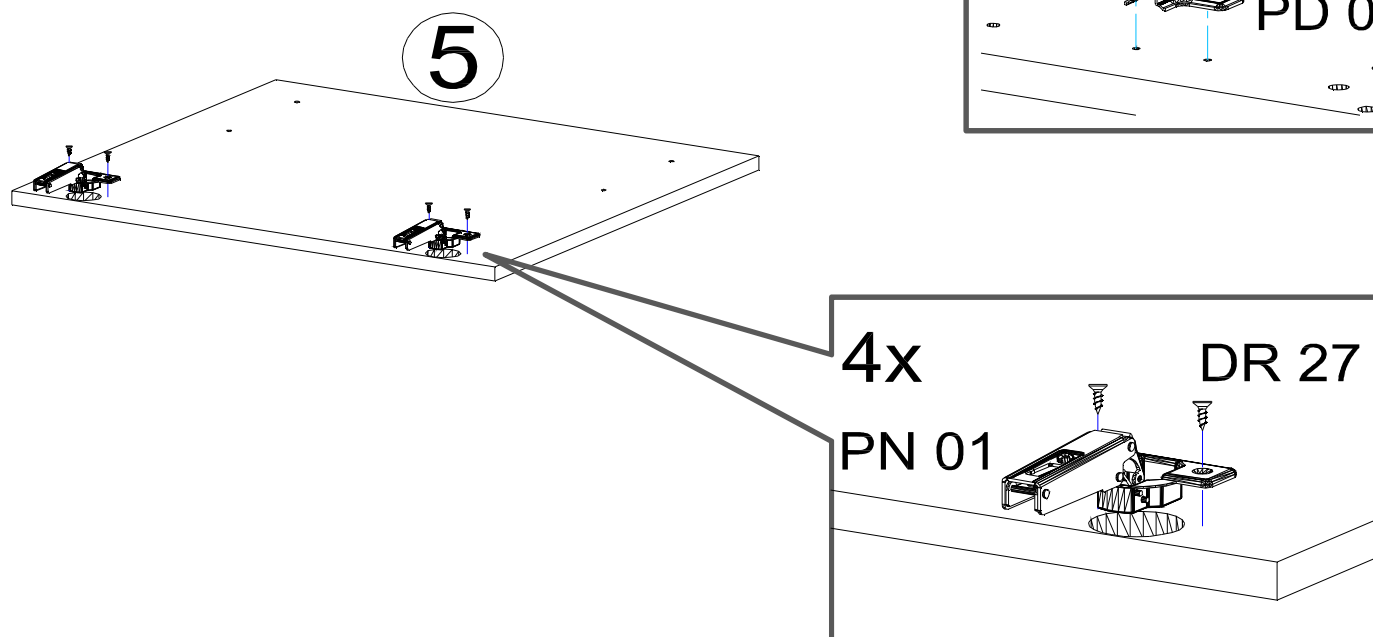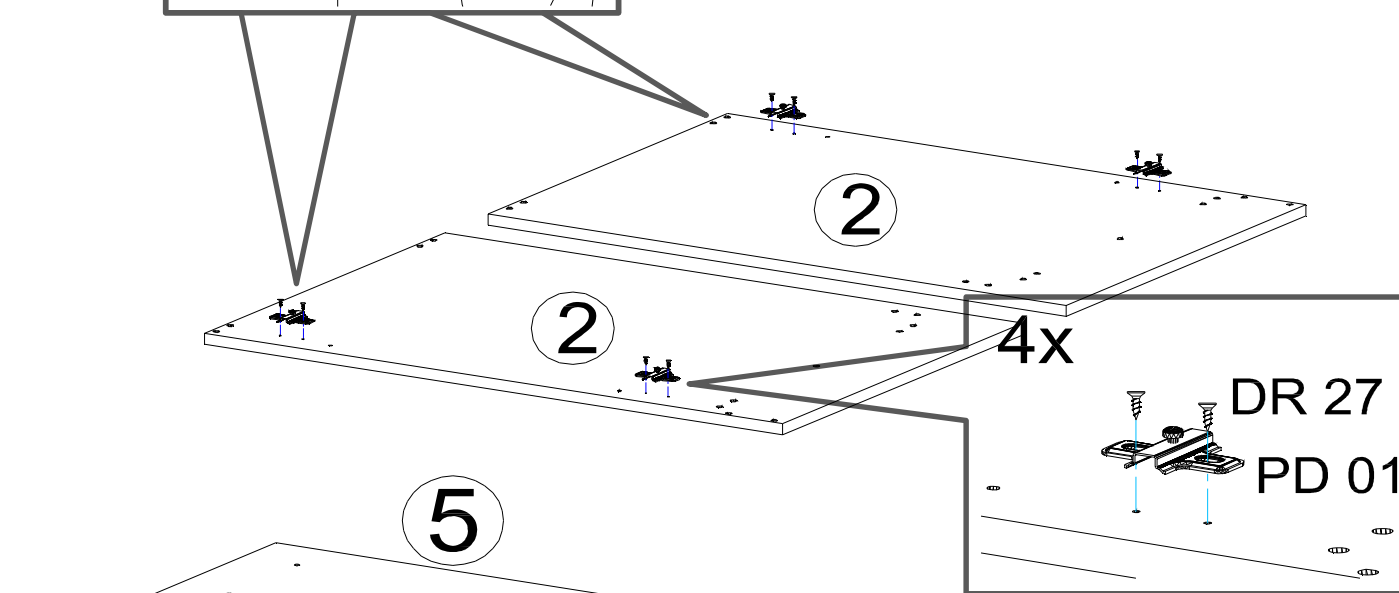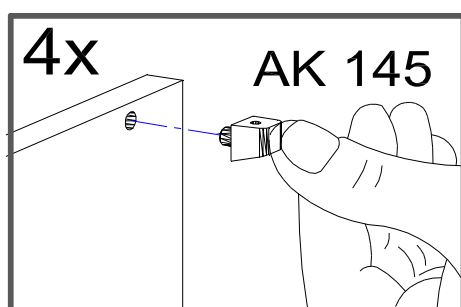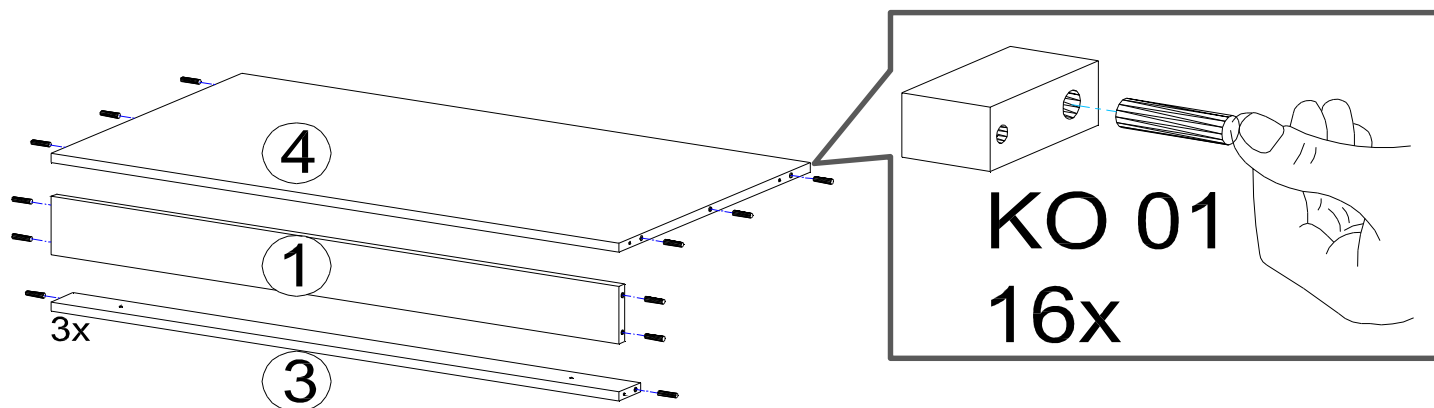

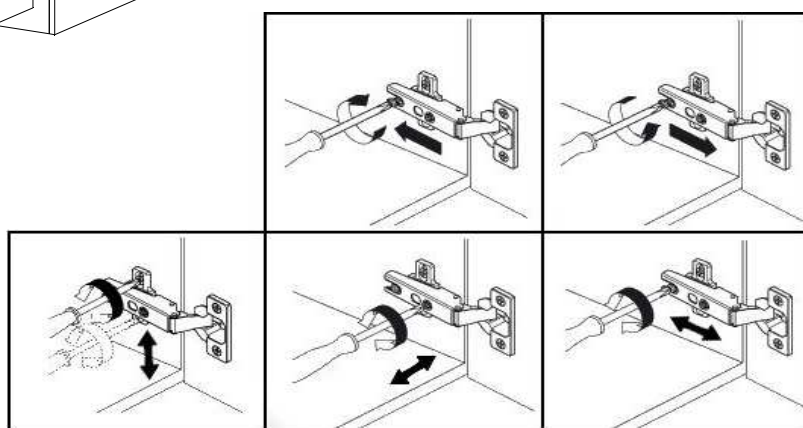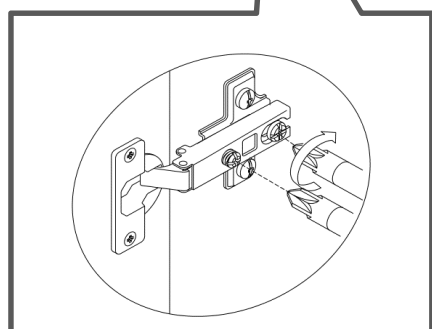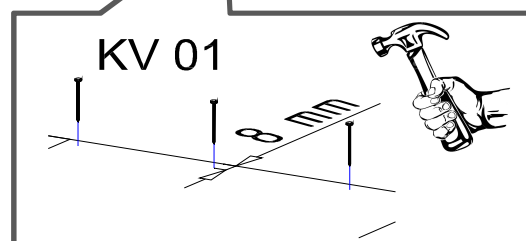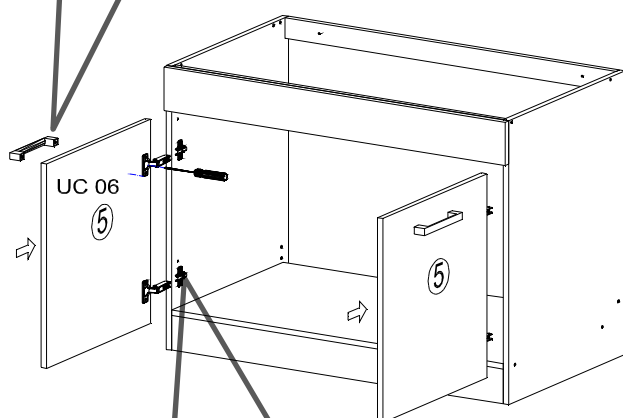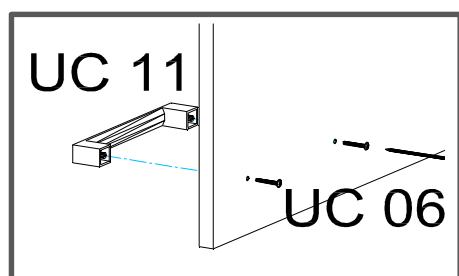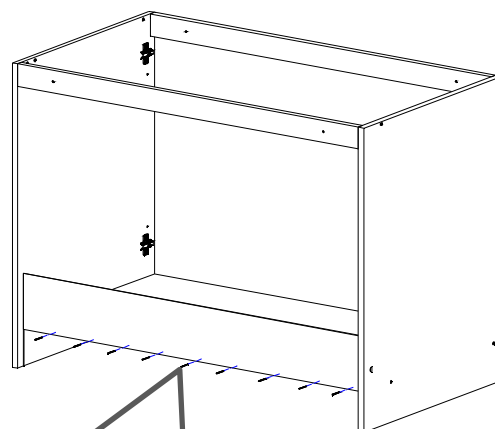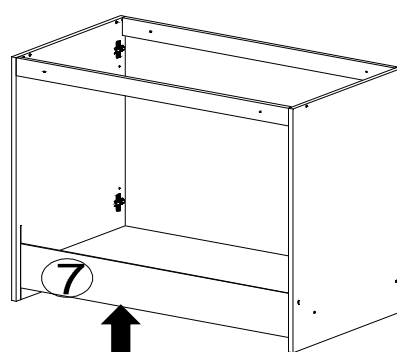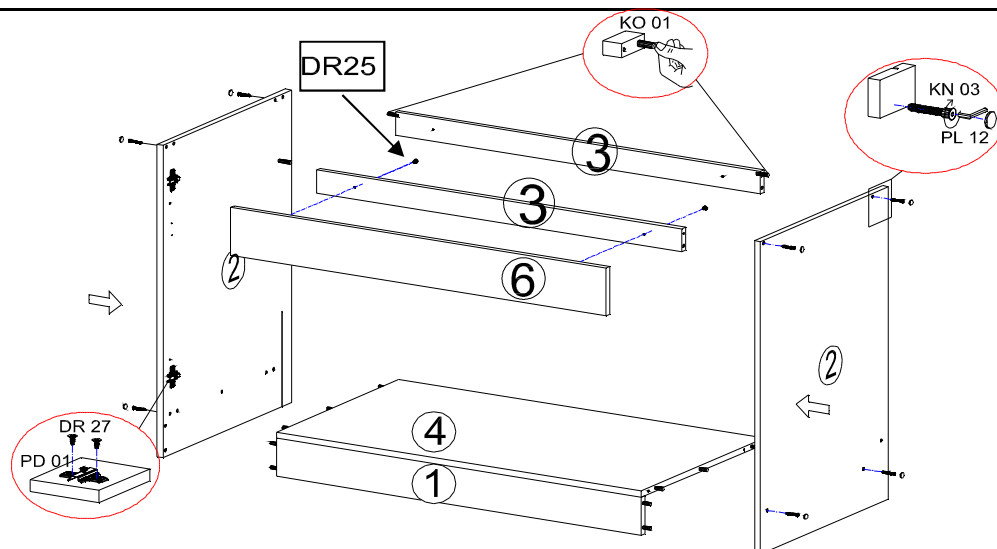

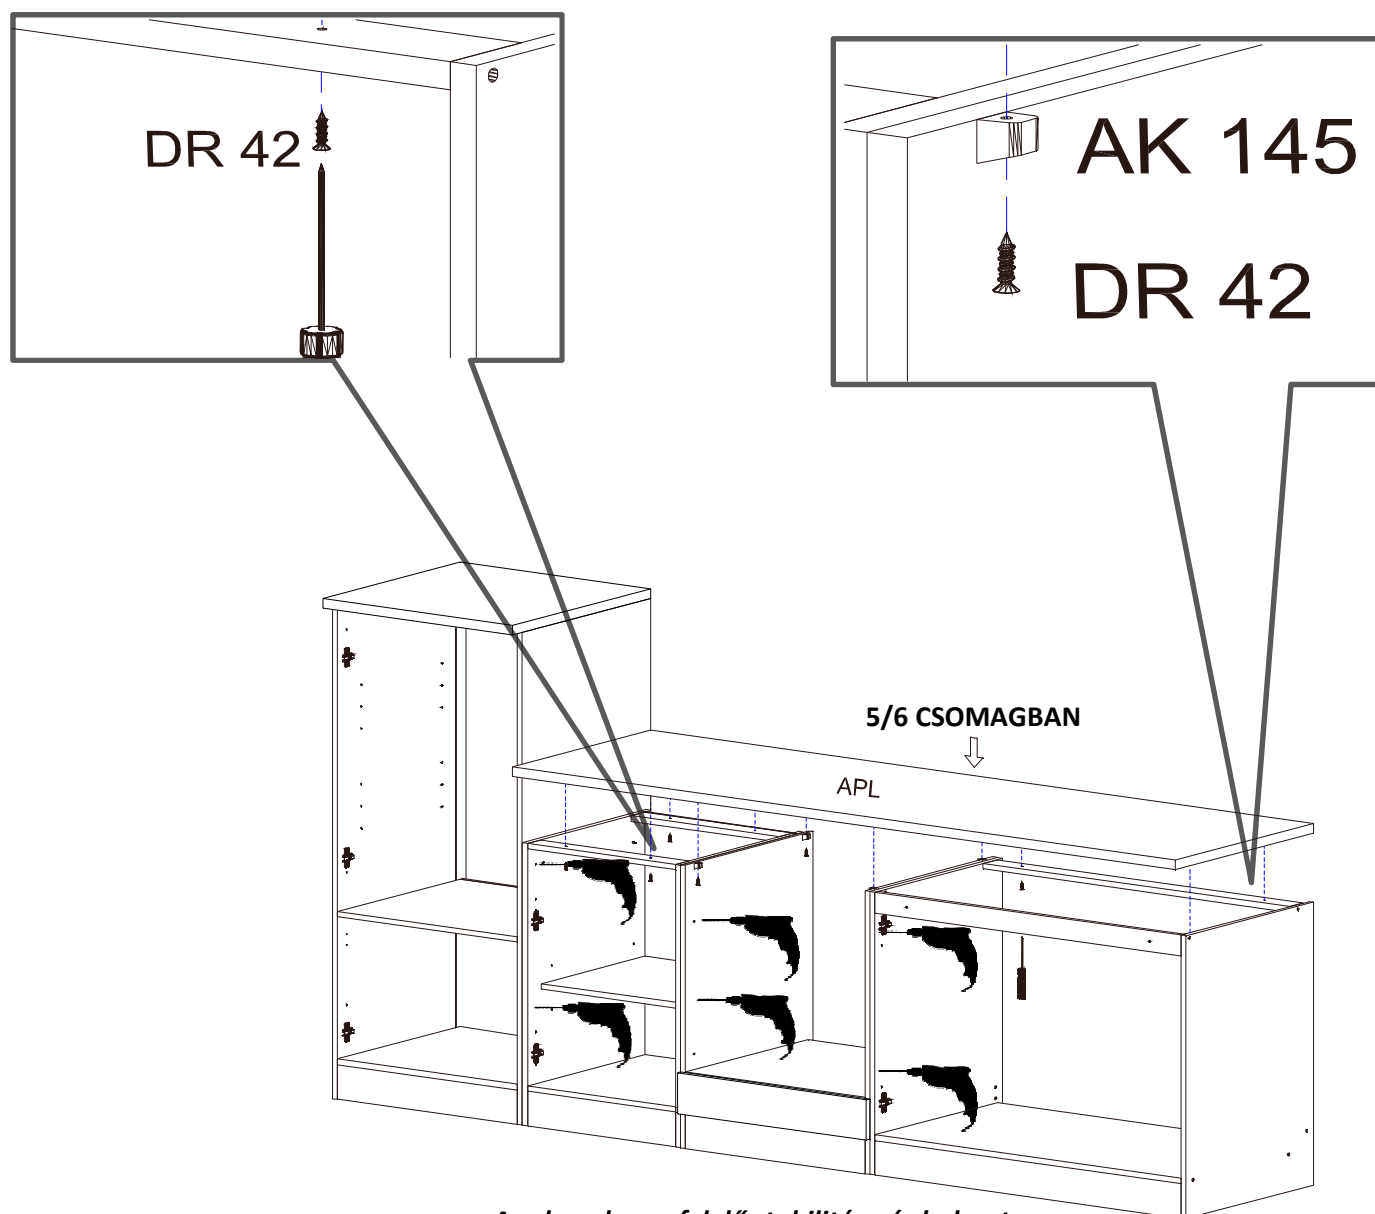

Az elemek megfelelő stabilitása és baleset megelőzés céljából, az elemeket célszerű egymáshoz rögzíteni egy rejtett pozícióban a (DR 25 4*25) facsavarral!