

Prince L

3/3

MONTAGEANLEITUNG
NAVCD SESTAVA
NAVCD ZOSTAWA

Beschläge
3/3




18

A

5

B



4

C






100mm

3

D







170mm

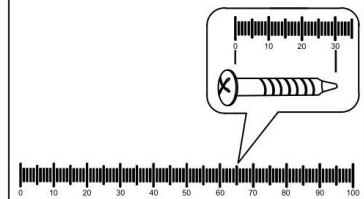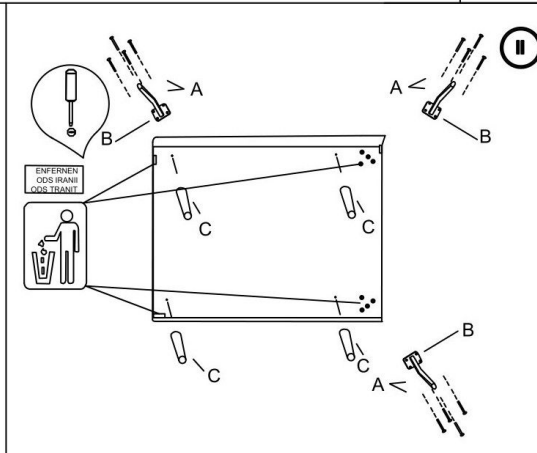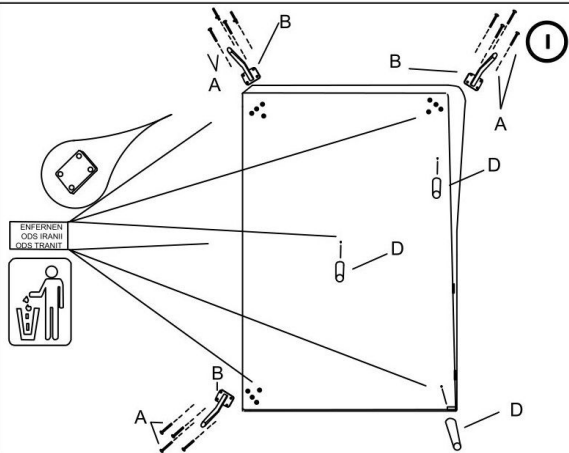

2/3

1/3

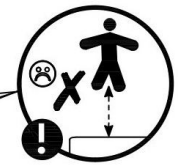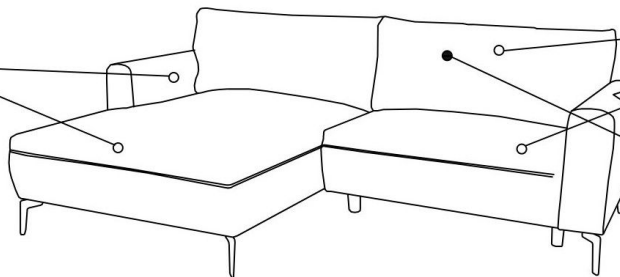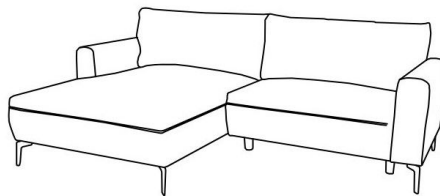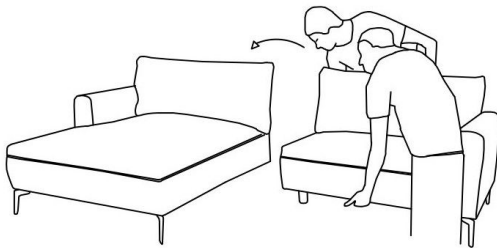

Es ist verboten, die Möbel in
der Nähe von Wärmequellen
zu stellen.

