
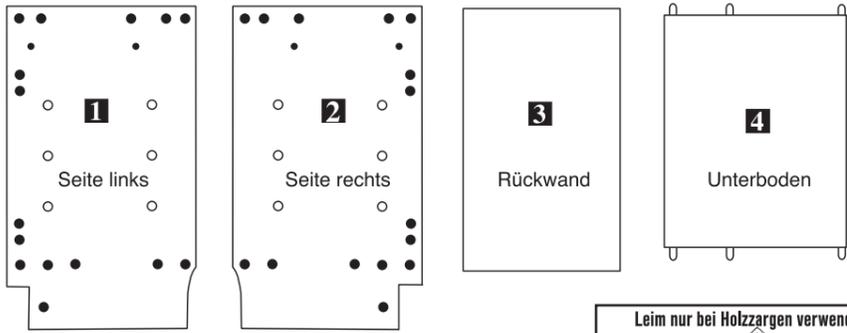





# Montage-Anleitung

## Unterschrank


mit 1 Tür (Seiten ausgeklint)

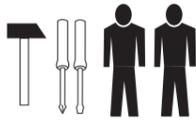

**!! Achtung!!**  
Schutzfolie bei Hochglanztüren  
sofort entfernen und umgehend  
montieren!

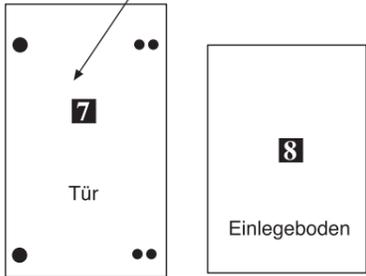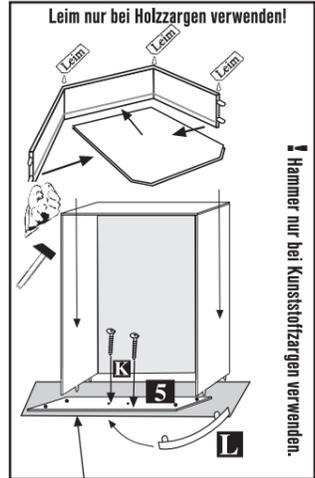



**!! Achtung!!**  
Schutzfolie bei Hochglanz-  
SVS sofort entfernen und  
umgehend montieren!

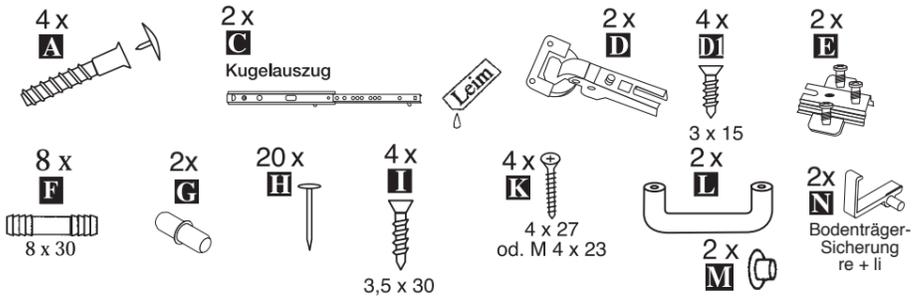

Technische Änderungen vorbehalten. Einzelteile vor Montagebeginn prüfen.  
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

### Montage-Anleitung nur für den Kugelauszug

Linke Seite  
rechts spiegelbildlich

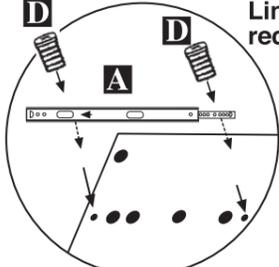
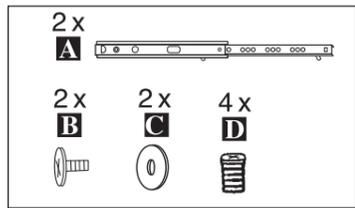


1. Montageweg:  
Schraube D in das 1. Loch  
von LINKS

2. Montageweg:  
Schraube D in das 3. Loch  
von RECHTS




Von innen anschrauben!

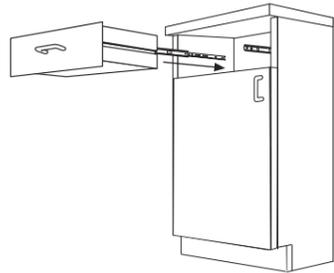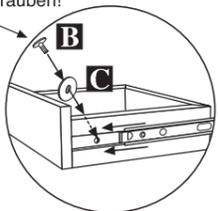


**K**

Div. Einstellungen der Tür  
am Scharnier bzw. durch  
die Kreuzplatte an der Seite  
möglich!

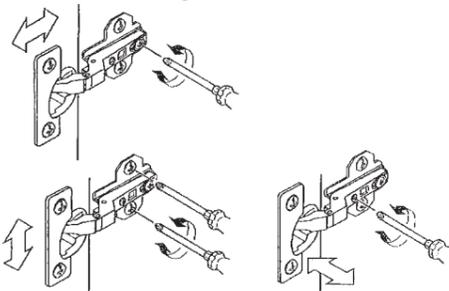

**L**

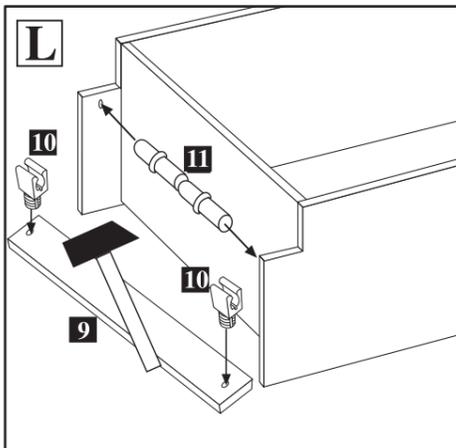


**A**

Schiene 1 mm von  
vorne anschrauben!

Kugelauszug


**ACHTUNG:** für Türen  
links angeschraubt  
(rechts spiegelbildlich)

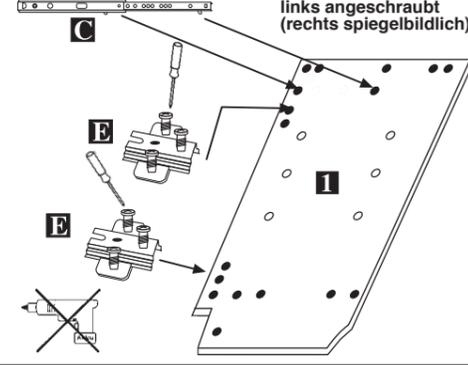


**B**

Schiene 1 mm von  
vorne anschrauben!


Kugelauszug

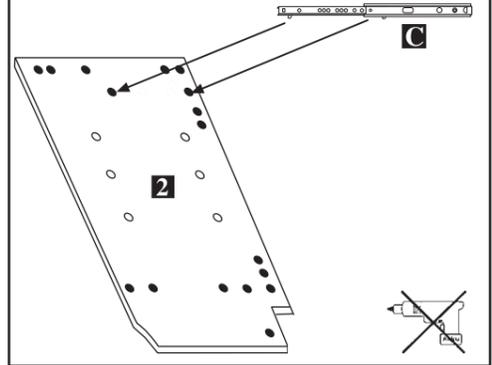


**C**

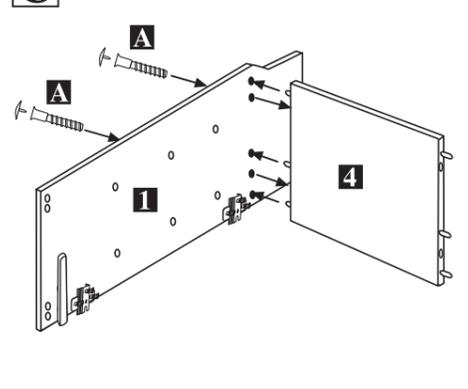


**D**

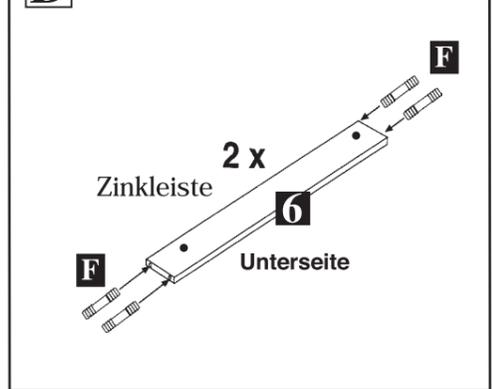


**E**

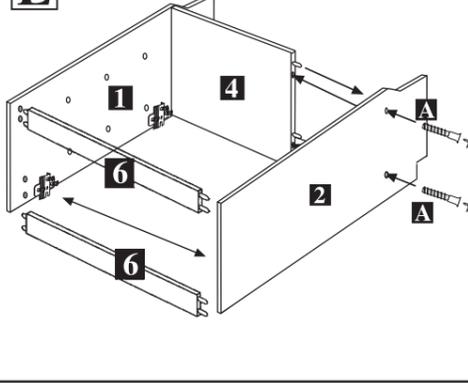


**F**

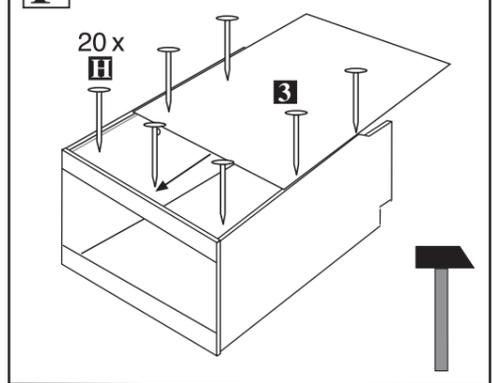

**G**

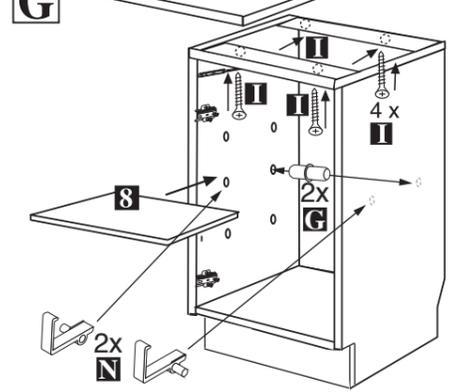


**H**

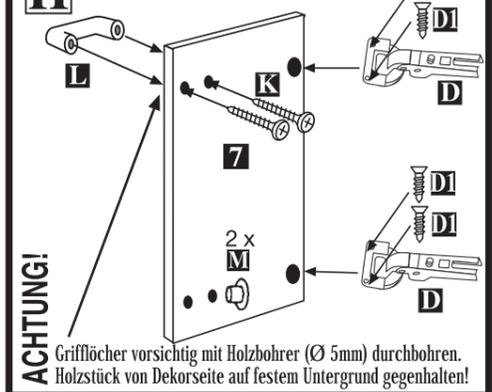


**ACHTUNG!**  
Grifflöcher vorsichtig mit Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren.  
Holzstück von Dekorseite auf festem Untergrund gegenhalten!


**I**

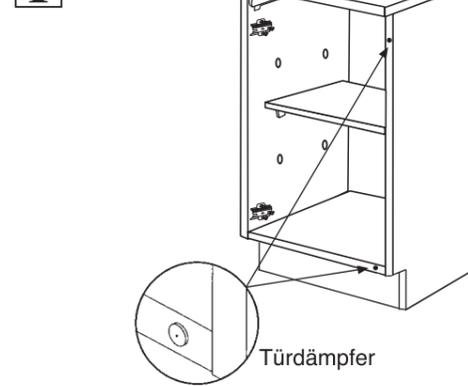

**J**




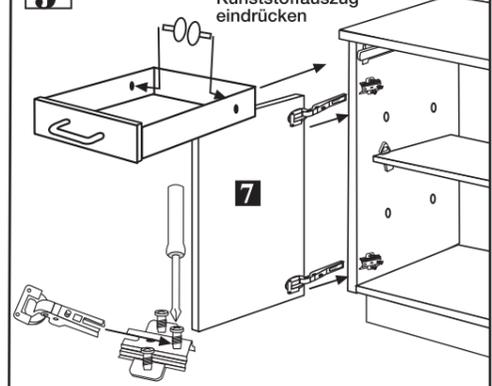


**M**


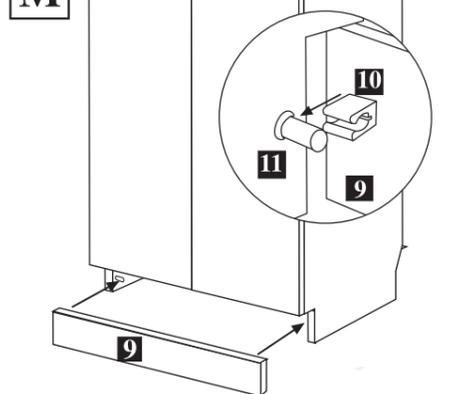


# Montage-Anleitung

## Unterschrank mit 1 Tür

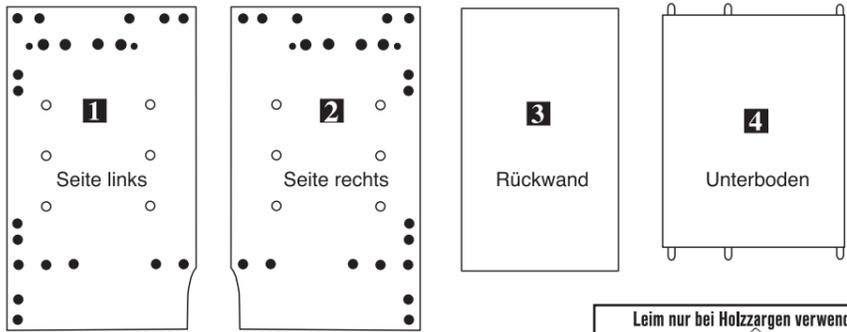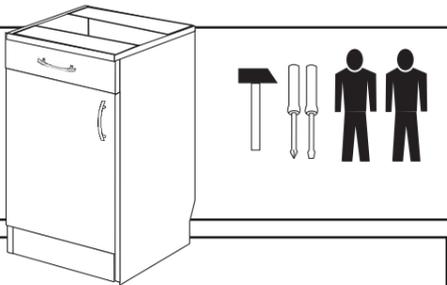








**!! Achtung!!**  
Schutzfolie bei Hochglanztüren  
sofort entfernen und  
umgehend montieren!

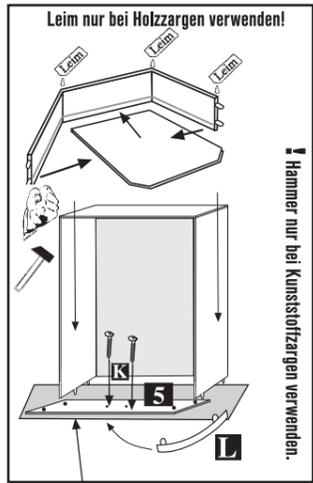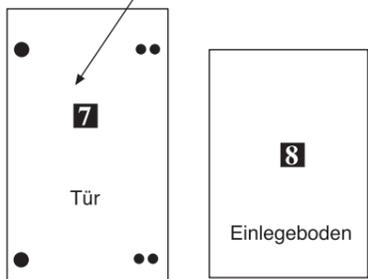

**!! Achtung!!**  
Schutzfolie bei Hochglanz-  
SVS sofort entfernen und  
umgehend montieren!





Hammer nur bei Kunststoffzargen verwenden.

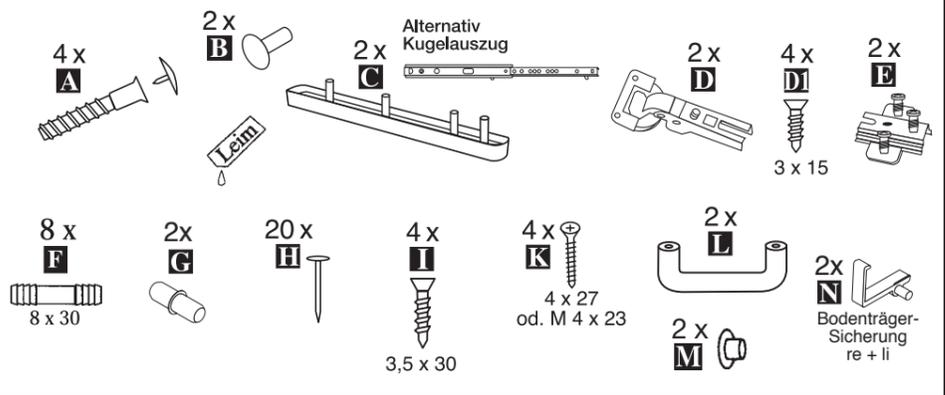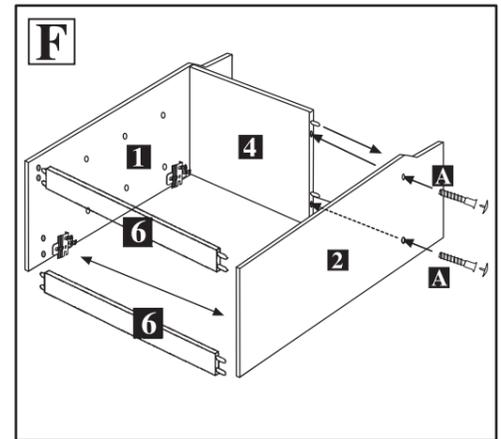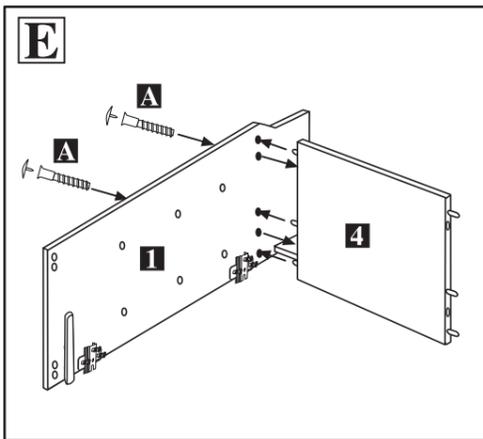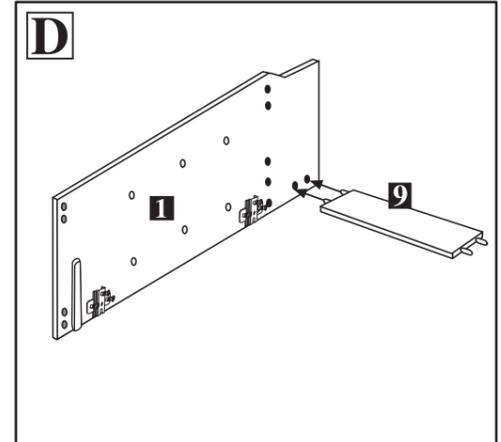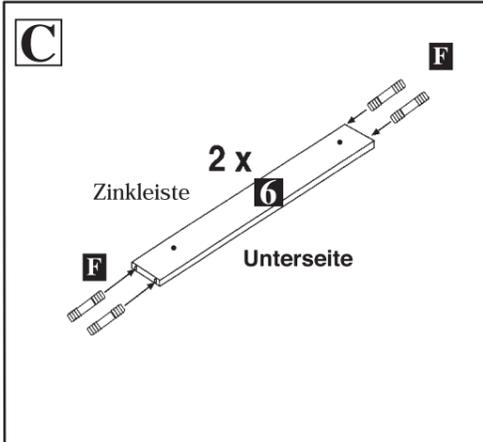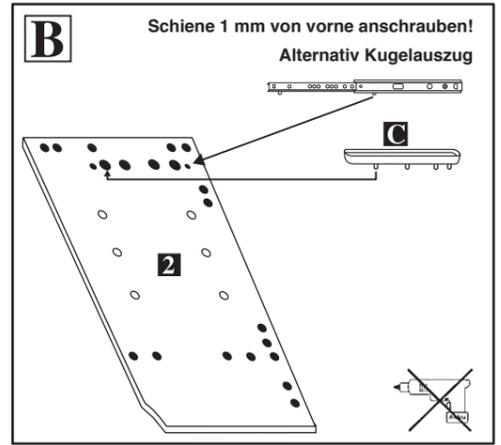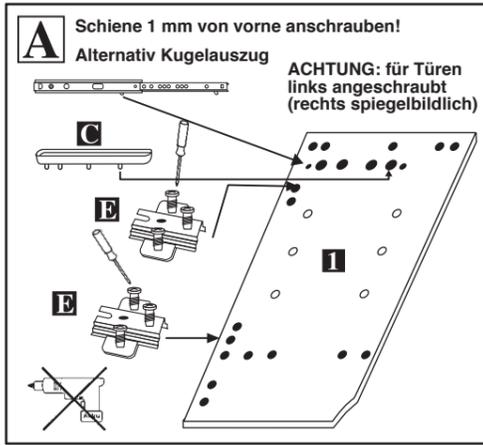

Technische Änderungen vorbehalten. Einzelteile vor Montagebeginn prüfen.  
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.





# Montage-Anleitung nur für den Kugelauszug

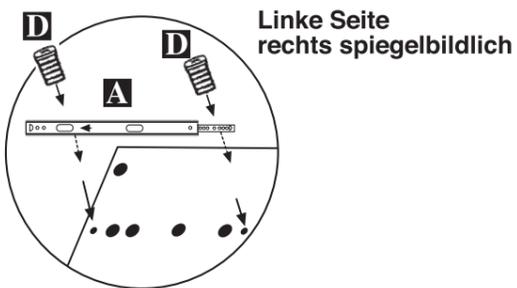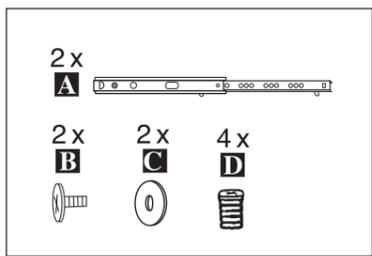

1. Montageweg:  
Schraube D in das 1. Loch  
von LINKS

2. Montageweg:  
Schraube D in das 3. Loch  
von RECHTS

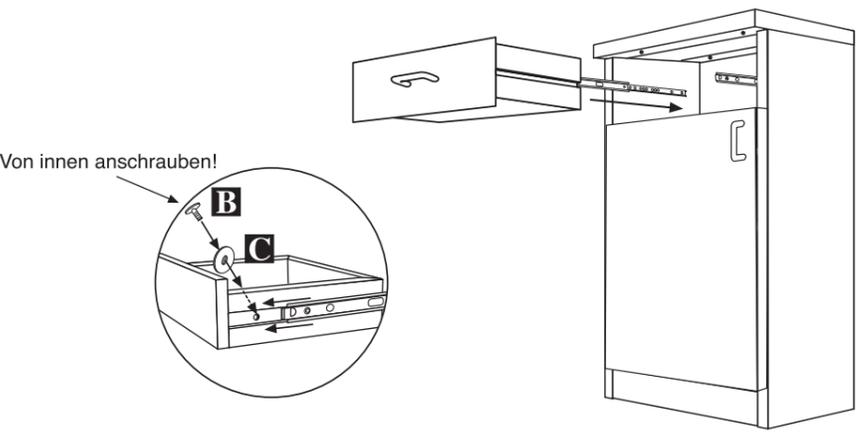

Von innen anschrauben!

