

Instrukcja montażu

Montážní návod

Montážny návod

PL

CZ


SK

Benny / Bern




Karnaphof 1, 22946 Trittau


www.phd-primera.de
service@phd-primera.de

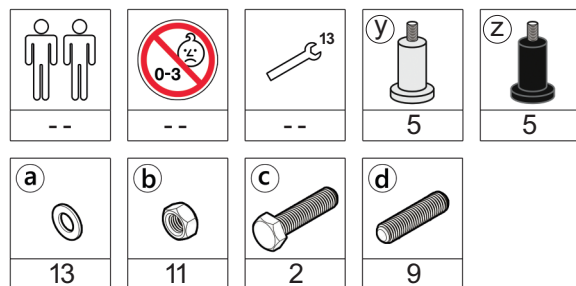

Element **A** tapicerowanego narożnika może być zamontowany **jednorazowo** z lewej lub prawej strony.

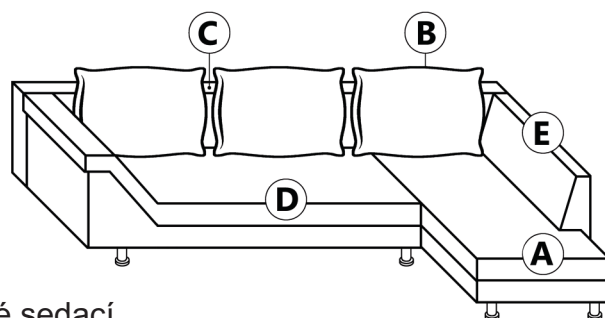

Součást **A** čalouněné rohové sedací soupravy může být **jednorázově** nainstalována na levé nebo na pravé straně.

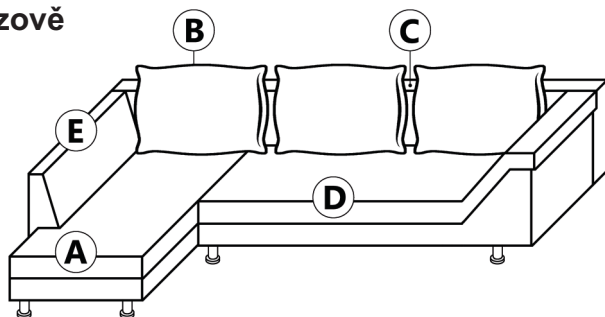

Súčasť **A** čalúnené rohové sedacie súpravy je možné **raz** namontovať na ľavú alebo na pravú stranu.

Montaż z leżanką po prawej stronie:

(W przypadku leżanki po lewej stronie należy zamontować ją odwrotnie)

Montáž s lenoškou vpravo:

(v případě lenošky vlevo ji instalujte naopak)

Montáž s leňoškou na pravej strane:


(Ak je leňoška na ľavej strane, mala by byť namontovaná opačne)

Step 1:

Jeśli element A znajduje się po prawej stronie, użyj otworów 1 i 3 w elemencie B. Jeśli element A znajduje się po lewej stronie, użyj otworów 2 i 4 w elemencie B

Pokud se součást A nachází vpravo, použijte otvory 1 a 3 v součásti B. Pokud se součást A nachází vlevo, použijte otvory 2 a 4 v součásti B.

Ak je súčasť A vpravo, použite otvory 1 a 3 v súčasti B
Ak je súčasť A vľavo, použite otvory 2 a 4 v súčasti B

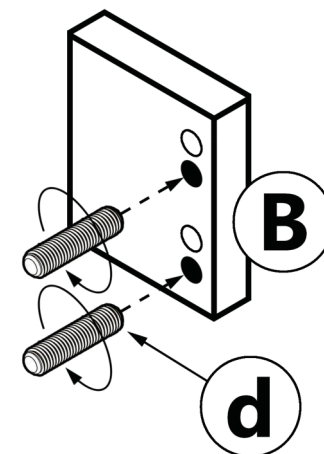


Step 2:

Uwaga! Nie wkładać na siłę

Pozor! Nezasouvejte silou

Pozor! Nezasúvajte nasilu

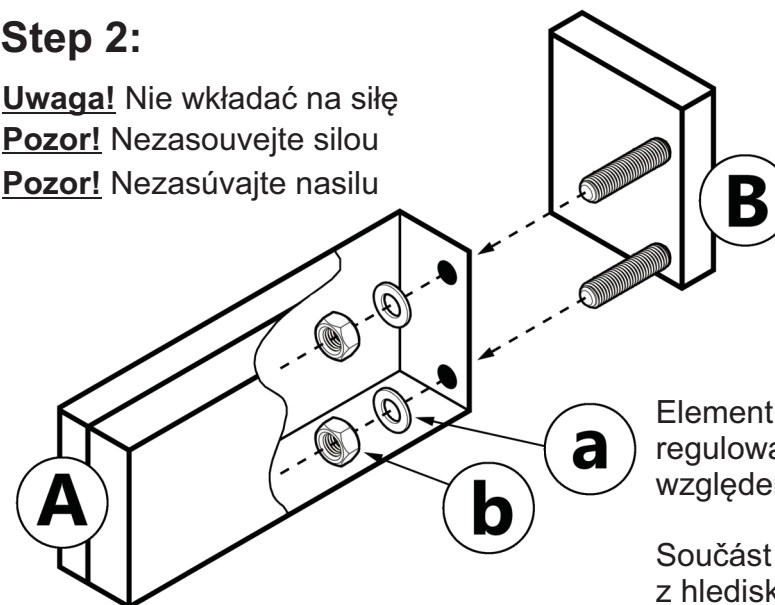

Element **B** może być regulowany pod względem wysokości.

Součást **B** lze nastavovat z hlediska výšky.

Súčasť **B** je výškovo nastaviteľná.

Step 3:

Uwaga!


Element **A** narożnika tapicerowanego może być zamontowany **jednorazowo** tylko po lewej lub prawej stronie. Można to ustalić, odsłaniając otwory.

Pozor!

Součást **A** čalouněné rohové sedací soupravy může být **jednorázově** nainstalována jen na levé nebo na pravé straně. Lze to určit odkrytím otvorů.

Pozor!

Súčasť **A** čalúnené rohové sedacie súpravy je možné iba **raz** namontovať na ľavú alebo na pravú stranu. To sa dá určiť odkrytím otvorov.

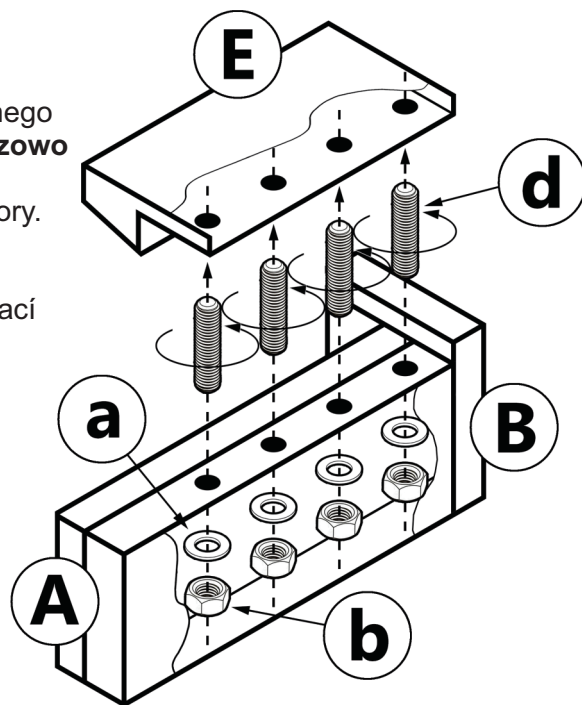


Step 4:

Wstępnie wywiercone otwory elementu **D** muszą być odsłonięte.

Předvrtané otvory součástí **D** musí být odkryté.

Predvrtané otvory súčasti **D** musia byť odkryté.

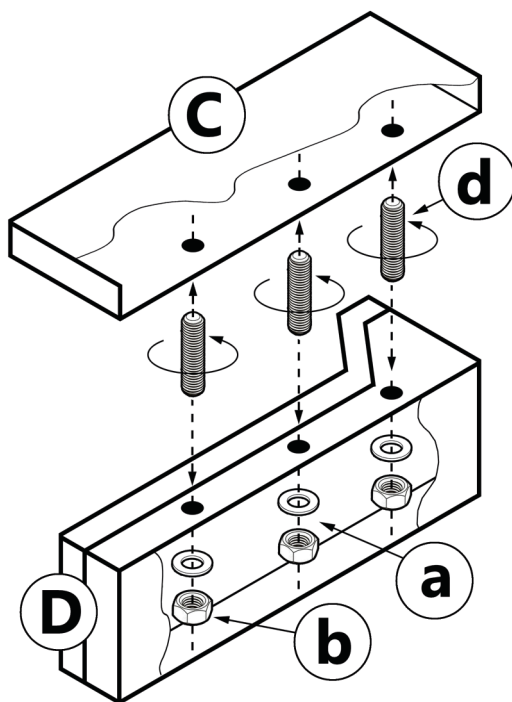


Step 5:

Wstępnie wywiercone otwory elementów **A** i **D** muszą być odsłonięte.

Předvrtané otvory součástí **A** a **D** musí být odkryté.

Predvrtané otvory súčastí **A** a **D** musia byť odkryté.

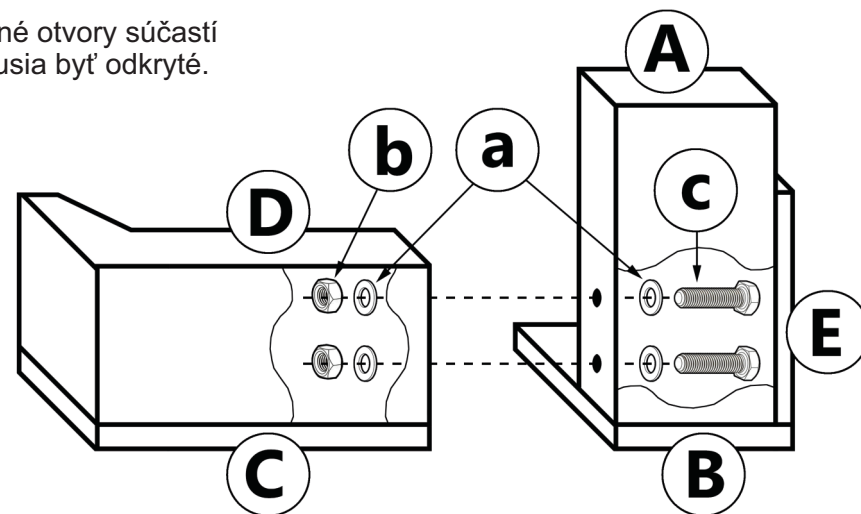

Step 6:

Uwaga! Sofy nie wolno przechylać z wkręconymi nóżkami. Tylne nożki należy wkręcać dopiero na końcu.

Pozor! Pohovka s našroubovanými nožkami se nesmí překlápět. Zadní nožky našroubujte až na konci.

Pozor! Pohovka sa nesmie nakláňať so zaskrutkovanými nožičkami. Zadné nožičky by mali byť priskrutkované až na záver.

Mocno wkręć nóżki!

Silně přišroubujte nožky!

Nožičky musia byť pevne priskrutkované!

