



Küchenblock
WHITE CLASSIC
102-03-280-077



Montageanleitungen:

Anrichte 50
Topfschrank 60
Herdumbau 60
Spülenunterbau 50
Hänger 50 + 60
KBU 168





Montage-Anleitung

Unterschrank


mit 1 Tür (Seiten ausgeklinkt)

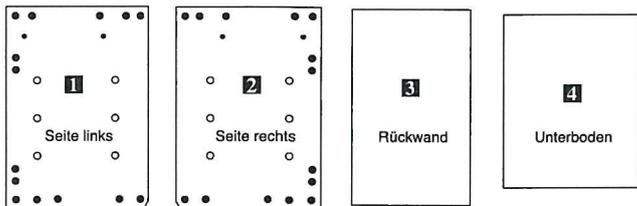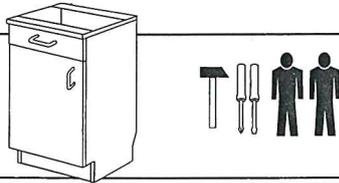

!! Achtung!!
Schutzfolie bei Hochglanztüren
sofort entfernen und umgehend
montieren!

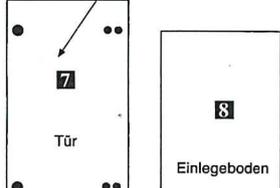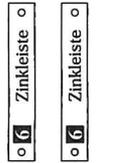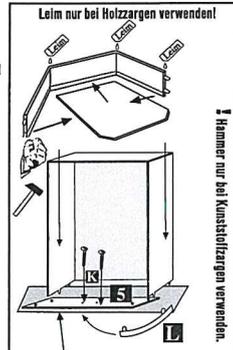



!! Achtung!!
Schutzfolie bei Hochglanz-
SVS sofort entfernen und umgehend
montieren!

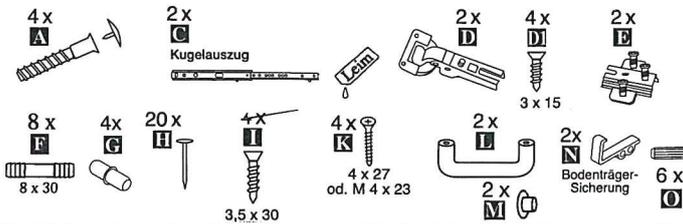


Technische Änderungen vorbehalten. Einzelteile vor Montagebeginn prüfen.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

Montage-Anleitung


nur für den Kugelauszug

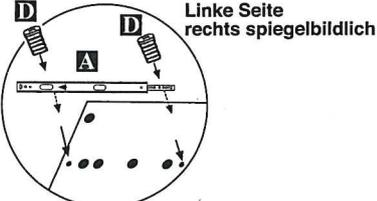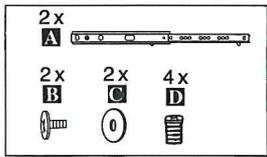















1. Montageweg:
Schraube D in das 1. Loch
von LINKS



2. Montageweg:
Schraube D in das 3. Loch
von RECHTS




Von innen anschrauben!

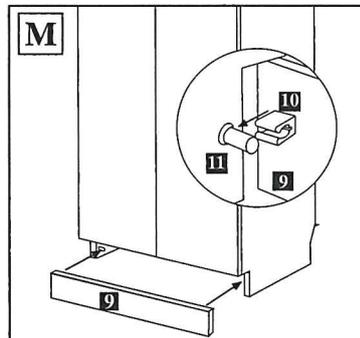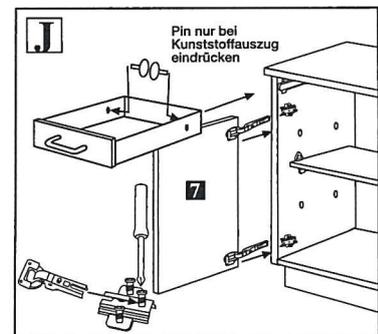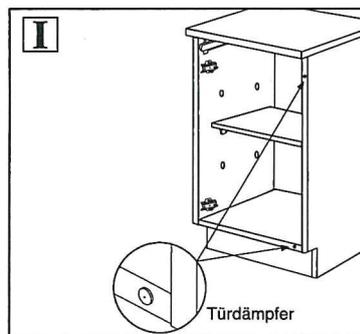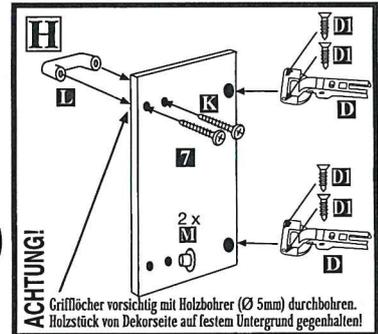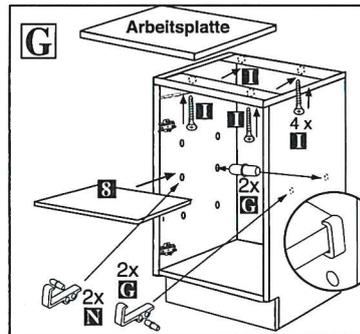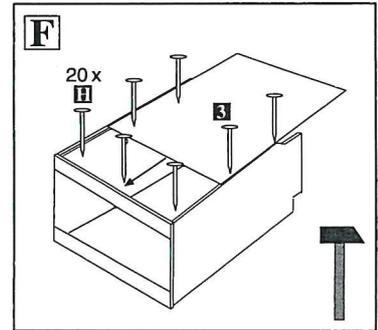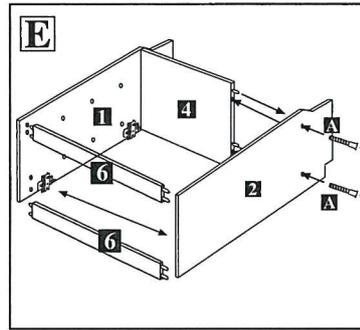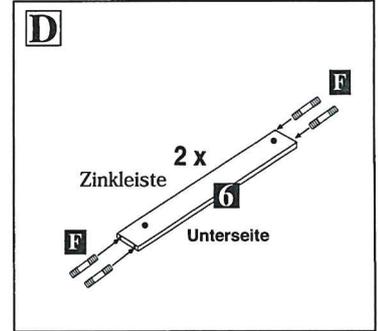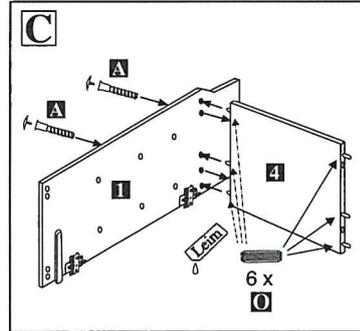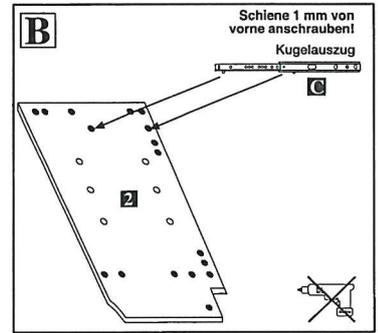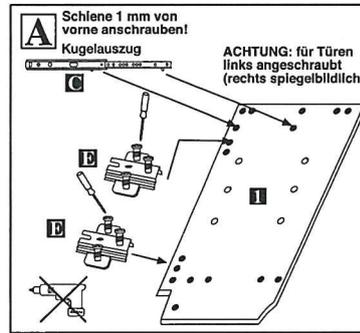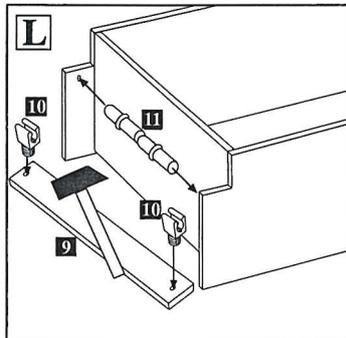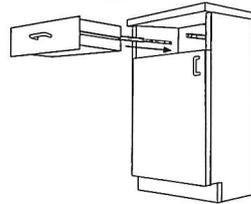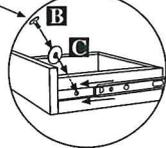

Montage-Anleitung Topfschrank mit Metallzargen - oben mit Blende

Technische Änderungen vorbehalten.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

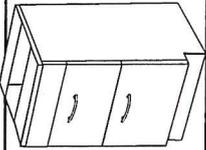

Seite links

1
820 x 555 x 16

Seite rechts

2
820 x 555 x 16

Rückwand

3
300 x 586 x 2,5
2 X

Unterboden

4
565 x 556 x 16

Oben

7a 2 X
266 x 590 x 16
Front

7b 1 X
138 x 590 x 16
Front

Unten

8 2 X
Zinkleiste

10 2 X
Schubkastenboden







Metall-Schubkastenzargen

Linke Seite
Rechte Seite

**!! Achtung!!
Schutzfolie bei Hochglanzläuren sofort entfernen und umgehend montieren!**

2 X


4 X A1 4 X **A** 2 X **Re** / 2 X **Li** 8 X **E** 7 x 11 4 X **F1** 4 X **F** 3,5 x 15 4 X **I** 4 X **K** 4 x 27 od. M 4x23 2 X **L** 8 X **G** 20 x 8 x 30 4 X **I** 3,5 x 30

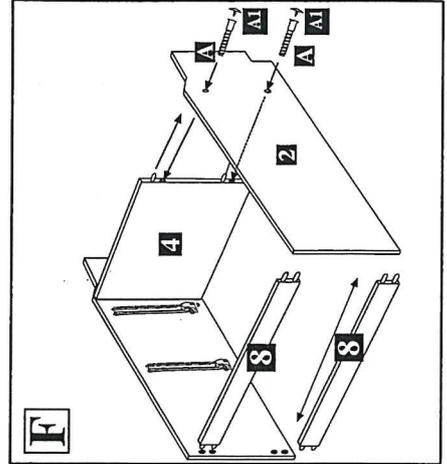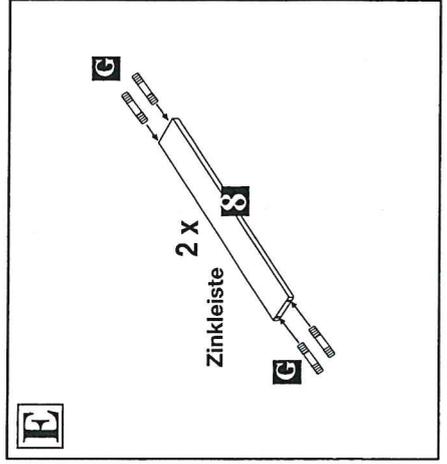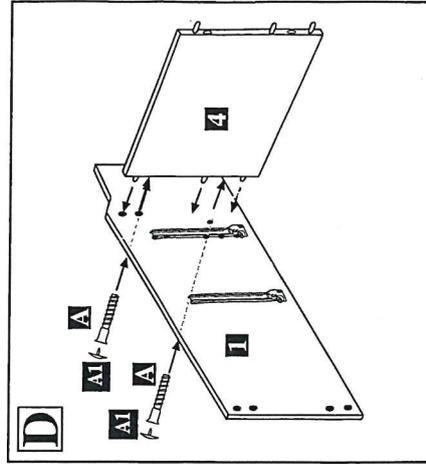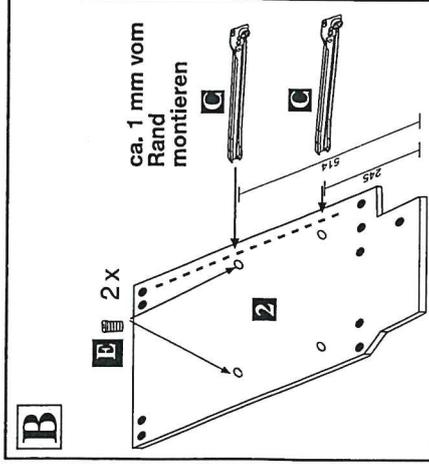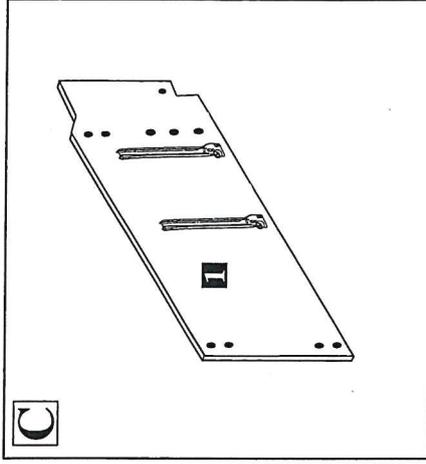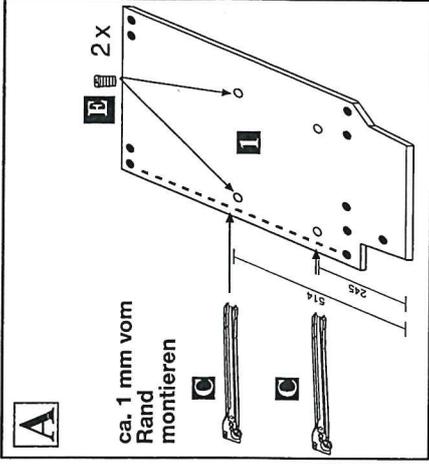
















Montage-Anleitung

Spüle mit 1 Tür ohne Blatt

Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

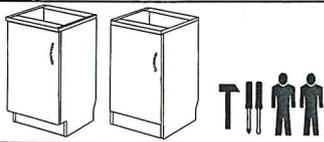


* Ausklinkung bei ausgeklinkten Seiten

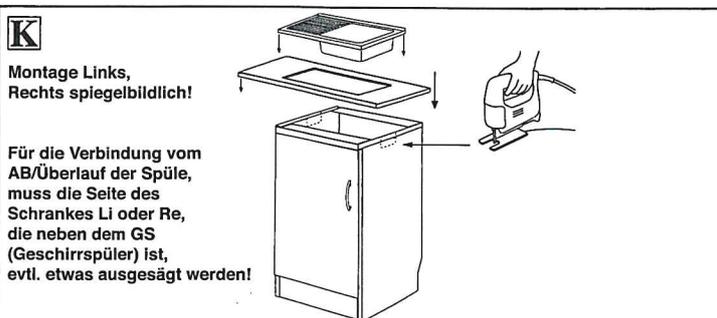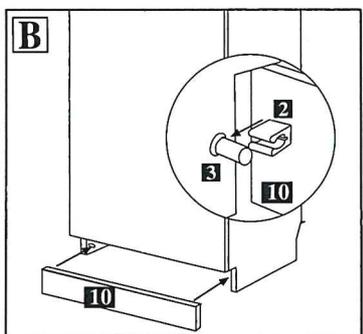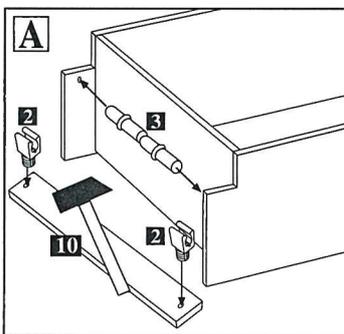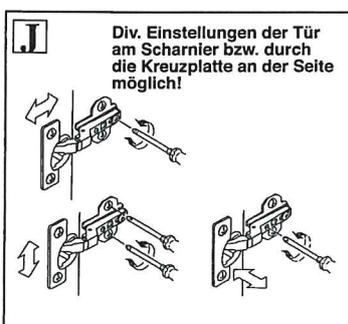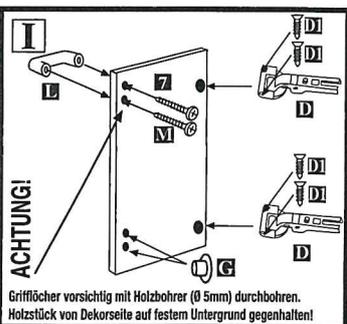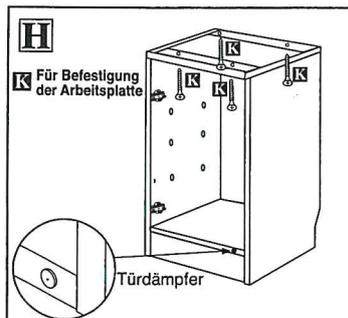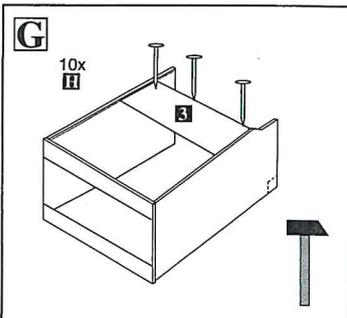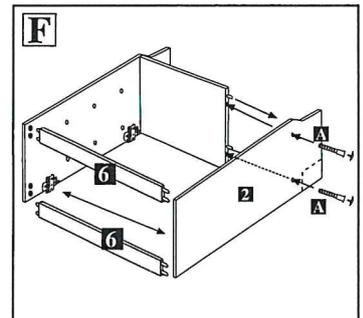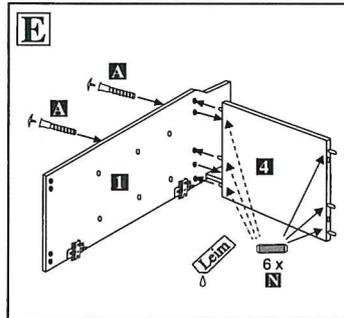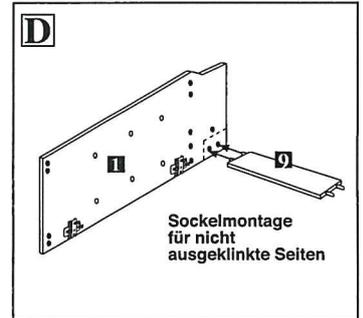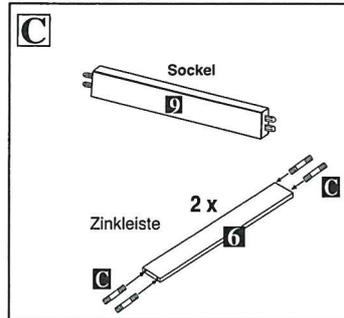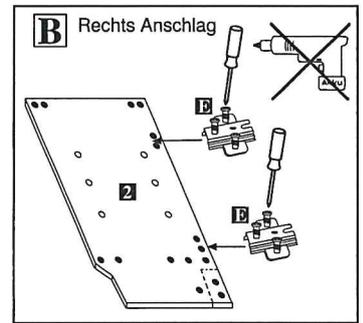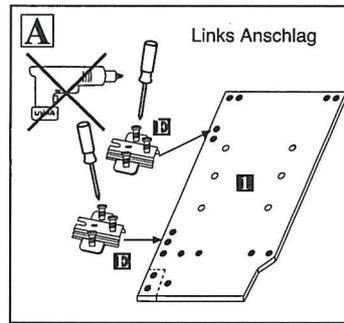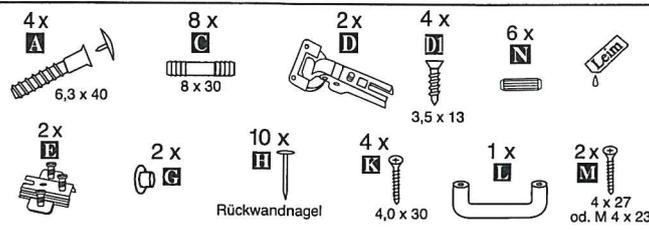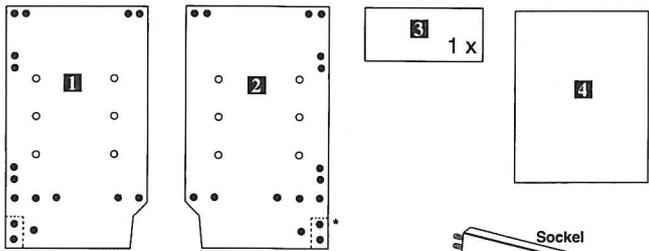

ACHTUNG!!!
Die Verpackung der Spüle dient als Schablone für den Arbeitsplatten-ausschnitt!

Montage-Anleitung


Sockelleiste für Geschirrspüler ausgeklinkt

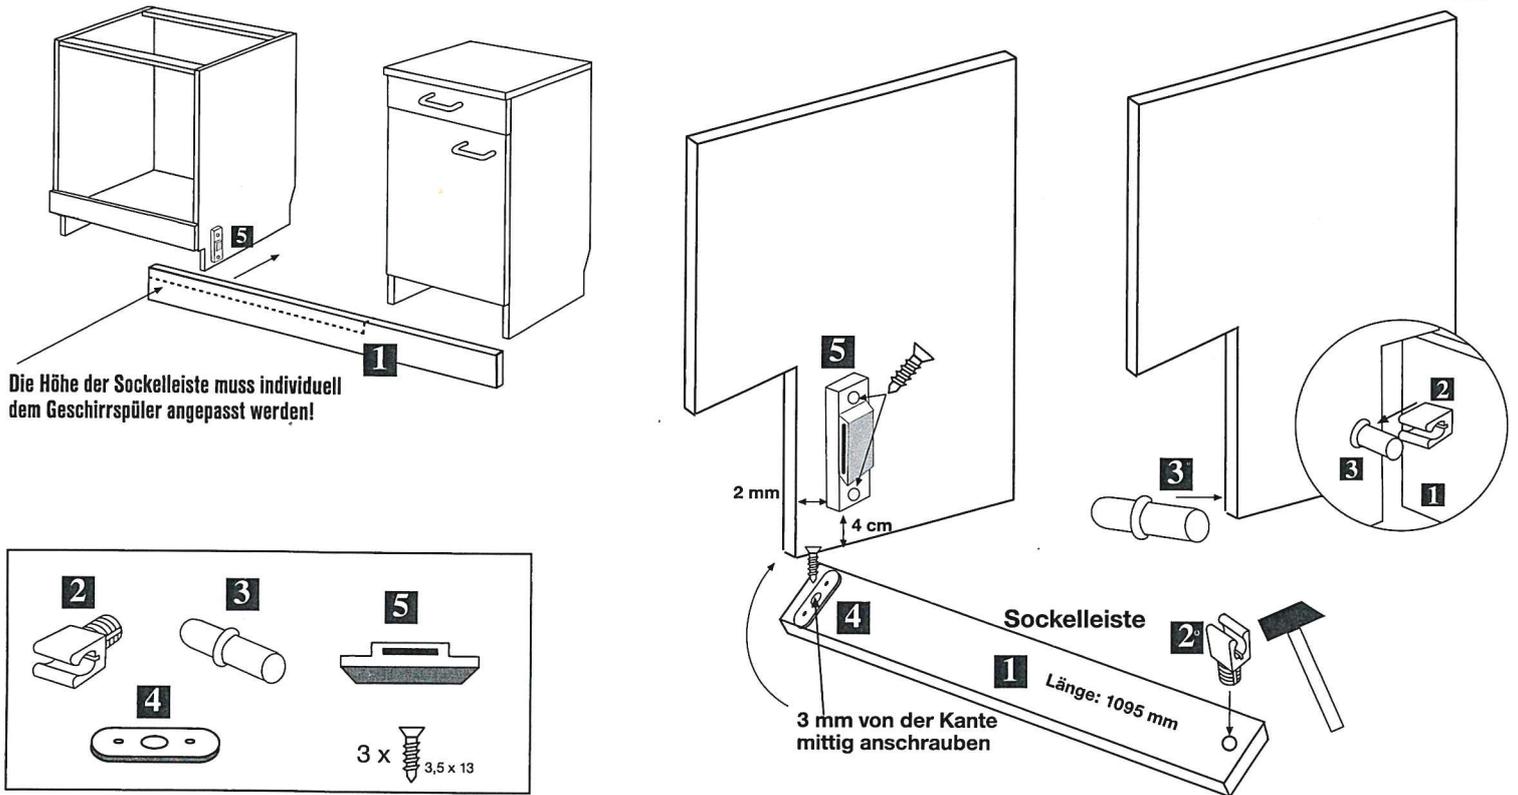

Montage-Anleitung

Sockelanpassung für Spüle 60 x 60 cm oder 50 x 60 cm


Sockelanpassungen = Länge kürzen
von Sockellänge 995 mm
für
Spüle 60 x 60 cm auf 600 mm kürzen
oder für
Spüle 50 x 60 cm auf 495 mm kürzen

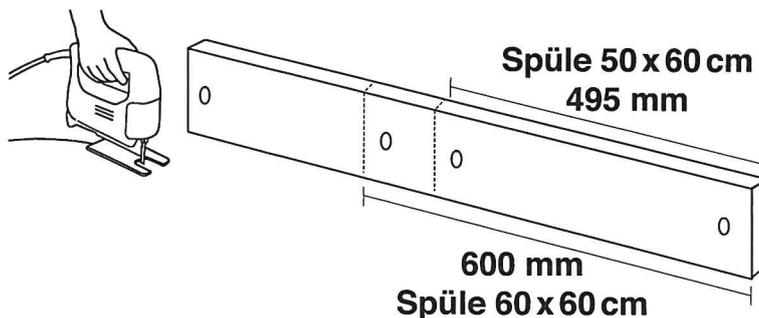

Montageschritt Bild G beachten!

**Montage-Anleitung
Hängeschrank
mit 1 Tür**

Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

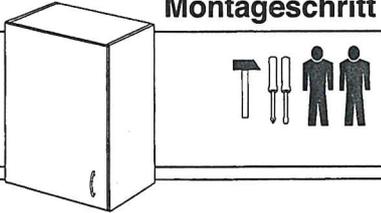

Ober-/Unterboden

1

2 x

Seite/links

2

Seite/rechts

3

Tür

5

**!! Achtung!!
Schutzfolie bei
Hochglanztüren sofort
entfernen und
umgehend montieren!**

Rückwand



6

E-Boden















7

1 x

Türdämpfer

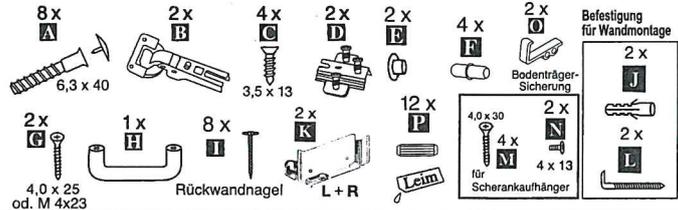

**! Nur bei fachgerechter Montage der Hänger bzw. der Wandmontage !
mit den mitgelieferten Montageteilen besteht Herstellergarantie! !**

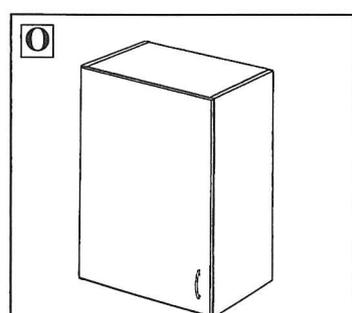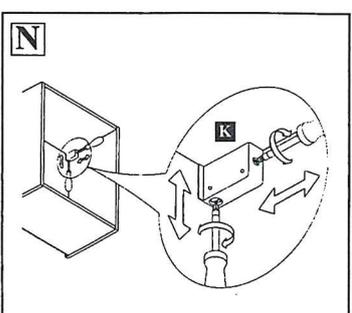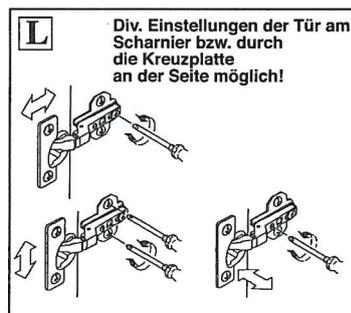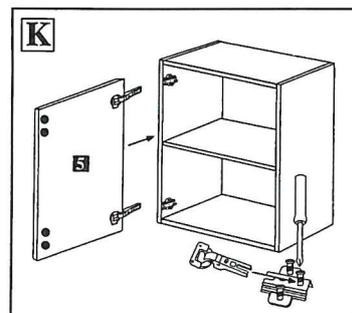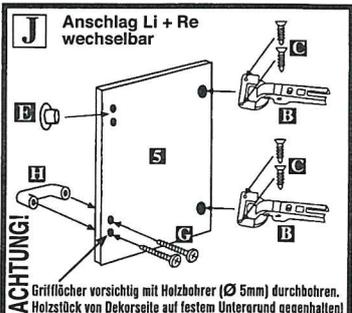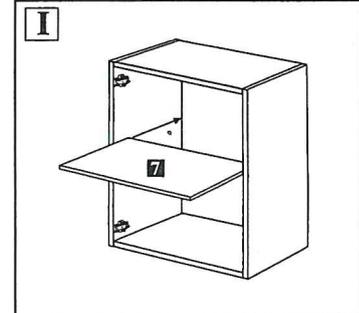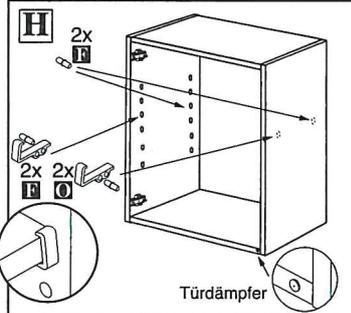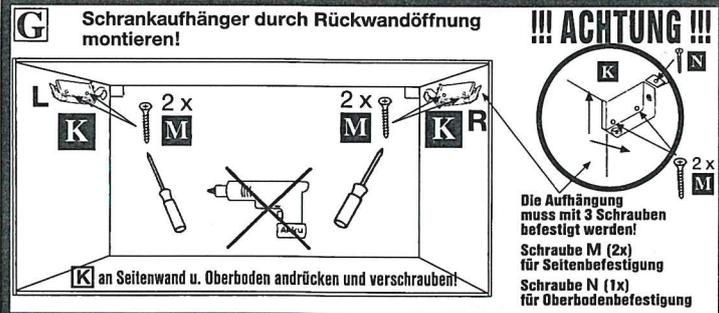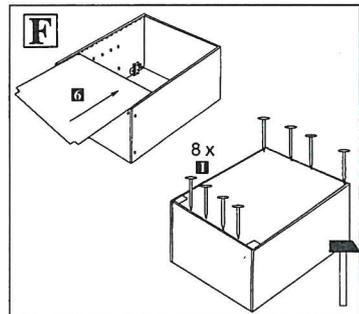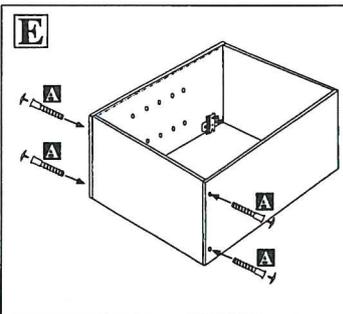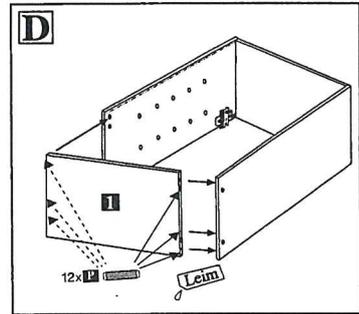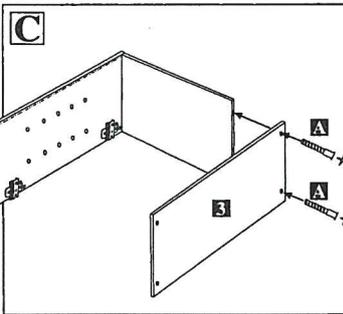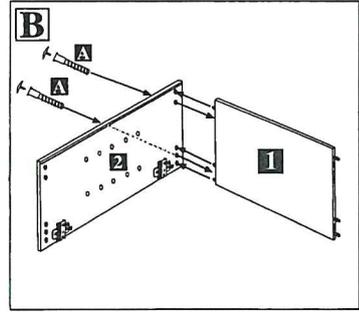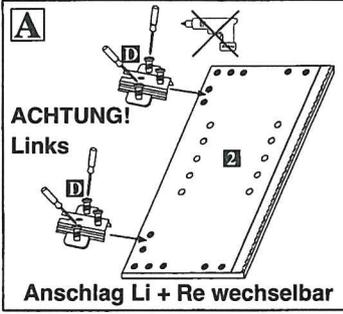







WICHTIG!
Inhalt: Hängeschrank
Vor dem Aufbau beide Artikel nach Stückliste der Montage-Anleitung sortieren und nacheinander aufbauen!

ACHTUNG!
Fachkundige Montage erforderlich. Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen; Möbel/Gegenstand könnte kippen oder umfallen. Achten Sie darauf, dass Sie Schrauben/Beschläge entsprechend der Wand-/Deckenbeschaffenheit und mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden. Erkundigen Sie sich gfs. beim Eisenwarenfachhandel.







Technische Änderungen vorbehalten.
Einzelteile vor Montagebeginn prüfen.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.


Montage-Anleitung Kühlschrank-/Backofenumbau halbhoch 168 cm

Technische Änderungen vorbehalten.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage.

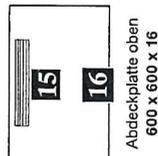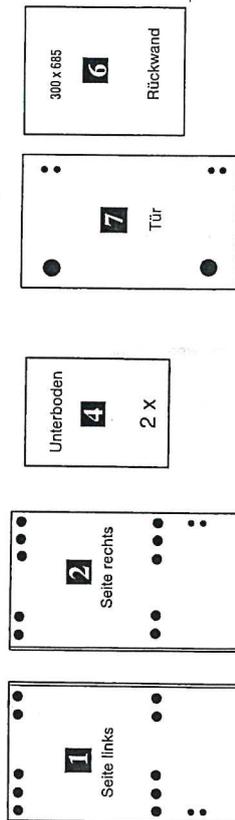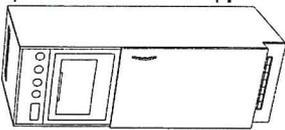

- 8 X **A**
- 4 X **B**
- 2 X **C**
- 10 X **F**
- 2 X **E**
- 4 X **D**
- 2 X **E**
- 12 X **H**
- 2 X **I**
- 4 X **M**
- 8 X **N**
- 2 X **J**

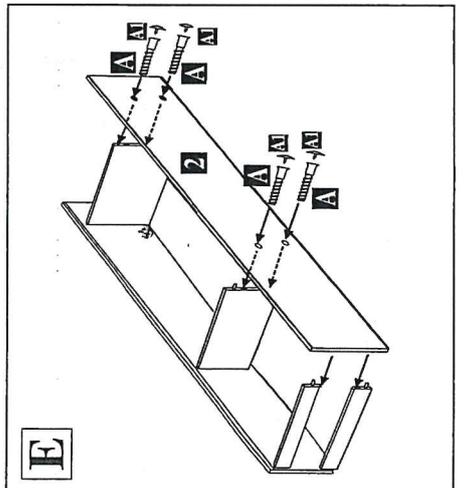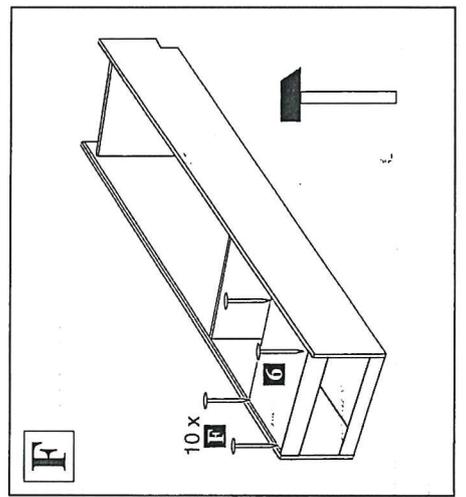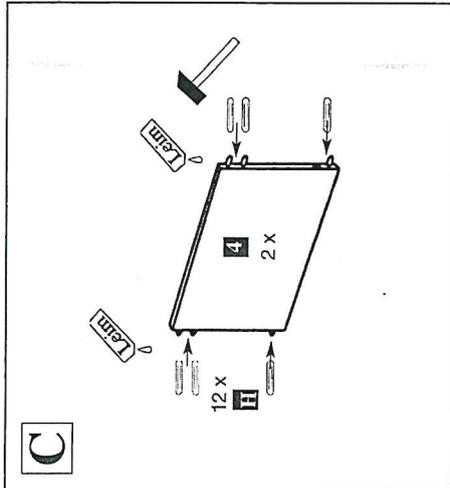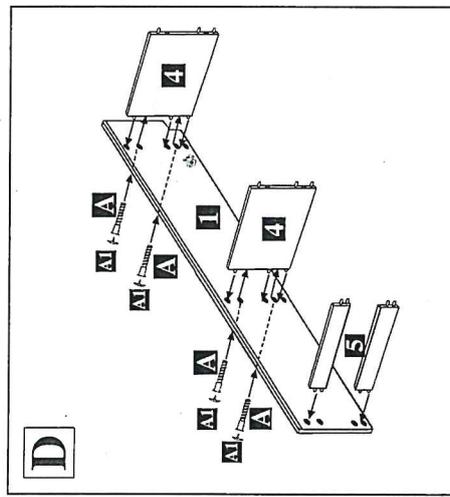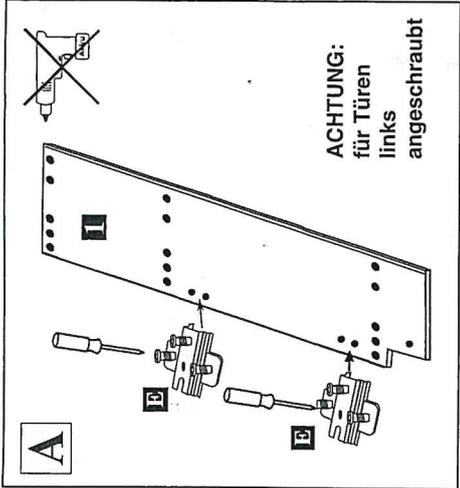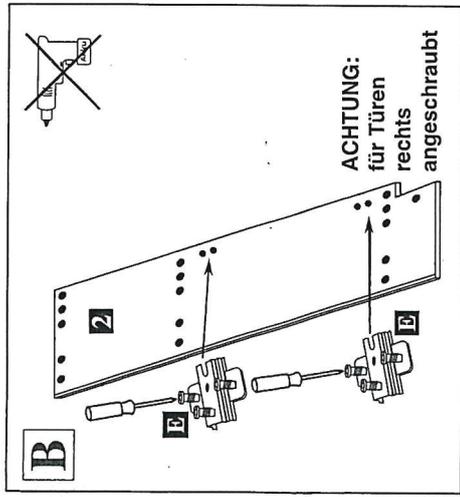

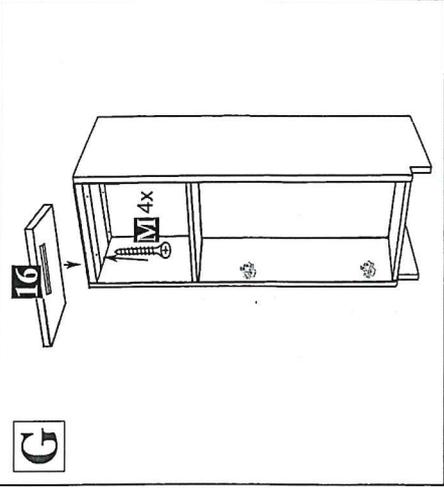

ACHTUNG!
 Grifflöcher vorsichtig mit Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren. Holzstück von Dekorseite auf festem Untergrund gegenhalten!
 Für Türen rechts angeschraubt siehe Hinweis/Montageschritt M

