



Küchenblock
WHITE CLASSIC
102-03-310-033




Montageanleitungen:

Anrichte 50
Herdumbau 60
Spülenunterbau 50
Hänger 50 + 60
Kühl/Gefrierumbau 200
Apothekerschrank 200





Montage-Anleitung

Unterschrank









mit 1 Tür (Seiten ausgeklinkt)

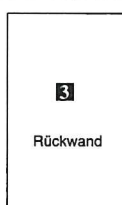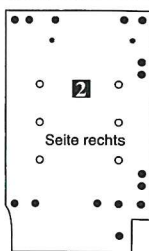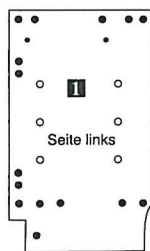

!! Achtung!!
Schutzfolie bei Hochglanztüren
sofort entfernen und umgehend
montieren!

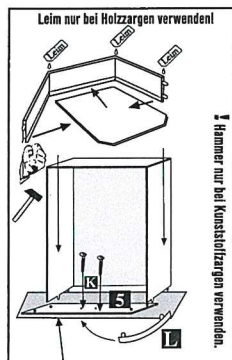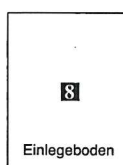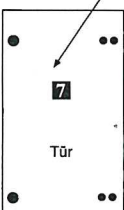



!! Achtung!!
Schutzfolie bei Hochglanz-
SVS sofort entfernen und
umgehend montieren!




Technische Änderungen vorbehalten. Einzelteile vor Montagebeginn prüfen.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

Montage-Anleitung nur für den Kugelauszug

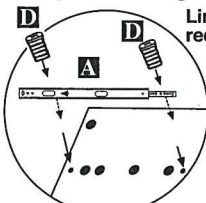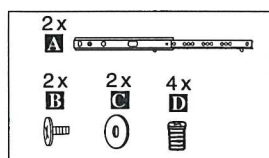


Linke Seite
rechts spiegelbildlich



1. Montageweg:
Schraube D in das 1. Loch
von LINKS



2. Montageweg:
Schraube D in das 3. Loch
von RECHTS




Von innen anschrauben!

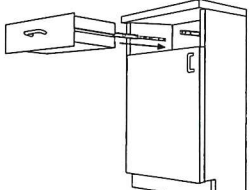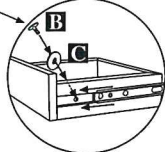


K












Div. Einstellungen der Tür
am Scharnier bzw. durch
die Kreuzplatte an der Seite
möglich!

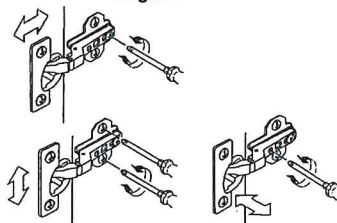

L

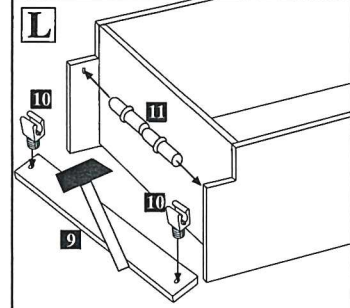


M

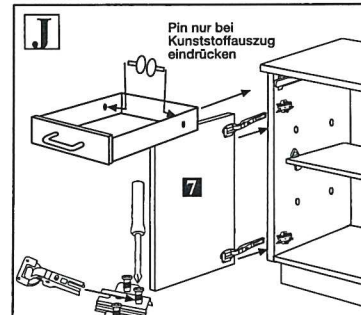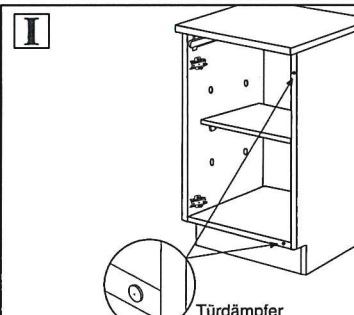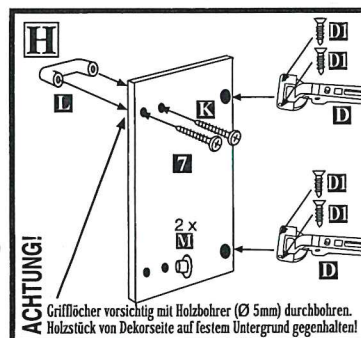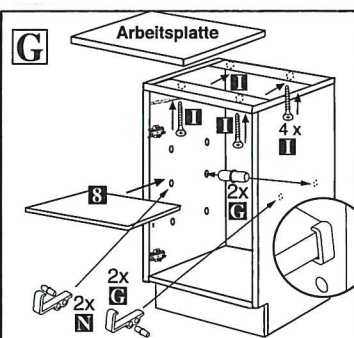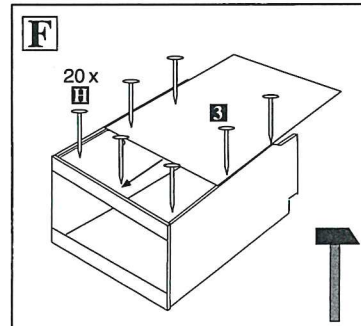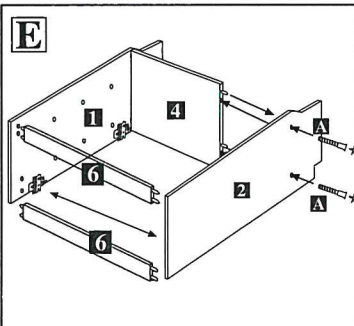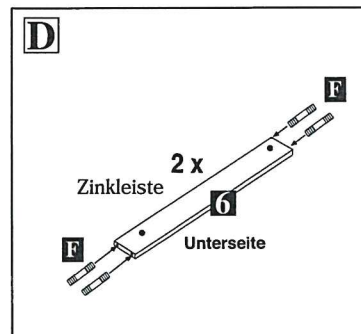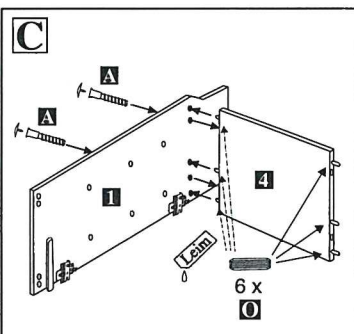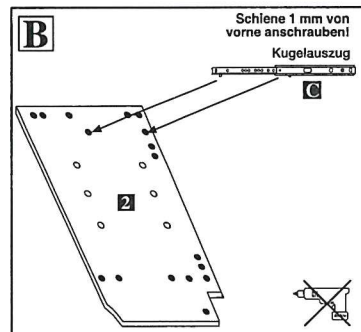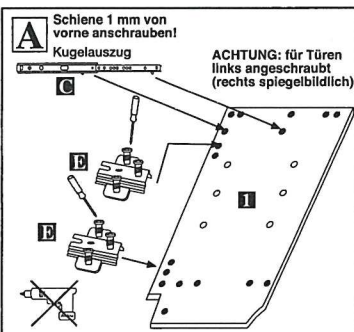
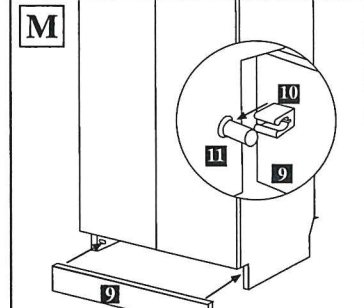


Montage-Anleitung Herdumbau

Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

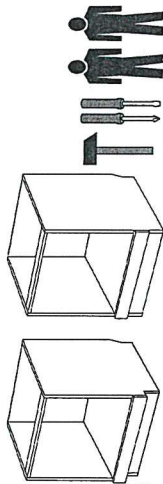

* Ausklinkung bei ausgeklinkten Seiten

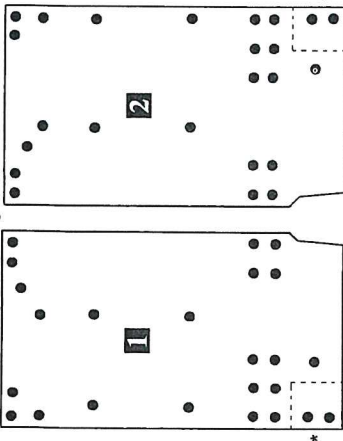




Blende

Zinkleiste






















Eventuell Hartfaserstreifen
zum Höhenausgleich beim
Herdeinbau verwenden!

Montage-Anleitung » Sockelleiste » nur für ausgeklinkte Seiten

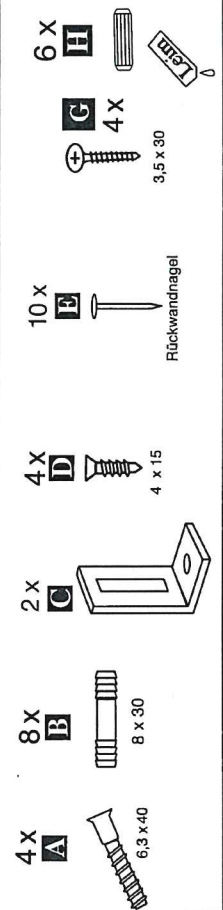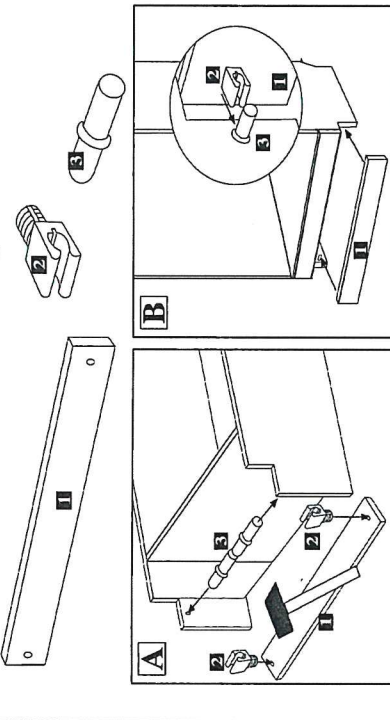


Technische Änderungen vorbehalten. Einzelteile vor Montagebeginn prüfen! Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

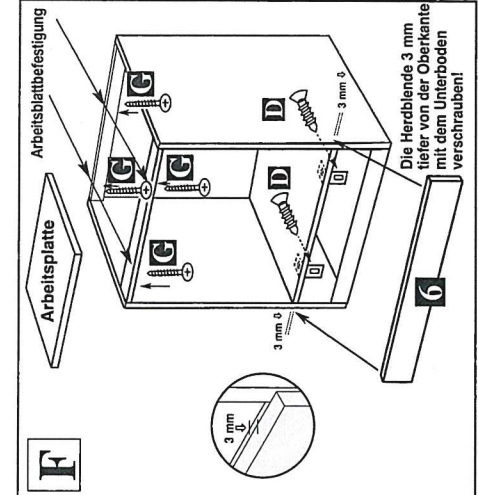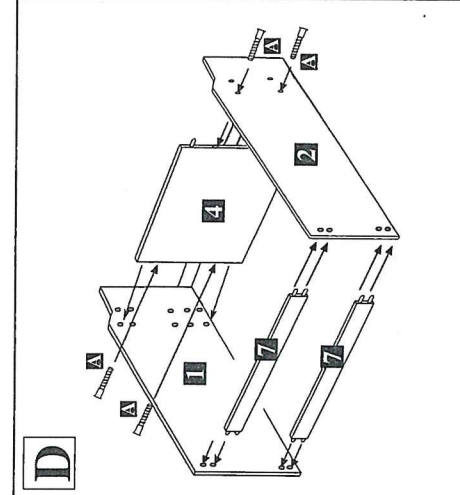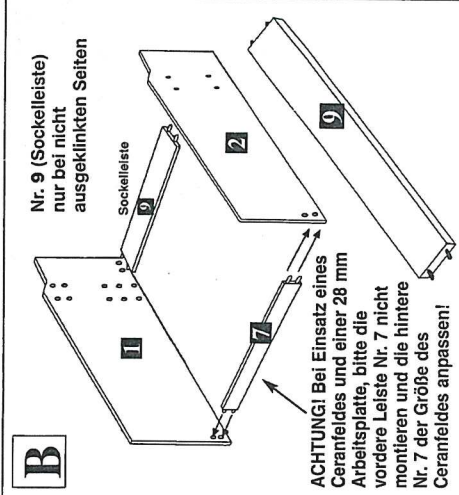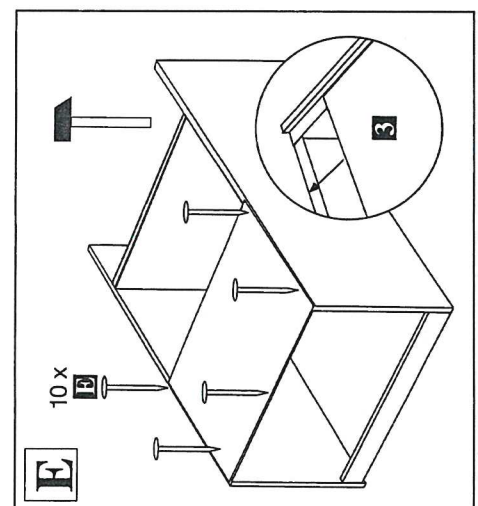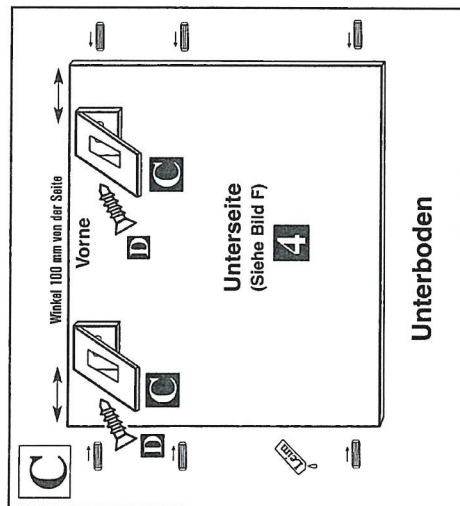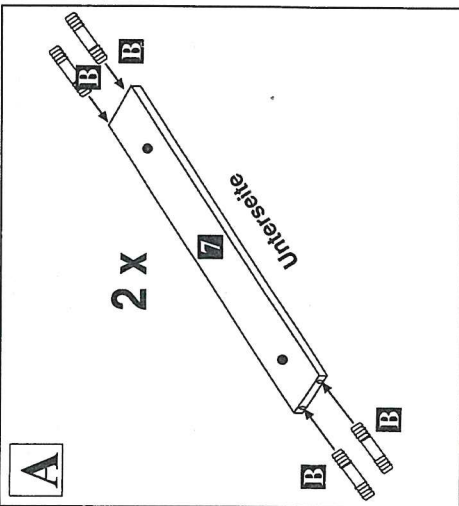

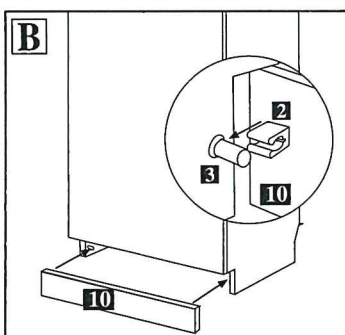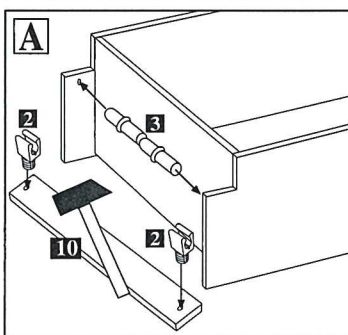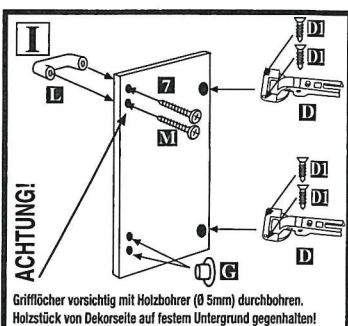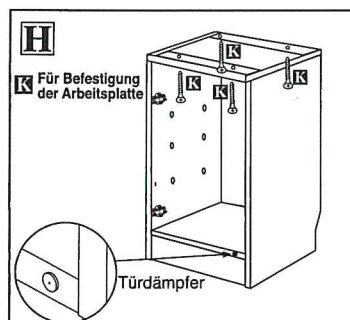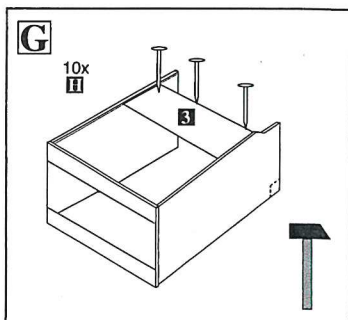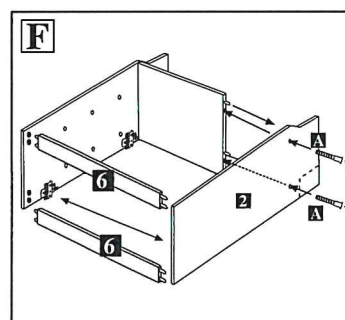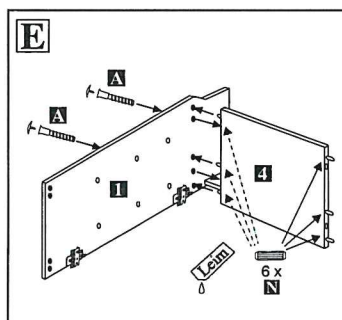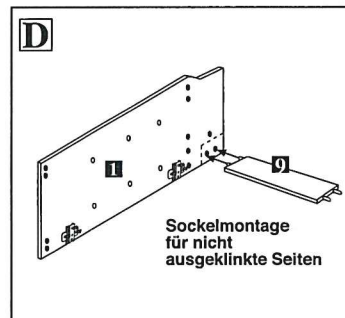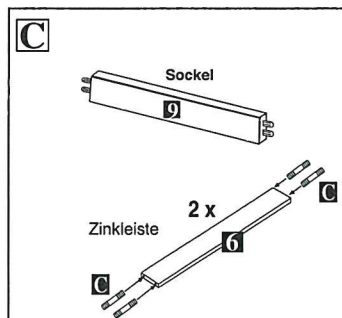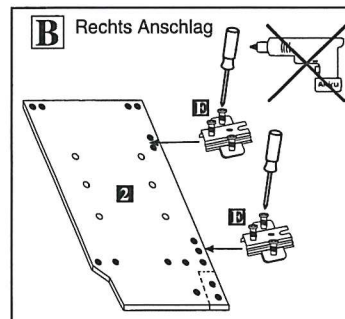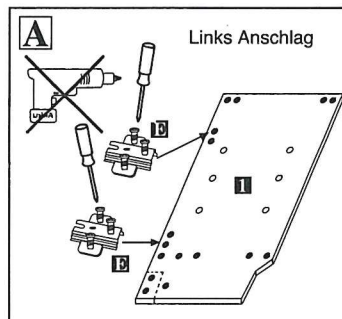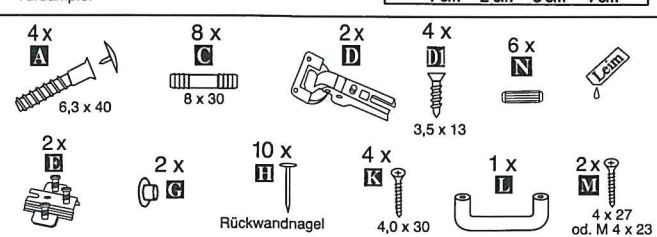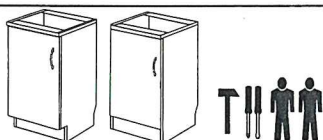


HINWEIS!
Bei der Montage des Einlassbeckens
Dichtungsband von unten ringsum einkleben.
Die Befestigungsklammern nur mit
einem Handschraubendreher festziehen!

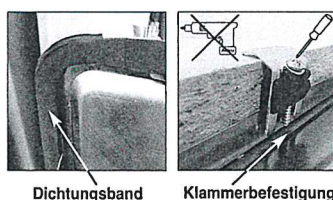

ACHTUNG!!!
Die Verpackung
der Spüle dient als
Schablone für den
Arbeitsplatten-
ausschnitt!

Montage-Anleitung


Sockelleiste für Geschirrspüler ausgeklinkt

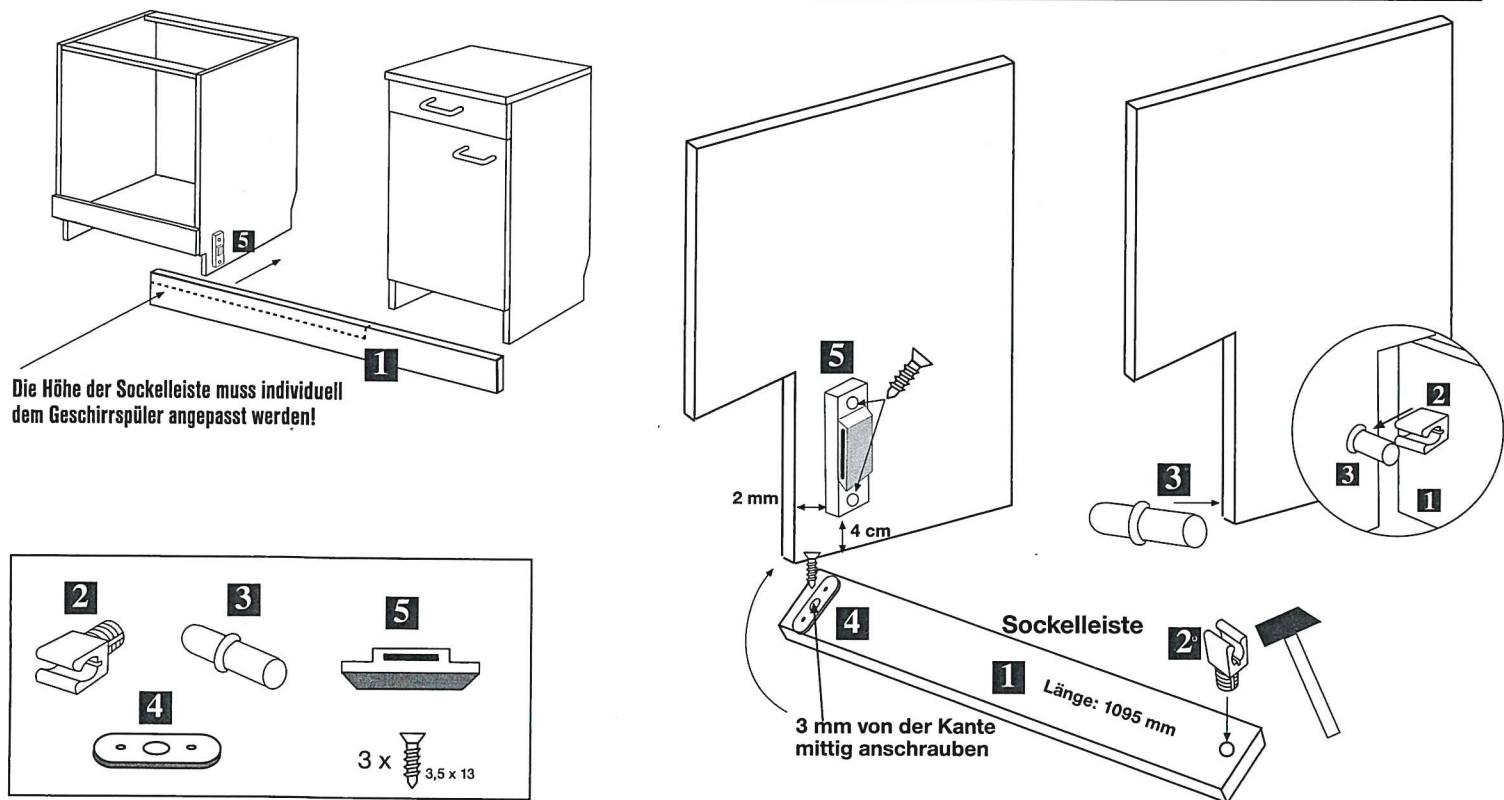

Montage-Anleitung


Sockelanpassung für Spüle 60 x 60 cm oder 50 x 60 cm

Sockelanpassungen = Länge kürzen
von Sockellänge 995 mm
für
Spüle 60 x 60 cm auf 600 mm kürzen
oder für
Spüle 50 x 60 cm auf 495 mm kürzen

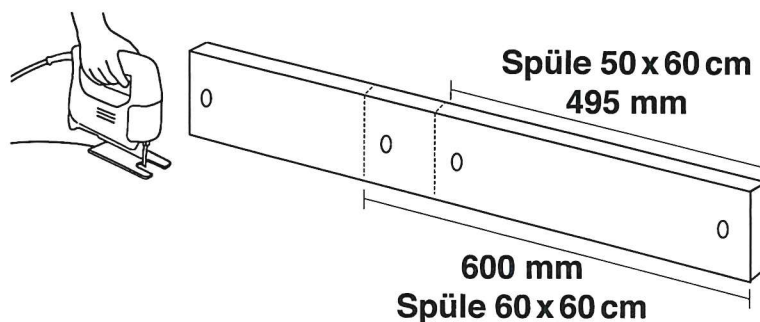

Montage-Anleitung Hängeschrank mit 1 Tür

Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

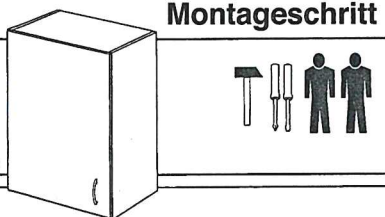

Ober-/Unterboden

1

2 x

Seite/links

2

Seite/rechts

3

Tür

5

!! Achtung!!
Schutzfolie bei
Hochglanztüren sofort
entfernen und
umgehend montieren!

Rückwand



6

E-Boden
















7

1 x

Türdämpfer

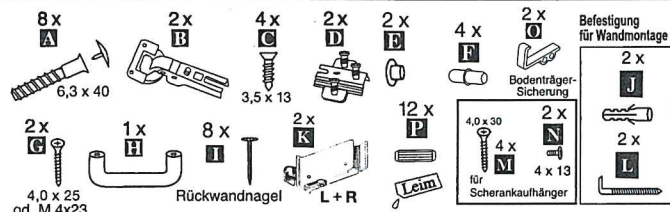

! Nur bei fachgerechter Montage der Hänger bzw. der Wandmontage
mit den mitgelieferten Montageteilen besteht Herstellergarantie! !

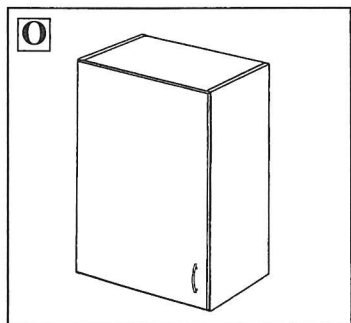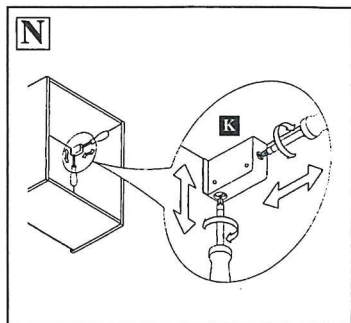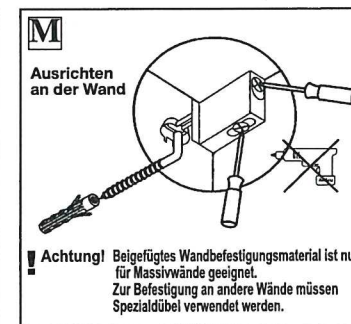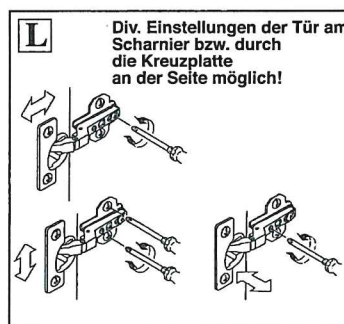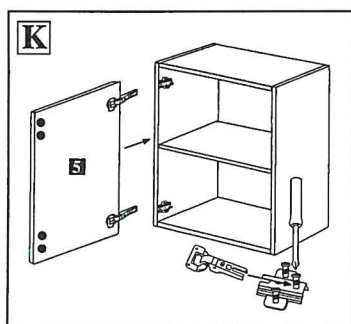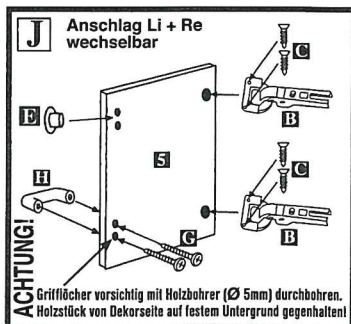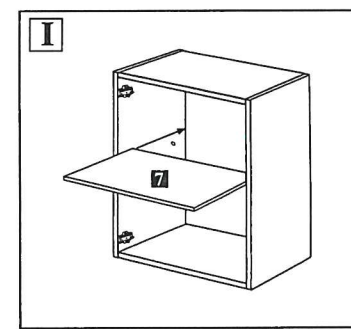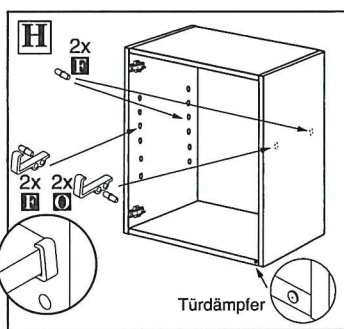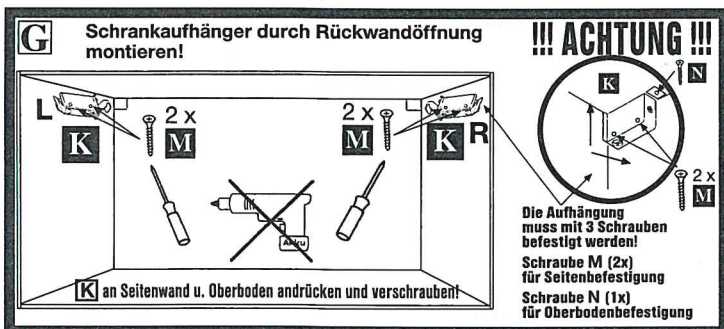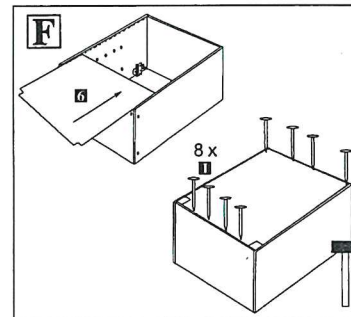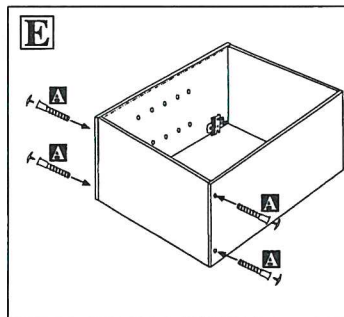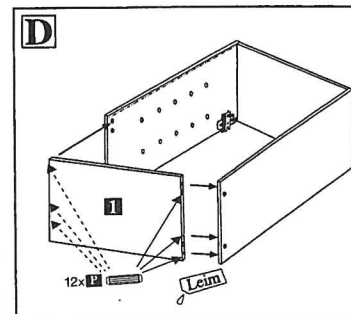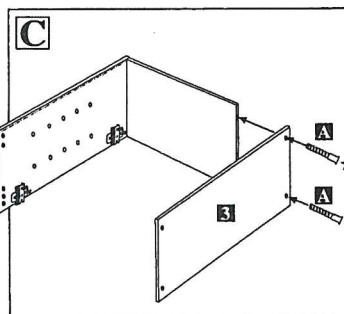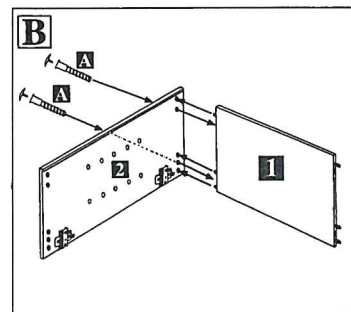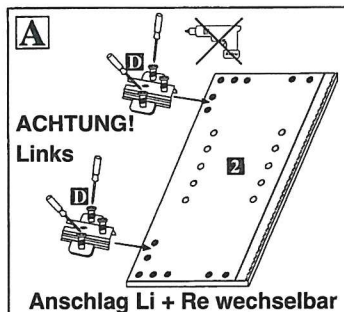

WICHTIG!

Inhalt: Hängeschrank

Vor dem Aufbau beide Artikel nach Stückliste der Montage-Anleitung sortieren und nacheinander aufbauen!


Technische Änderungen vorbehalten.
Einzelteile vor Montagebeginn prüfen.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

ACHTUNG!


Fachkundige Montage erforderlich.
Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen; Möbel/Gegenstand könnte kippen oder umfallen. Achten Sie darauf, dass Sie Schrauben/Beschläge entsprechend der Wand-/Deckenbeschaffenheit und mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden. Erkundigen Sie sich gfs. beim Eisenwarenfachhandel.

Montage-Anleitung Kühlschranksbau GF 60







Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

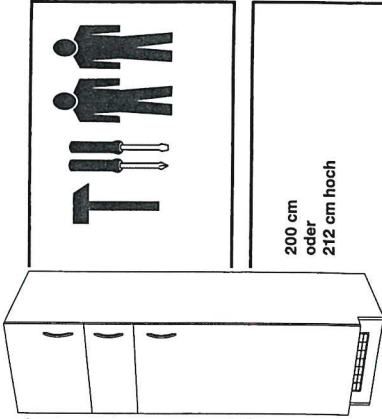


Seite links

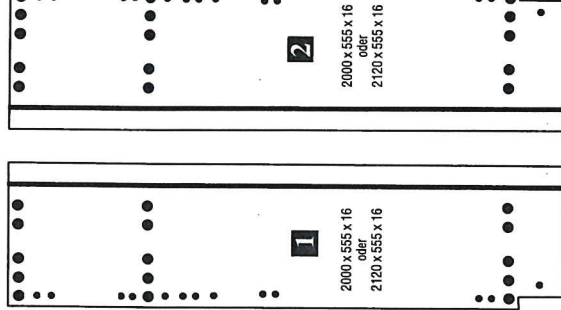


Seite rechts

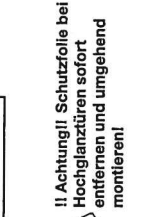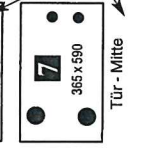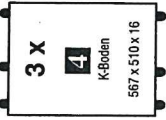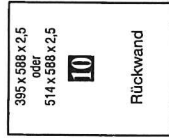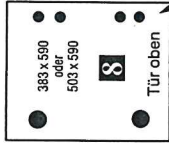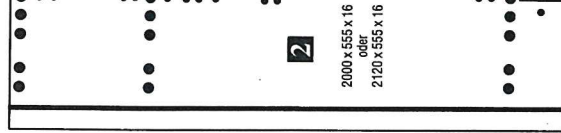

!! Achtung!! Schutzfolie bei Hochglanztüren sofort entfernen und umgehend montieren!






nur bei Einzelschränken

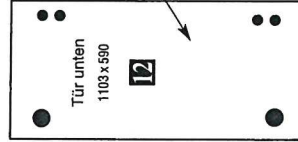


!! Achtung!! Schutzfolie bei Hochglanztüren sofort entfernen und umgehend montieren!




Lüftungsgitter Sockel

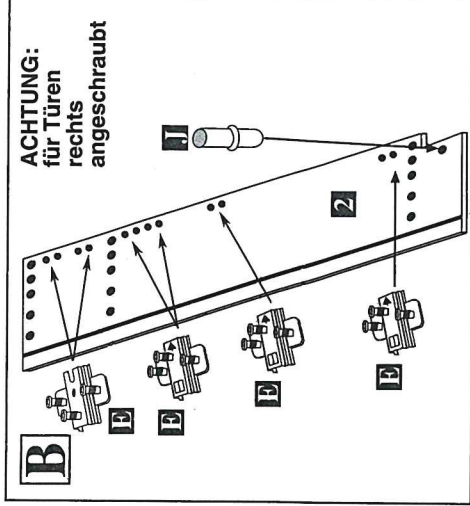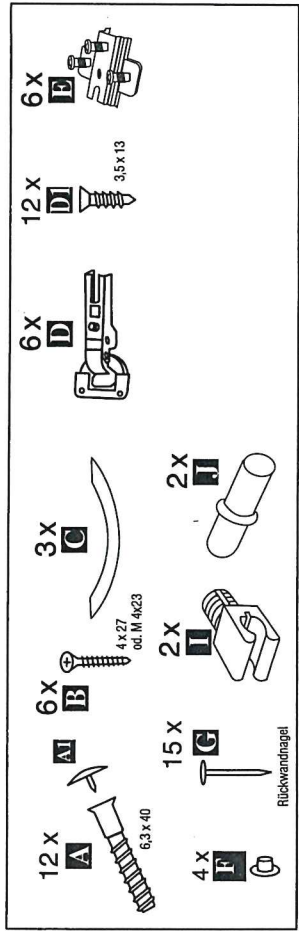


ACHTUNG:
für Türen
rechts
angeschraubt

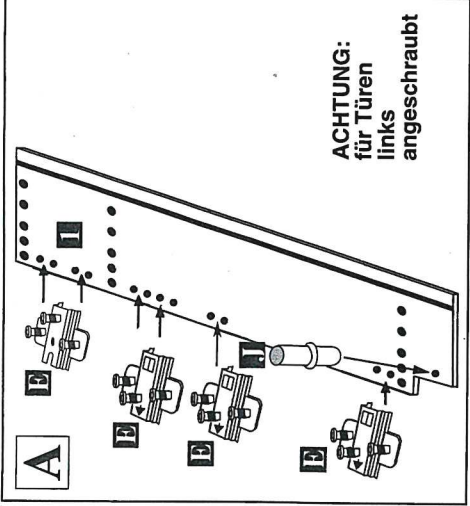

ACHTUNG:
für Türen
links
angeschraubt

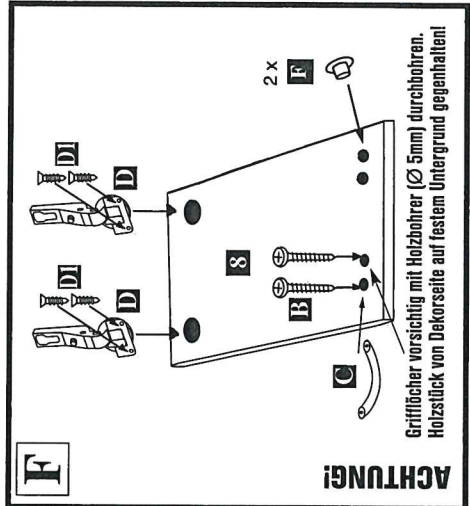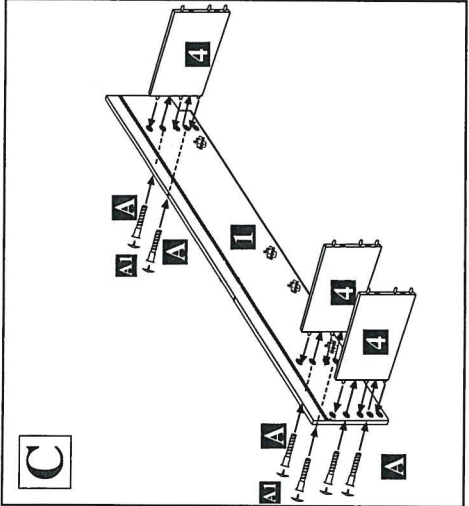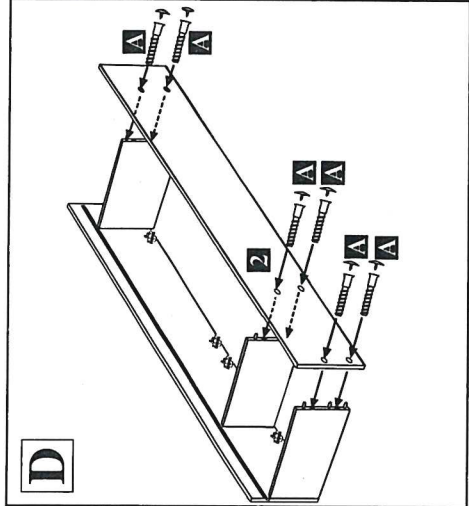

ACHTUNG!
Griffächer vorsichtig mit Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren.
Holzstück von Dekorseite auf festem Untergrund gegenhalten!

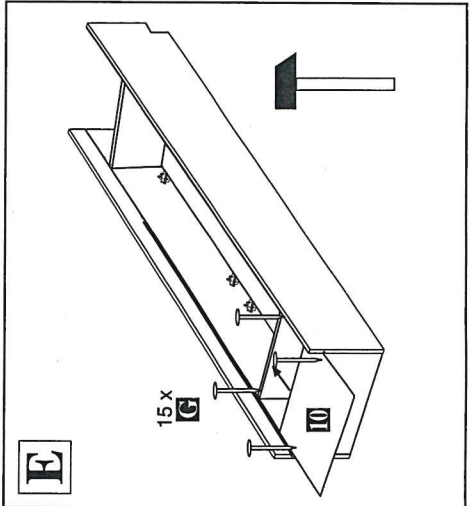

ACHTUNG!


Montageschritte G, H + I beachten:

Grifflöcher vorsichtig mit Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren.
Holzstück von Dekorseite auf festem Untergrund gegenhalten!

Für Türen rechts angeschraubt
siehe Hinweis/Montageschritt M

J


Div. Einstellungen der Tür
am Scharnier bzw. durch
die Kreuzplatte an der Seite
möglich!

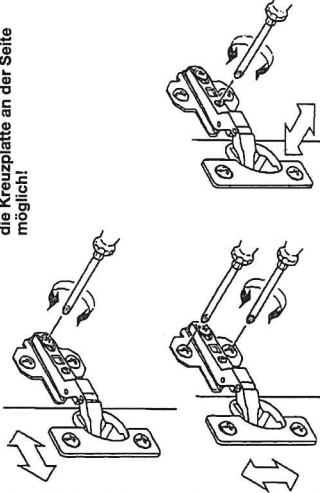

Türjustage


K

Montageschritt nur für
Einzelschrank notwendig!
(nicht bei Küchenblock)

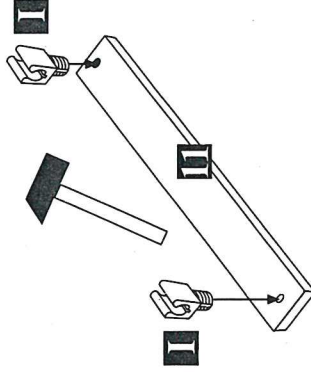

L

Montageschritt nur für
Einzelschrank notwendig!
(nicht bei Küchenblock)

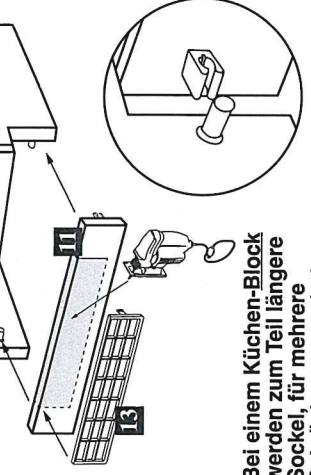


Bei einem Küchen-Block
werden zum Teil längere
Sockel, für mehrere
Schränke verwendet!

M

Für Türen rechts angeschraubt


ACHTUNG!

Bei rechtem Anschlag
die alternative Bohrung
für den Griff nehmen!

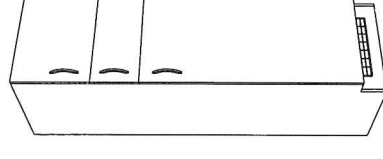

G

2 x

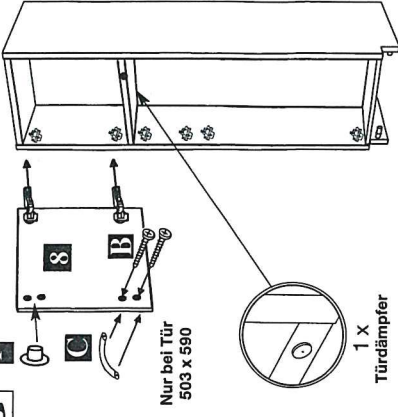


Nur bei Tür
503 x 590

1 x
Türdämpfer

H

2 x

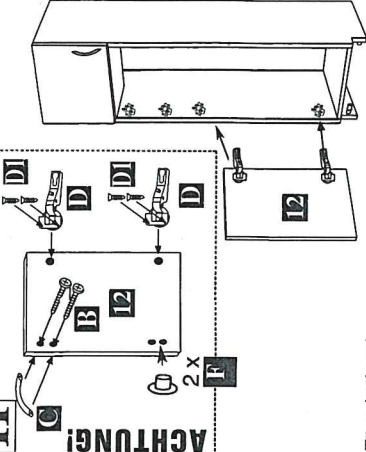


ACHTUNG!

Türen justieren!

I


2 x

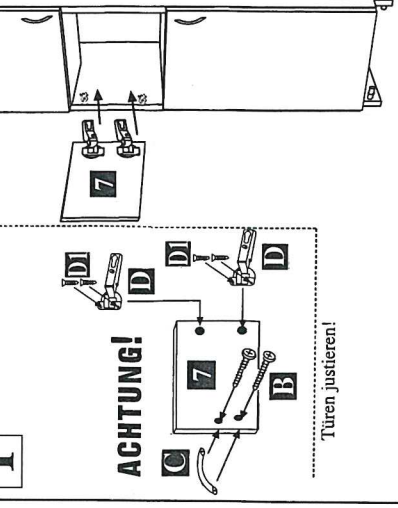


ACHTUNG!

Türen justieren!


Lüftungsgitter für den Sockelausschnitt beim Kühlschrank
bzw. bei der Kühl-Gefrierkombination

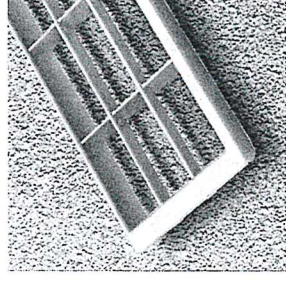

13

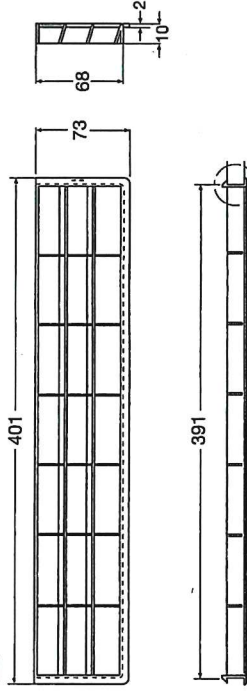

Ausschnitt
391 x 68 mm

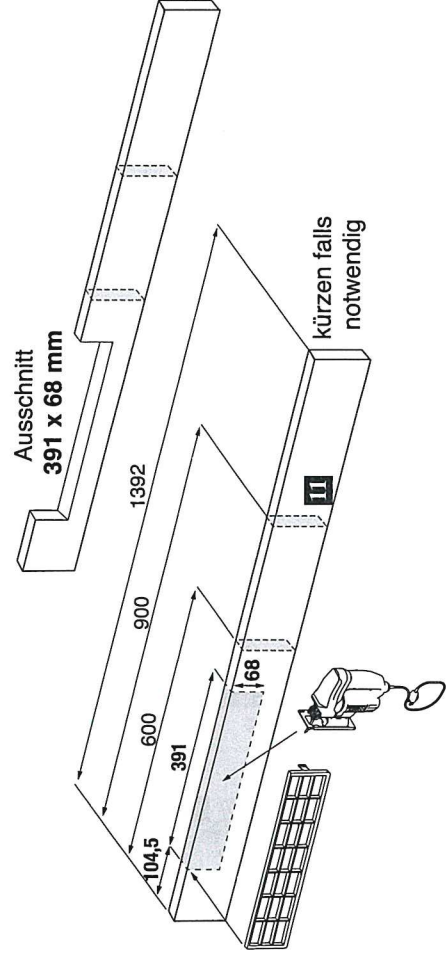


kürzen falls
notwendig

Montage-Anleitung

Apothekerschrank 200/212

Technische Änderungen vorbehalten.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

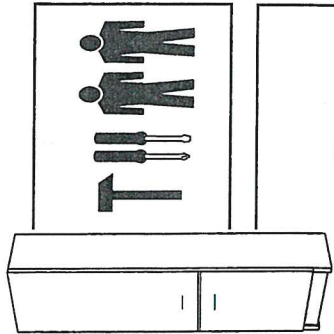

!! Achtung!! Nur bei Hochglanztüren vor Türmontage die Schutzfolie entfernen!

1a Sockel

2 5x

3 20 x

4 3 x

5 Tür

5a

6 Rückwand

7 5 x

8 20 x

9 20 x

10 20 x

11 20 x

12 20 x

13 20 x

14 20 x

15 20 x

16 20 x

17 20 x

18 20 x

19 20 x

20 20 x

21 20 x

22 20 x

23 20 x

24 20 x

25 20 x

26 20 x

27 20 x

28 20 x

29 20 x

30 20 x

31 20 x

32 20 x

33 20 x

34 20 x

35 20 x

36 20 x

37 20 x

38 20 x

39 20 x

40 20 x

41 20 x

42 20 x

43 20 x

44 20 x

45 20 x

46 20 x

47 20 x

48 20 x

49 20 x

50 20 x

51 20 x

52 20 x

53 20 x

54 20 x

55 20 x

56 20 x

57 20 x

58 20 x

59 20 x

60 20 x

61 20 x

62 20 x

63 20 x

64 20 x

65 20 x

66 20 x

67 20 x

68 20 x

69 20 x

70 20 x

71 20 x

72 20 x

73 20 x

74 20 x

75 20 x

76 20 x

77 20 x

78 20 x

79 20 x

80 20 x

81 20 x

82 20 x

83 20 x

84 20 x

85 20 x

86 20 x

87 20 x

88 20 x

89 20 x

90 20 x

91 20 x

92 20 x

93 20 x

94 20 x

95 20 x

96 20 x

97 20 x

98 20 x

99 20 x

100 20 x

11 Achtung: Griff anschrauben!
Achtung: Griffhöher vorsichtig mit Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren.
Holzstück von Dekorseite gegenhalten.

12 Zur Befestigung der Blendenwinkel an die SKV-Blenden, siehe Beipackzettel!

13 Schubkastenboden 238 x 498 x 15 für 5 Auszüge

14 Türdämpfer 4 x

15 Zusatzbeutel Wandmontage

16 Muffe

17 20 x

18 20 x

19 20 x

20 20 x

21 20 x

22 20 x

23 20 x

24 20 x

25 20 x

26 20 x

27 20 x

28 20 x

29 20 x

30 20 x

31 20 x

32 20 x

33 20 x

34 20 x

35 20 x

36 20 x

37 20 x

38 20 x

39 20 x

40 20 x

41 20 x

42 20 x

43 20 x

44 20 x

45 20 x

46 20 x

47 20 x

48 20 x

49 20 x

50 20 x

51 20 x

52 20 x

53 20 x

54 20 x

55 20 x

56 20 x

57 20 x

58 20 x

59 20 x

60 20 x

61 20 x

62 20 x

63 20 x

64 20 x

65 20 x

66 20 x

67 20 x

68 20 x

69 20 x

70 20 x

71 20 x

72 20 x

73 20 x

74 20 x

75 20 x

76 20 x

77 20 x

78 20 x

79 20 x

80 20 x

81 20 x

82 20 x

83 20 x

84 20 x

85 20 x

86 20 x

87 20 x

88 20 x

89 20 x

90 20 x

91 20 x

92 20 x

93 20 x

94 20 x

95 20 x

96 20 x

97 20 x

98 20 x

99 20 x







100 20 x


12 x **A** **4 x** **B** **20 x** **D** **26 x** **E** **18 x** **F** **8 x 30**

20 x **G** **6,3x13** **10 x** **M** **Li + Re**



20 x **H** **3,5 x 15** **40 x** **I** **3,5 x 15** **4 x 15** **K** **20 x** **L** **4 x 15** **M** **10 x** **N** **4 x 15** **O** **4 x 15** **P** **4 x 15** **Q** **4 x 15** **R** **4 x 15** **S** **4 x 15** **T** **4 x 15** **U** **4 x 15** **V** **4 x 15** **W** **4 x 15** **X** **4 x 15** **Y** **4 x 15** **Z** **4 x 15**

20 x **AA** **4 x 15** **AB** **4 x 15** **AC** **4 x 15** **AD** **4 x 15** **AE** **4 x 15** **AF** **4 x 15** **AG** **4 x 15** **AH** **4 x 15** **AI** **4 x 15** **AJ** **4 x 15** **AK** **4 x 15** **AL** **4 x 15** **AM** **4 x 15** **AN** **4 x 15** **AO** **4 x 15** **AP** **4 x 15** **AQ** **4 x 15** **AR** **4 x 15** **AS** **4 x 15** **AT** **4 x 15** **AU** **4 x 15** **AV** **4 x 15** **AW** **4 x 15** **AX** **4 x 15** **AY** **4 x 15** **AZ** **4 x 15**

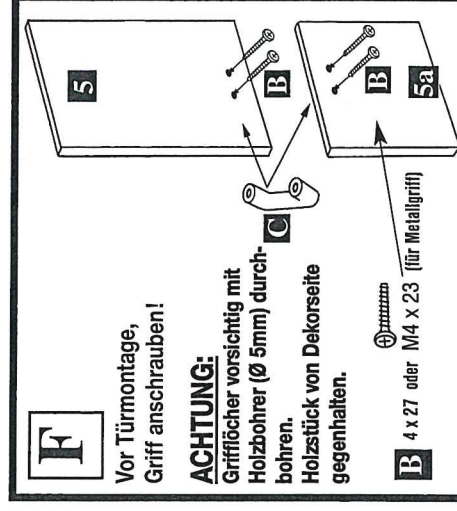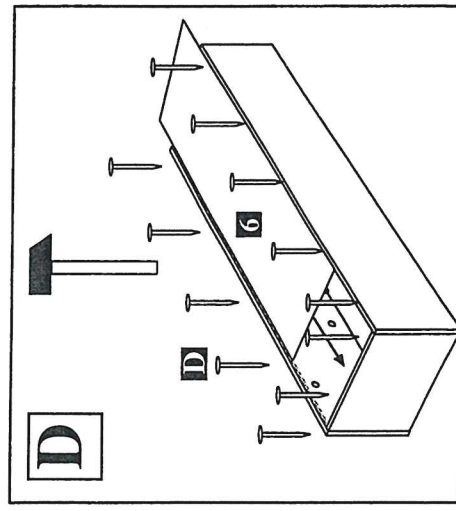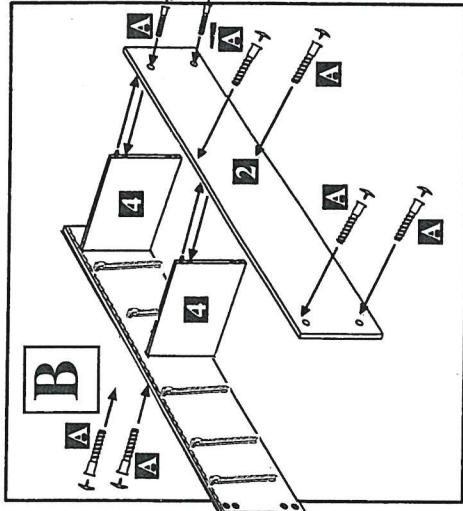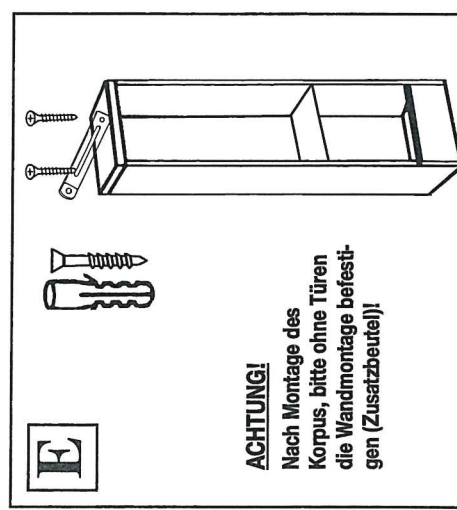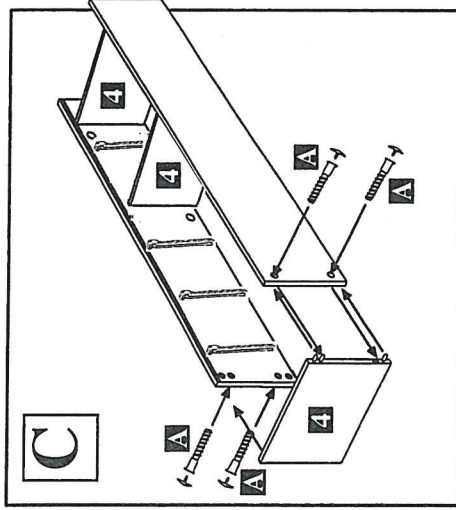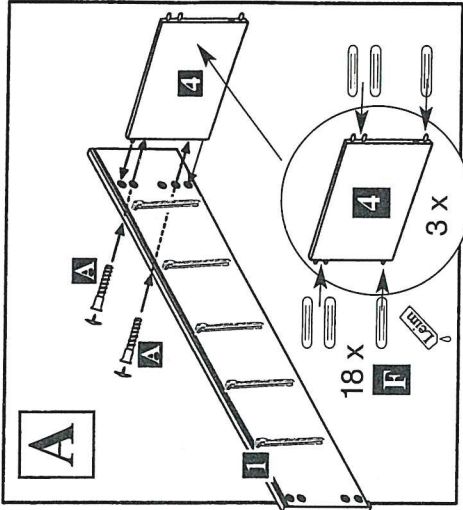

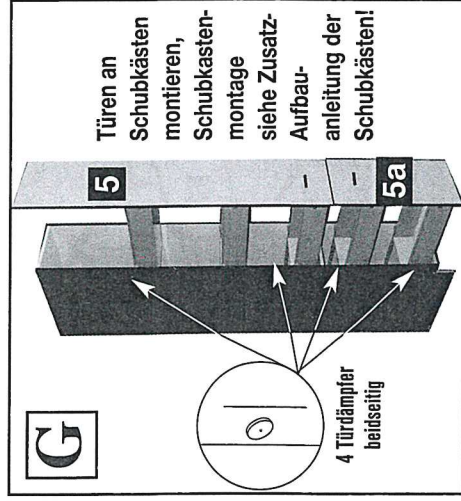

Montage-Anleitung «Sockelleiste» nur für ausgeklippte Seiten

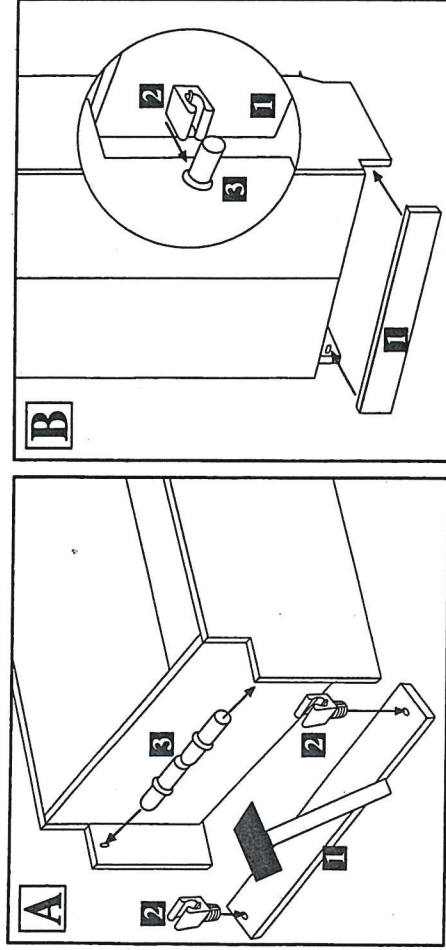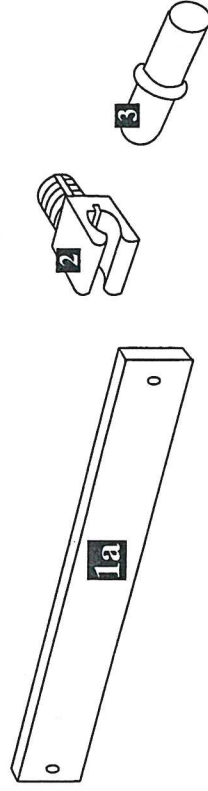

Technische Änderungen vorbehalten. Einzelteile vor Montagebeginn prüfen.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

PFLEGEHINWEIS!

Verwenden Sie niemals scharfen Haushaltsreiniger, Scheuermittel oder tropfnasse Tücher. Bei leichter Verschmutzung beachten Sie bitte die folgenden Reinigungstipps:

Kunststoff-Beschichtung: Diese ausgesprochen pflegeleichten Flächen lassen sich mit einem feuchten Tuch und etwas Seifenlauge leicht säubern. Nur bei stärkerer Verschmutzung empfiehlt sich ein Kunststoffreiniger.

Glänzende Metallteile und Glasflächen:

Die handelsüblichen Metallputzmittel und Fensterreiniger reichen vollkommen aus, um wieder „Spiegelglanz“ zu erzielen. Metall wird mit einem fusselfreien Tuch nachgerieben.

Glas reiben Sie einfach mit nassfestem Papier trocken.