

Návod k montáži
Assembly Instructions

Jon




Karnaphof 1, 22946 Trittau


www.phd-primera.de
service@phd-primera.de

-	-	-	-	2
6	4	2	2	4


Nohu A čalouněné
rohové skříně lze
namontovat **jednou**
vlevo nebo vpravo.

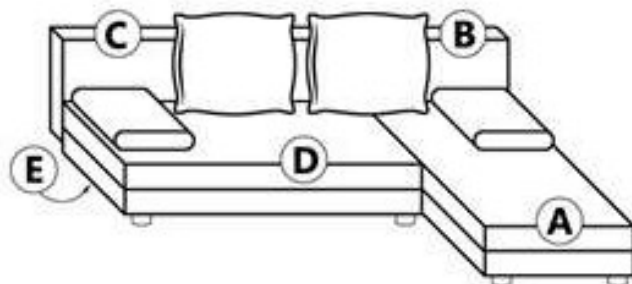

*The longchair A
of the sofa
can only be mounted
once on the left or right.*

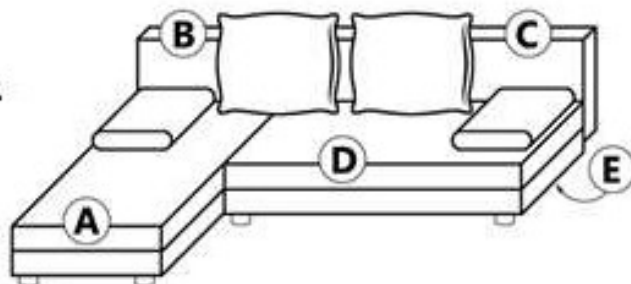


Step 1:

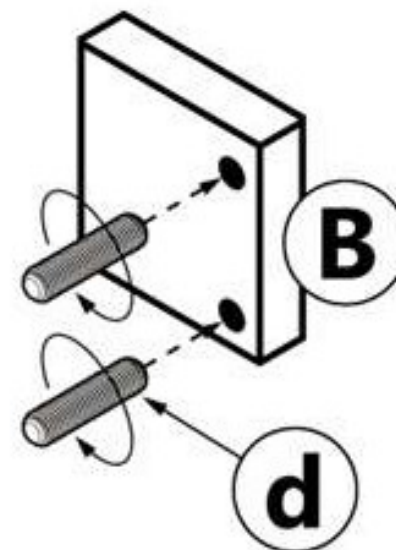

Step 2:

Pozor! Nepoužívejte sílu.

Be careful, don't use force.

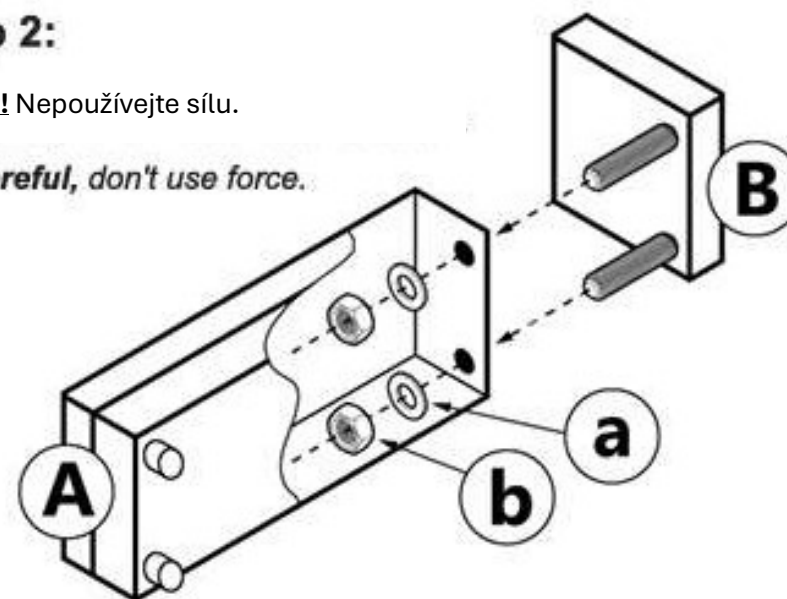

Prvek **B** lze výškově nastavit.


Element B can be adjusted in height.

Step 3:

Doporučujeme předvrtání!

We recommend pre-drilling!


1. Držte opěradlo C a označte otvory na lamelách.
Hold the backrest C and mark the holes on the wood.
2. Předvrtejte vrtákem do dřeva Ø 3mm.
Pre-drill with a Ø 3 mm wooden drill.
3. Přišroubujte opěradlo
Screw the backrest.

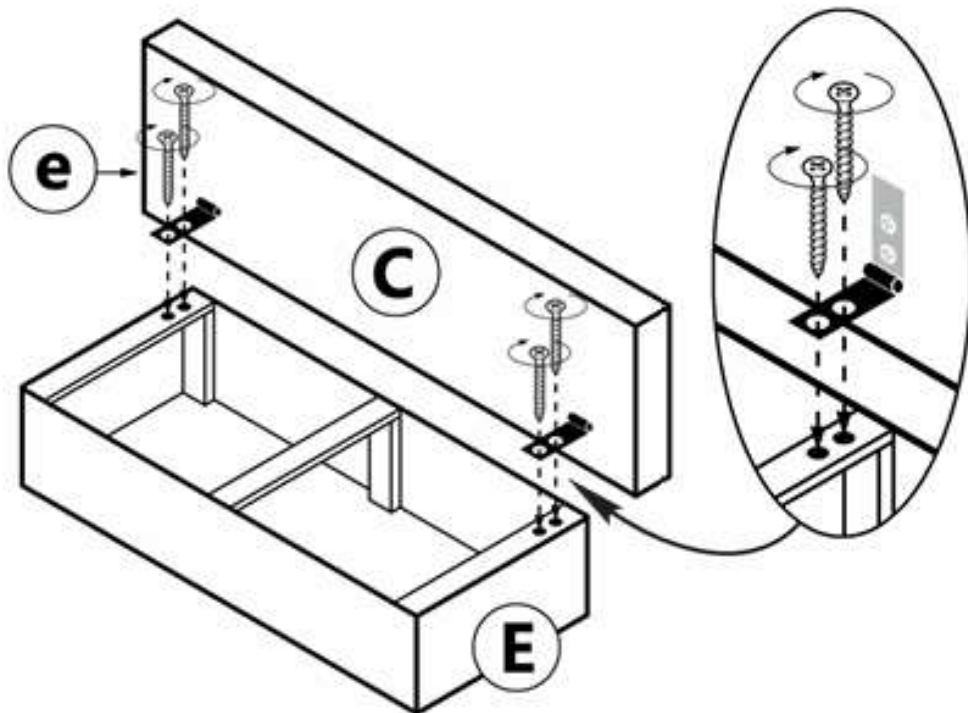

Step 4: (volitelný)

Předvrtané otvory prvků A a E musí být odkryté

The pre-drilled holes of elements A and E must be cut free.

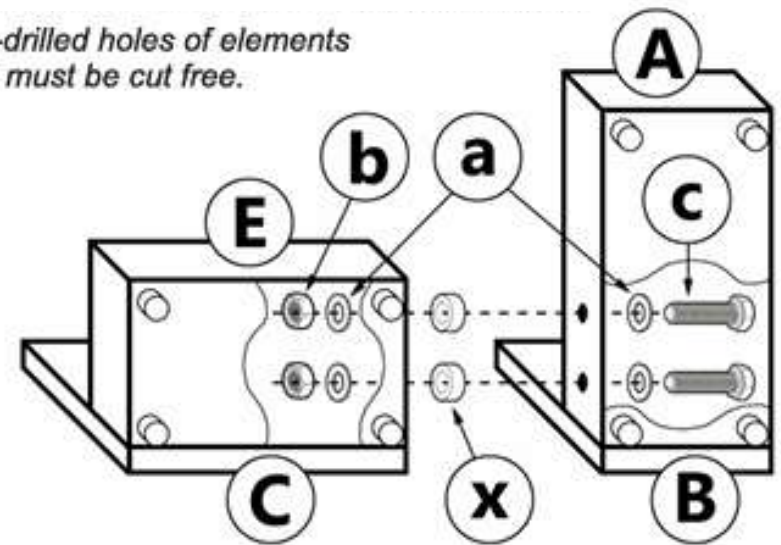

Pozor! Toto určuje, zda bude prvek A umístěn vlevo nebo vpravo.

Caution! This will determine whether element A is placed left or right.

Step 5:

