

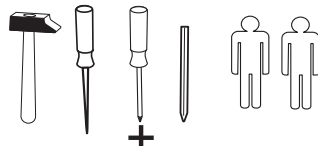




www.till-hilft.de



89930.330









 4 x 1980	 3,5 x 15 16 x 2804	 8mm 4 x 2917
---	--	--



!! WICHTIG!!






Bitte fixieren den Schrank an der Wand bzw. an dem Nachbarschrank erst nach dem die Höheneinstellung mit dem Füßen durchgeführt ist.

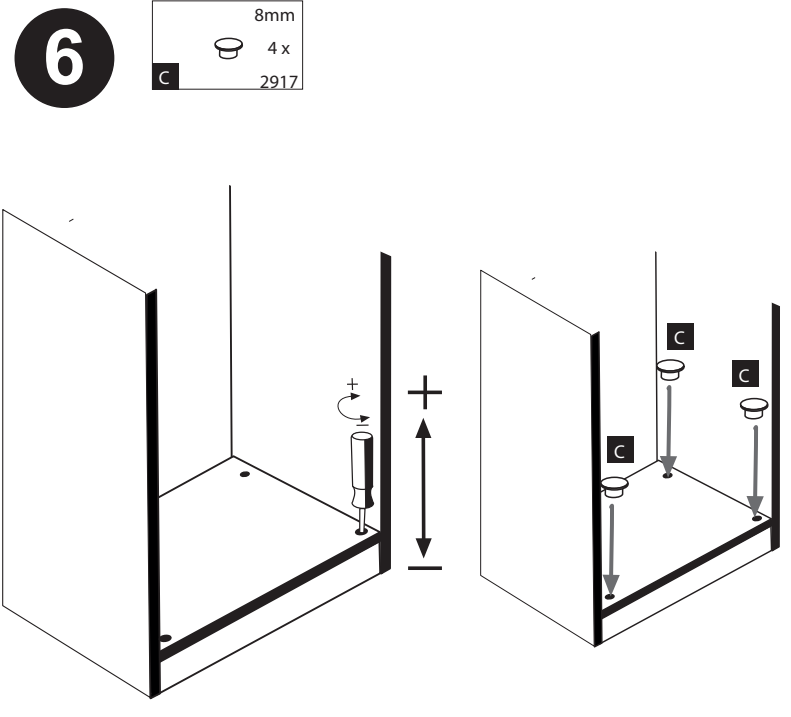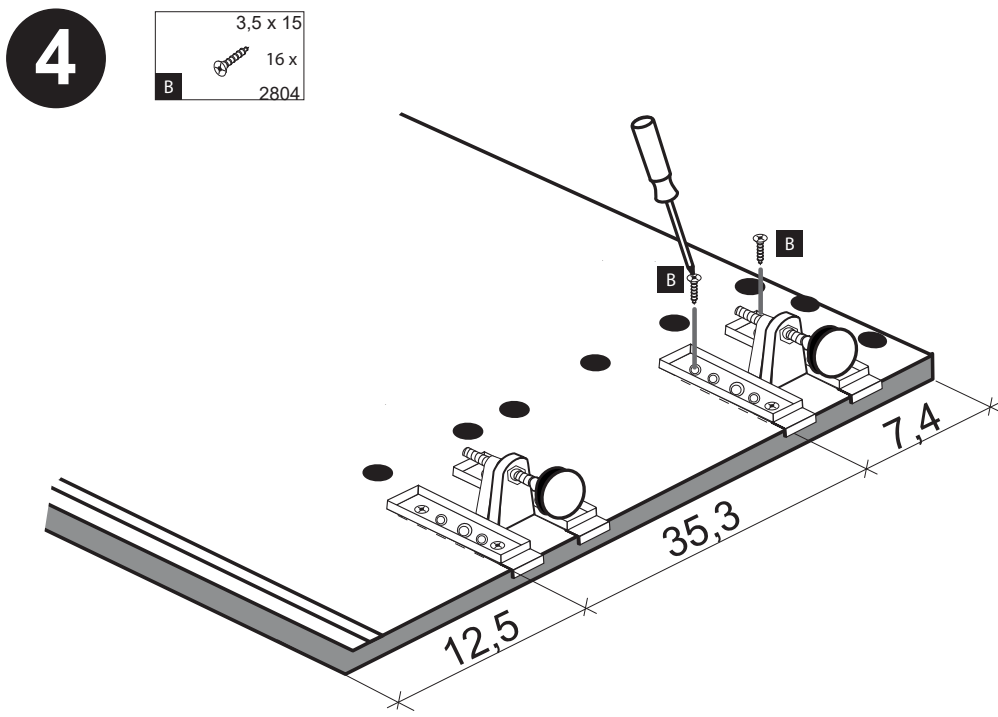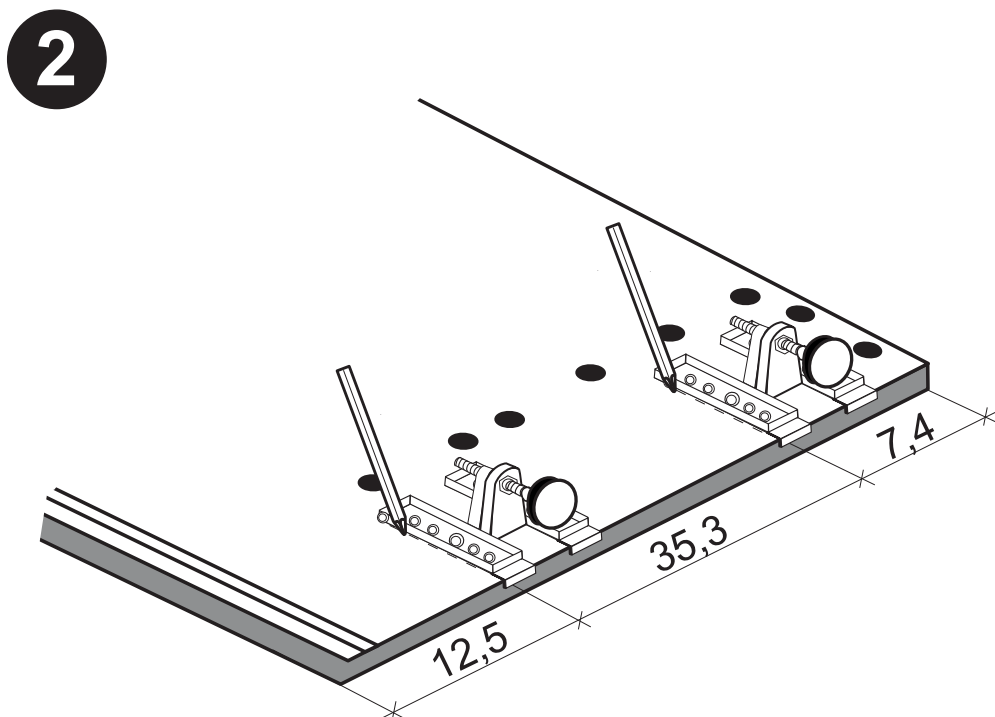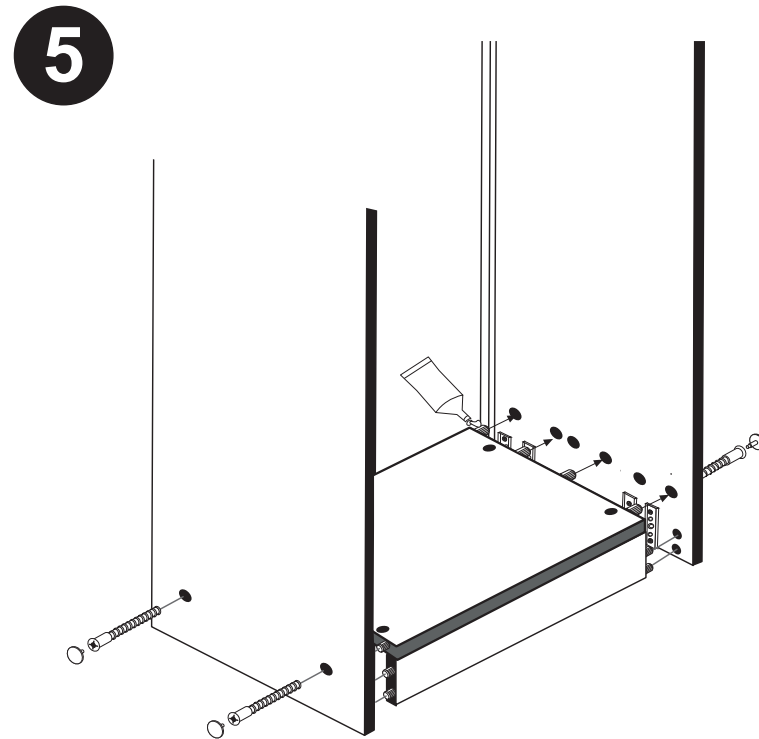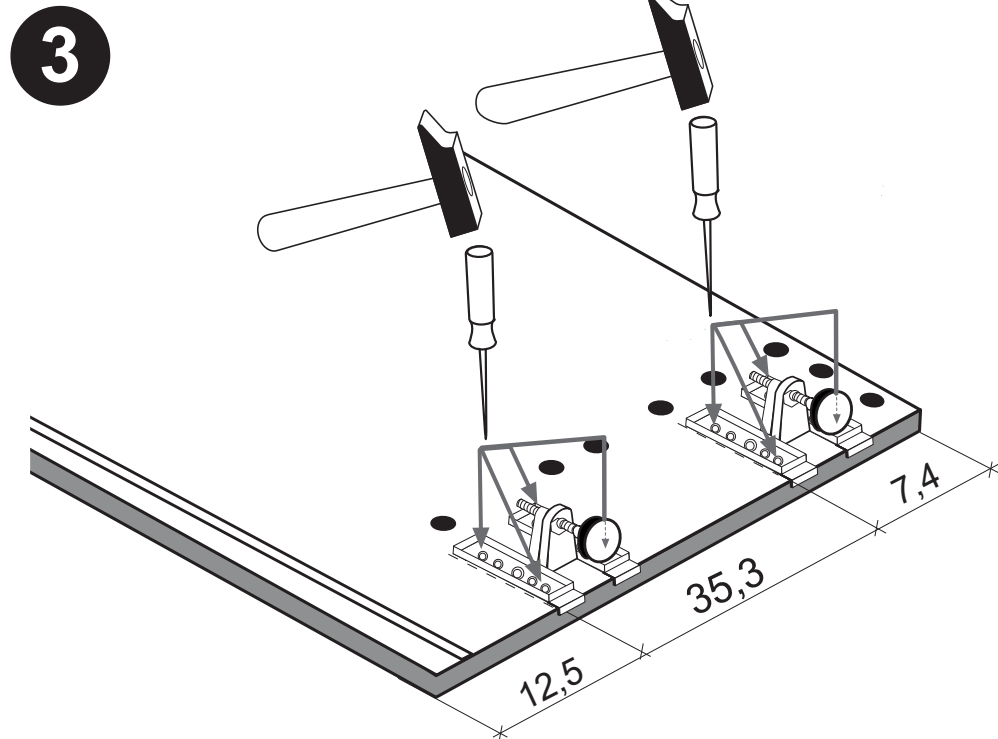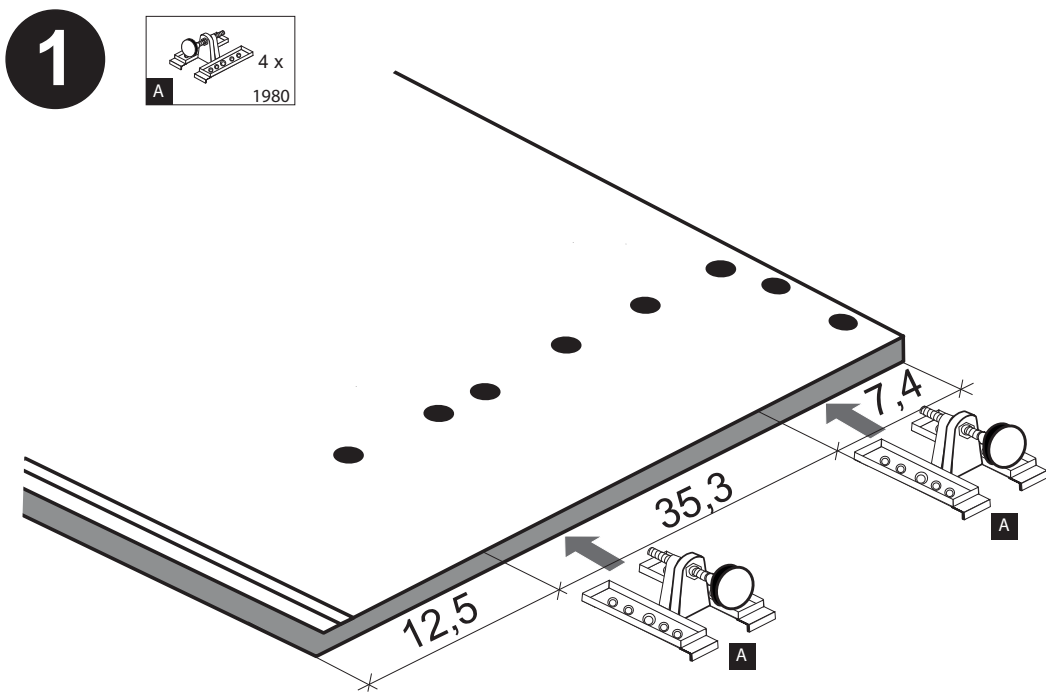



www.till-hilft.de



89937.330

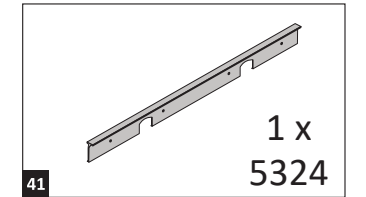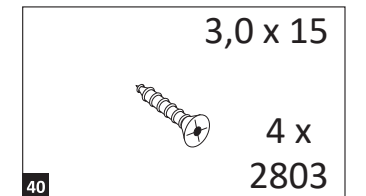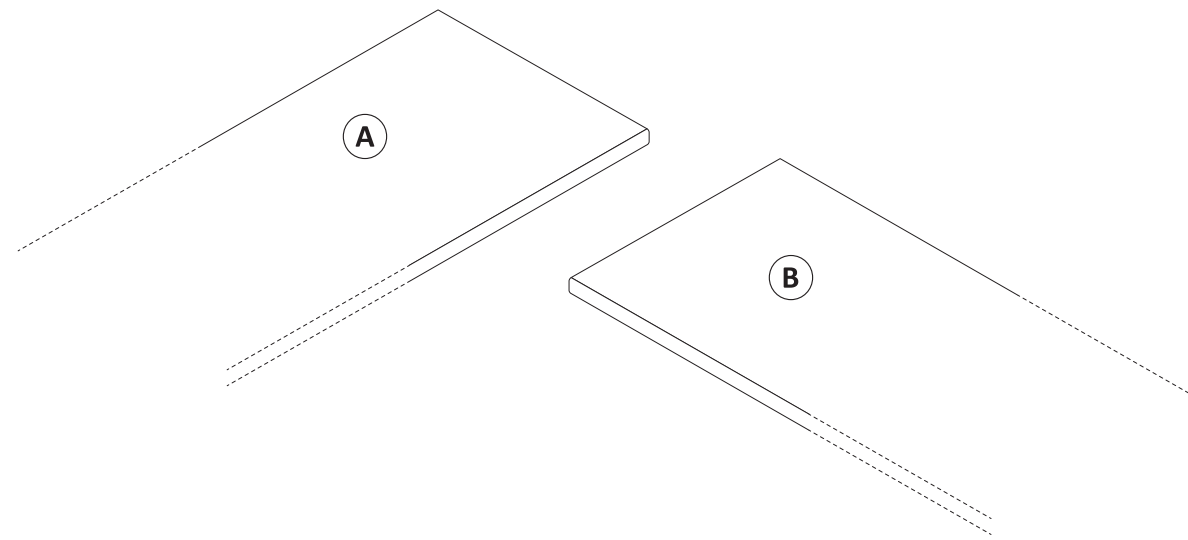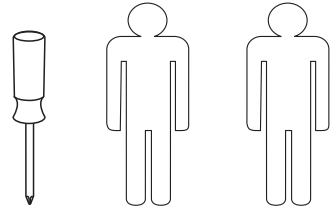


1

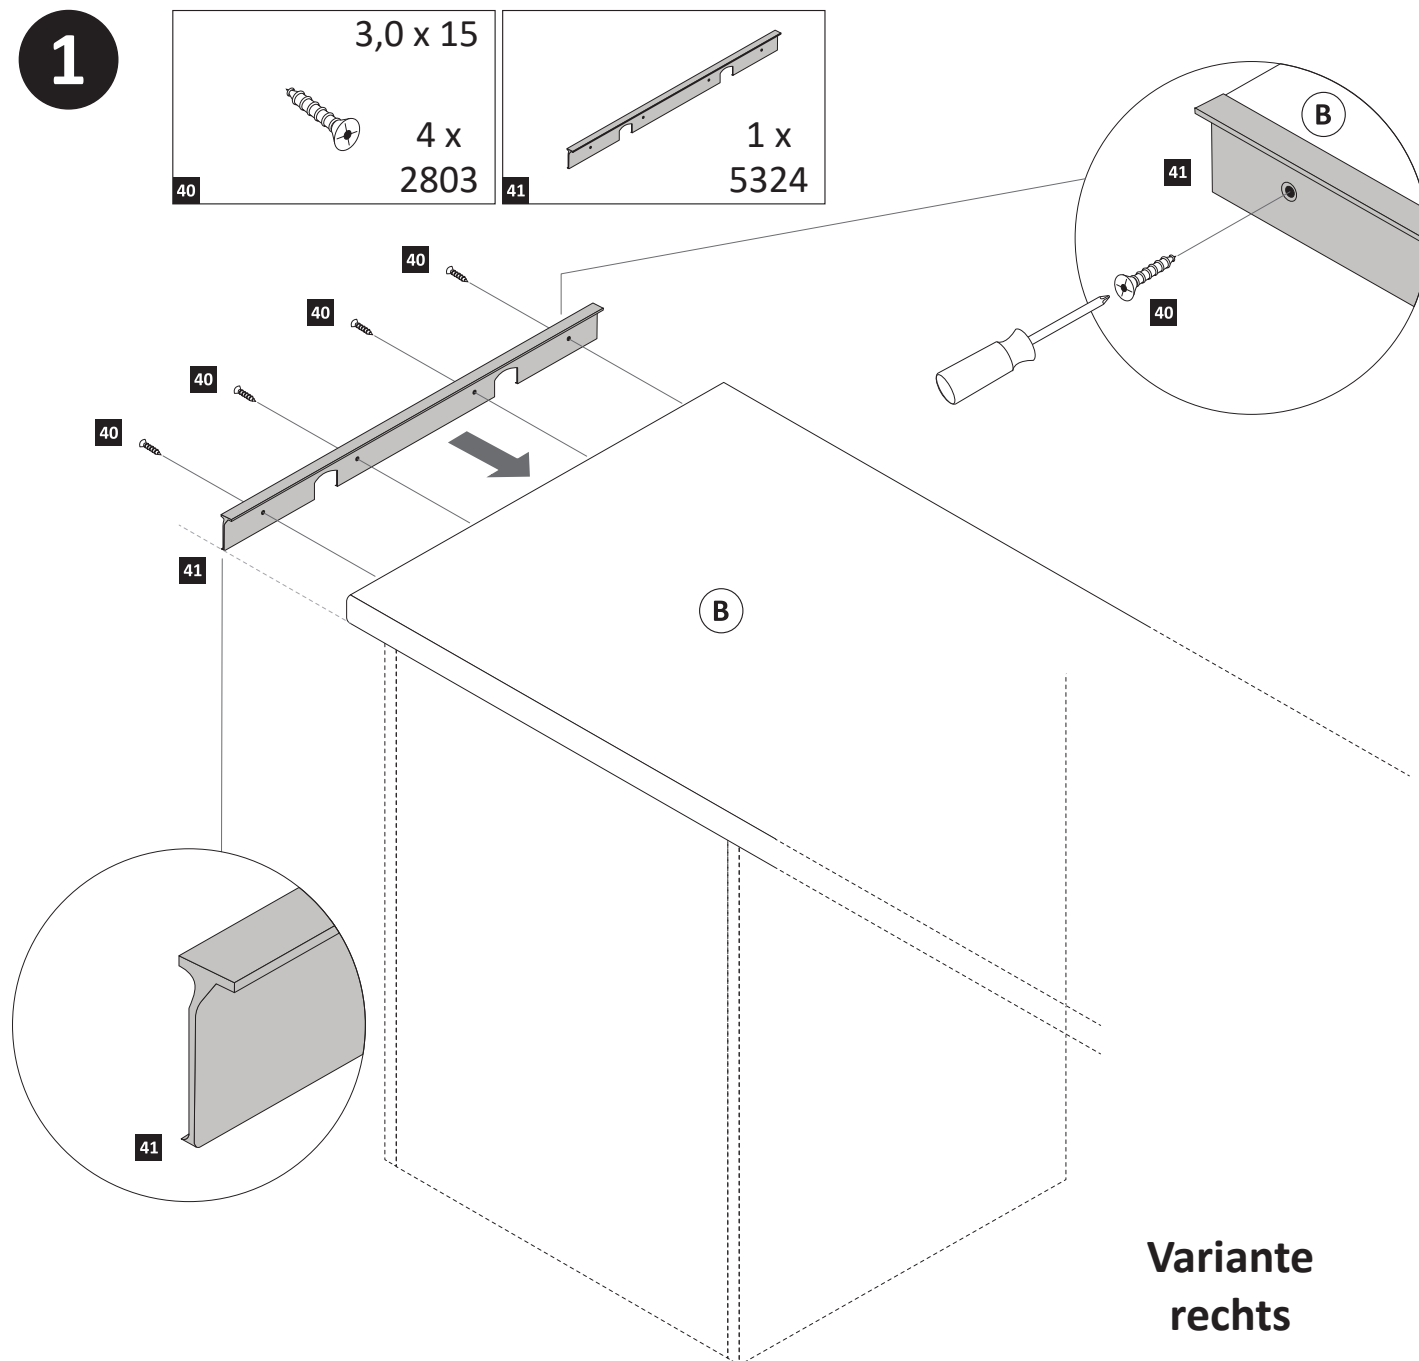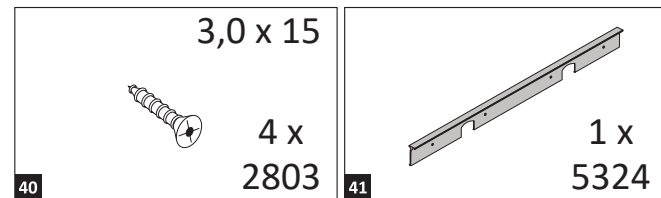


Variante
rechts

2

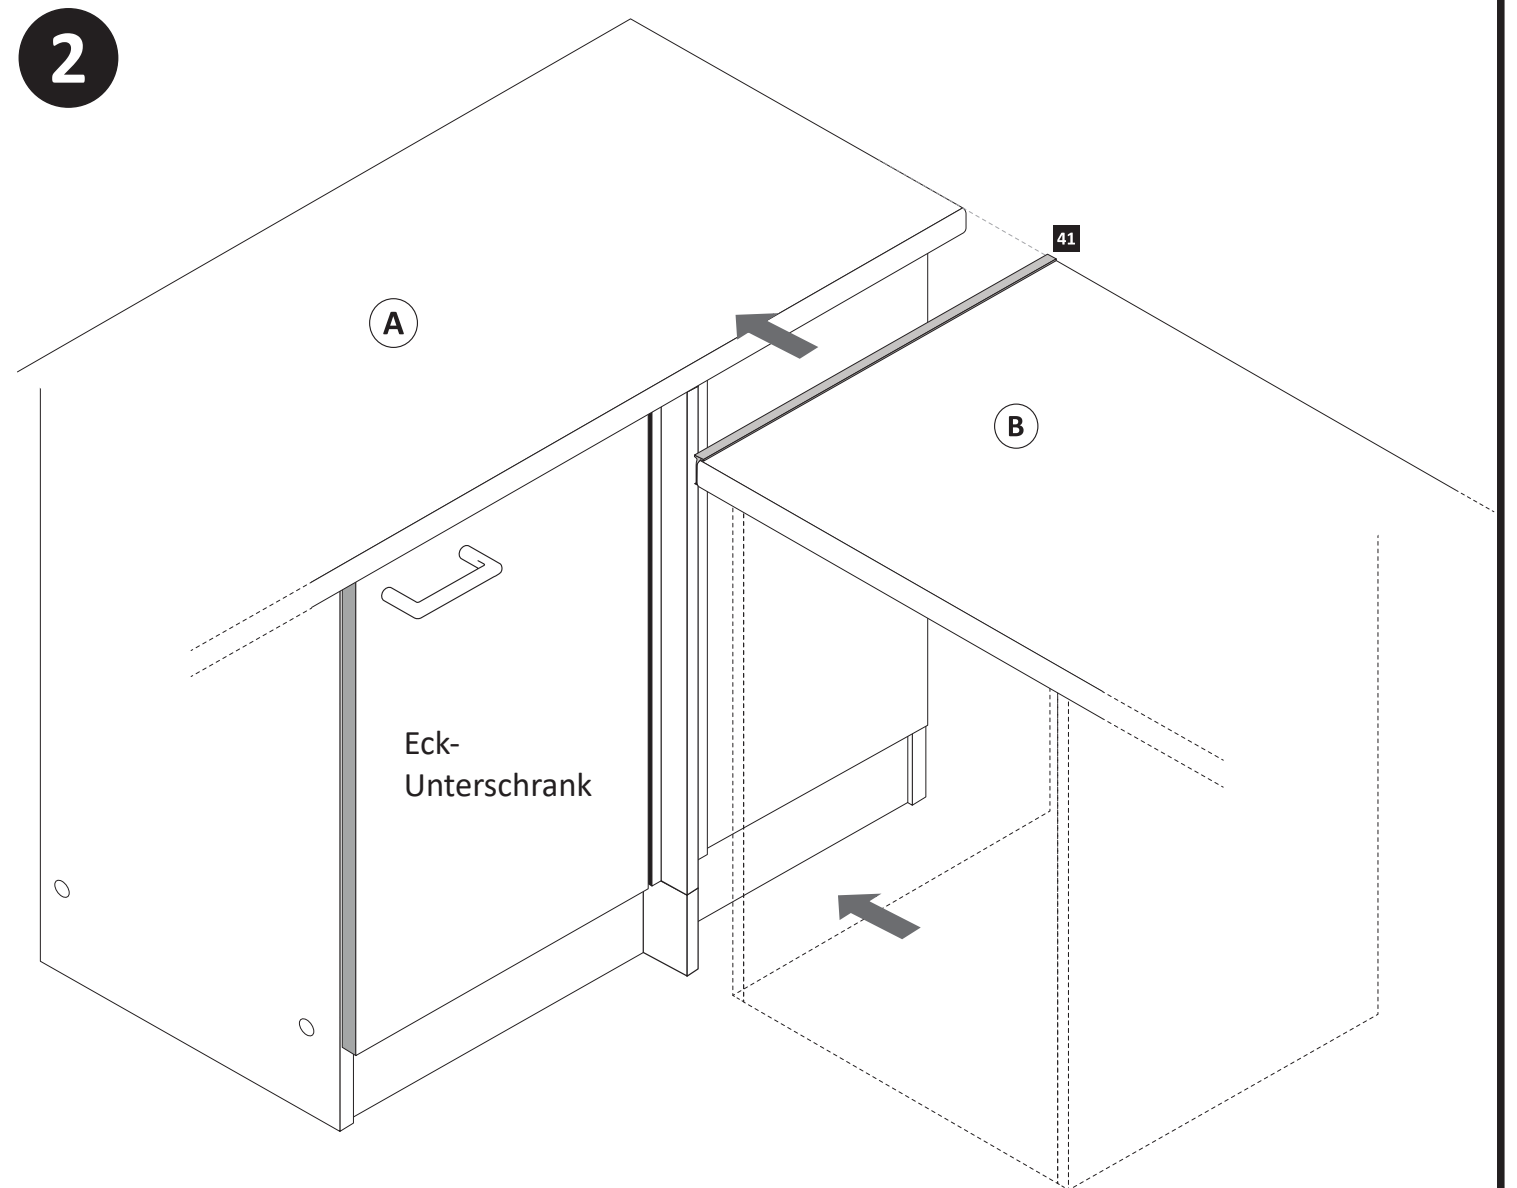


Variante
rechts

Variante links



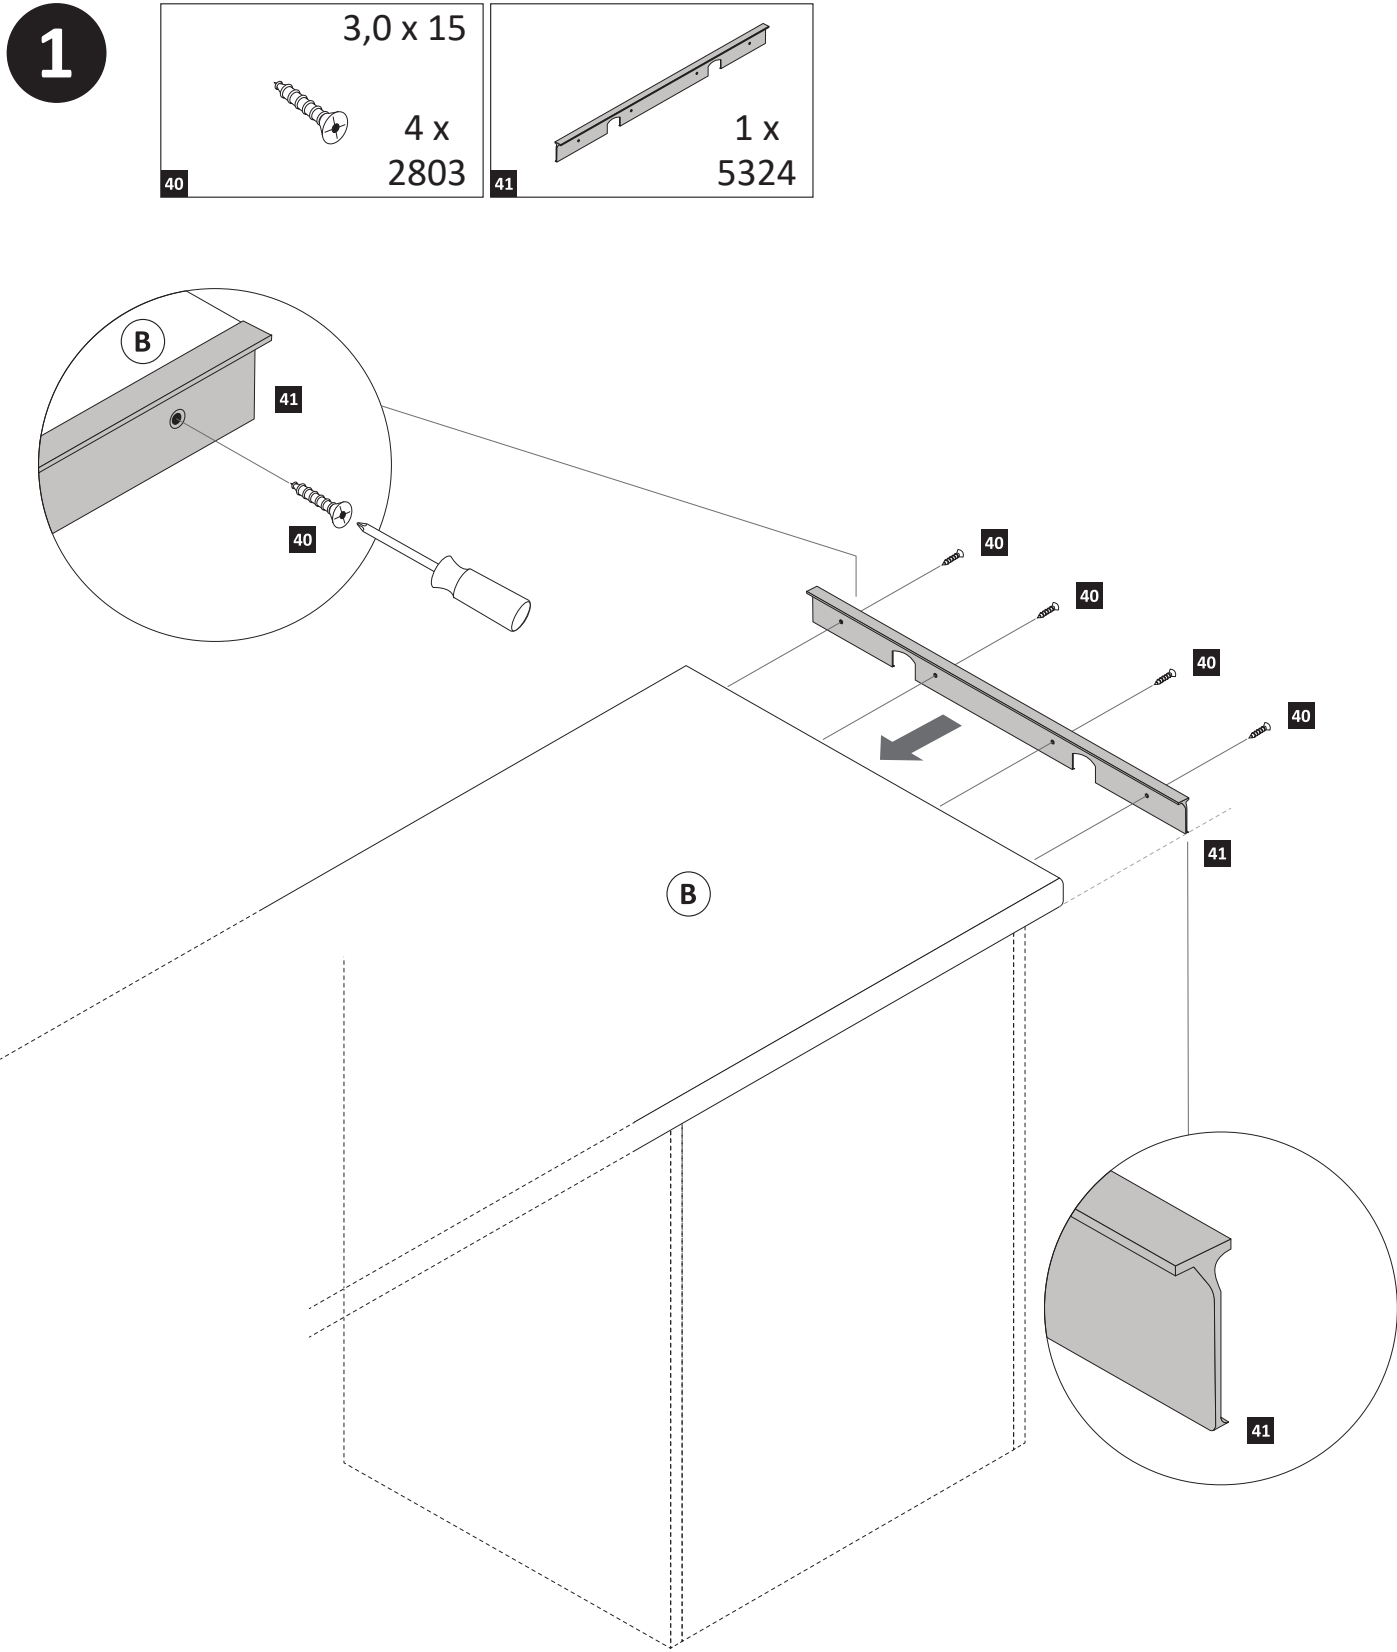



Variante links

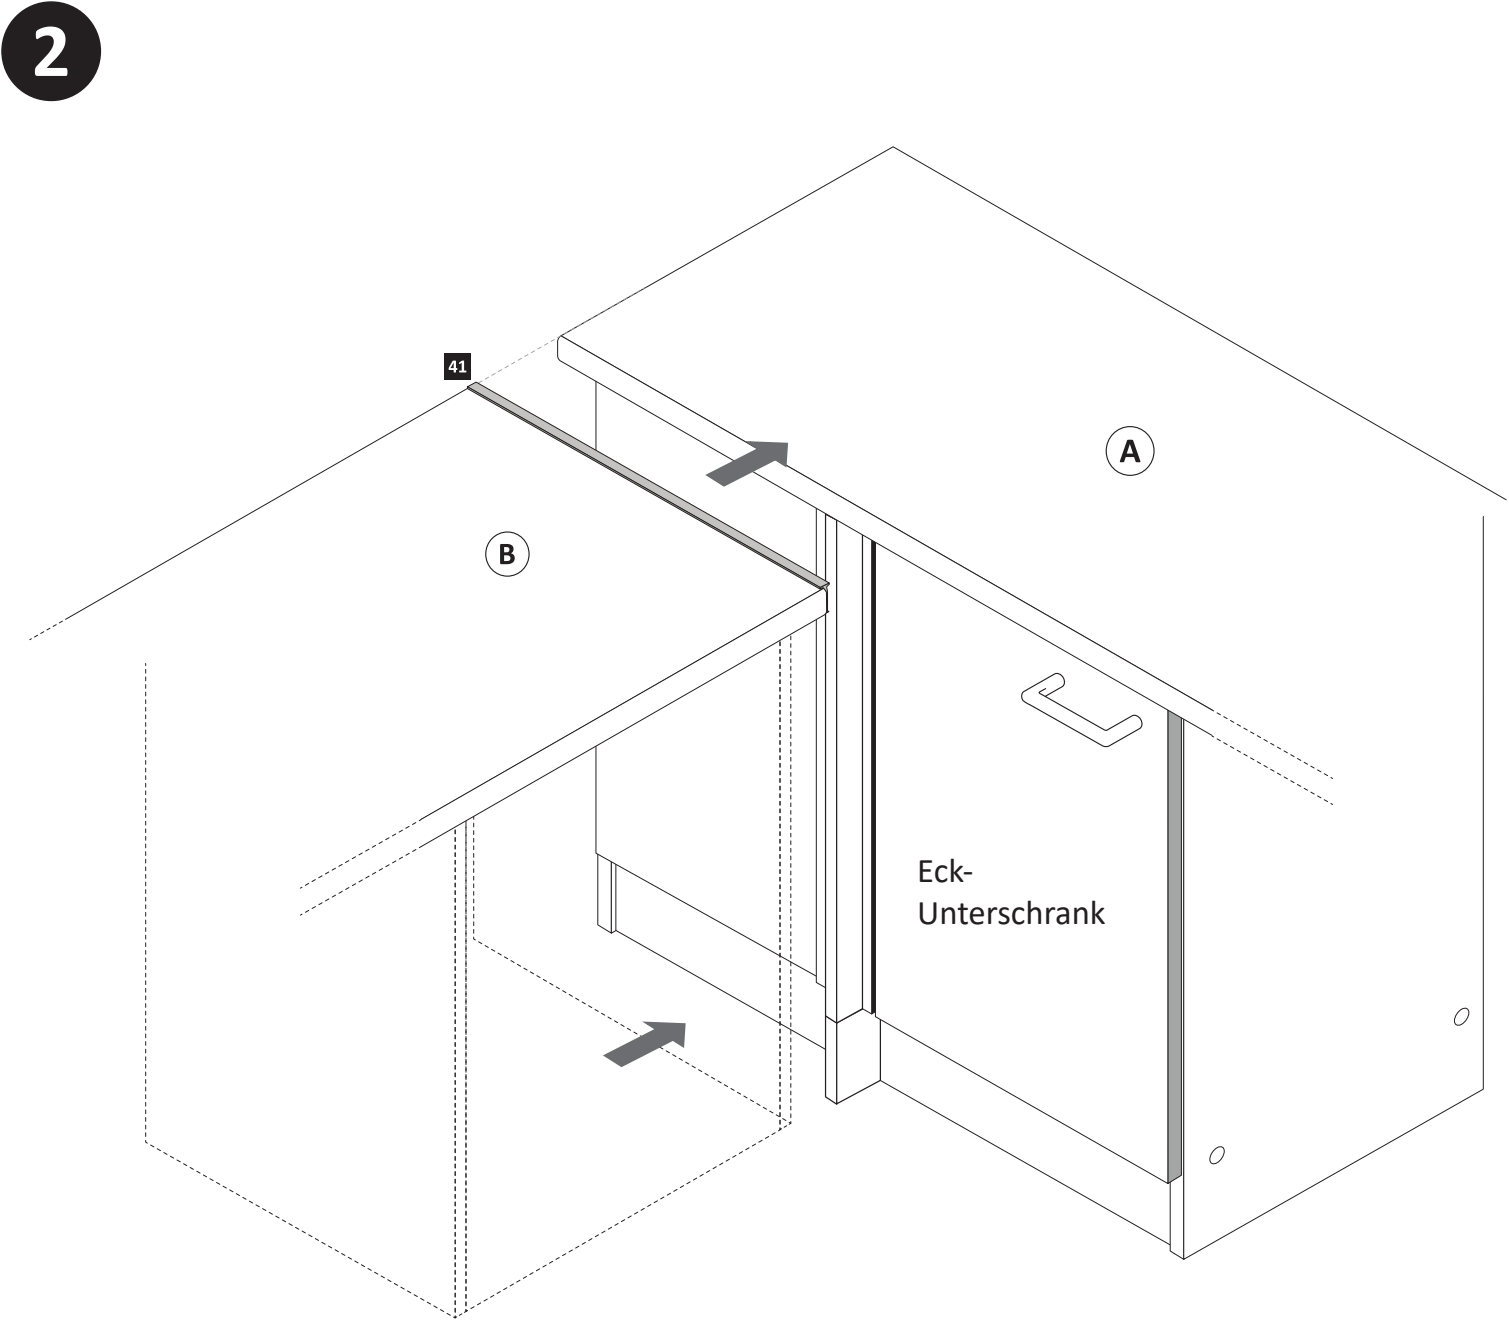



89947.330

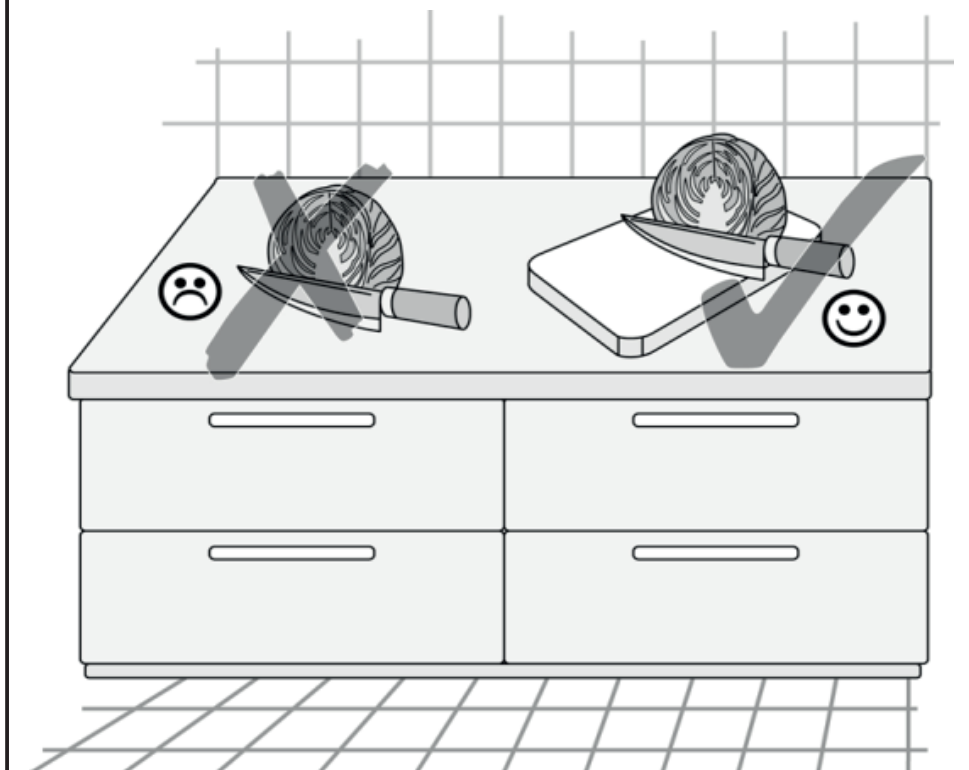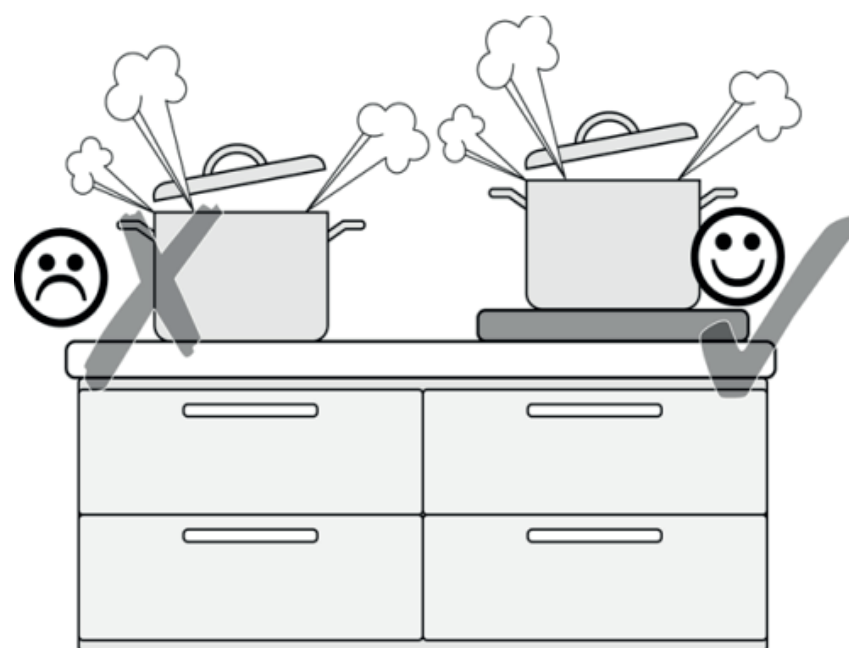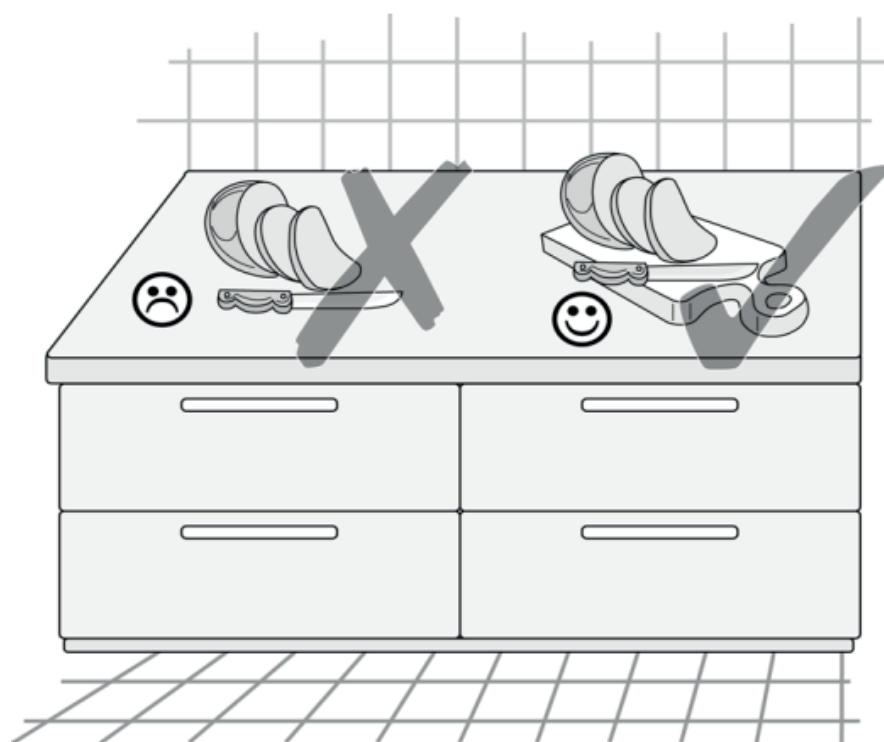

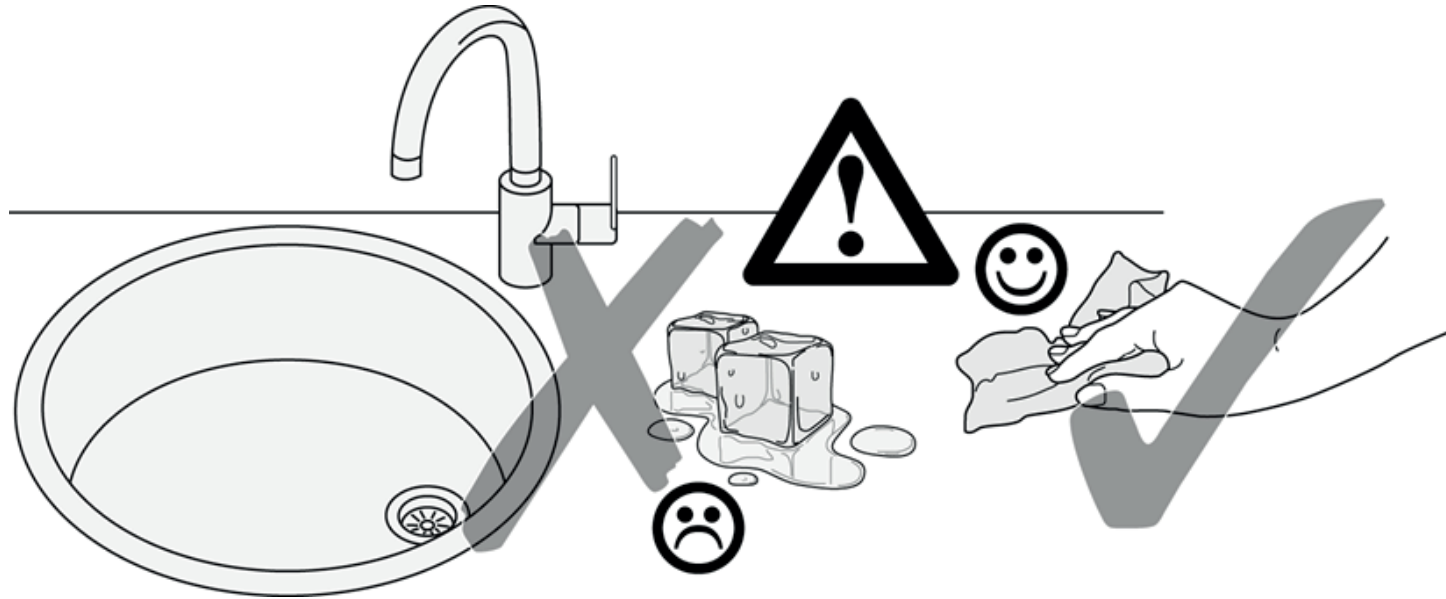

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise


**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте


www.till-hilft.de

Pflegehinweise





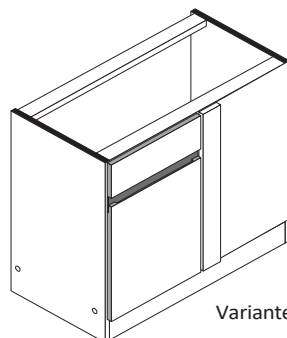


Variante rechts

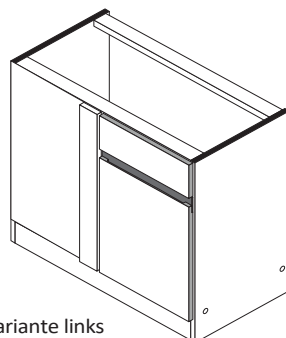

Variante links

87168.532

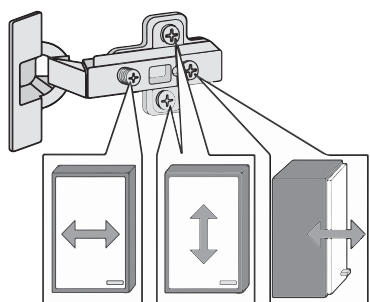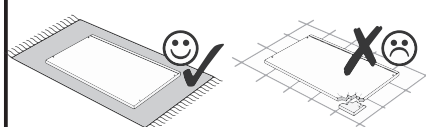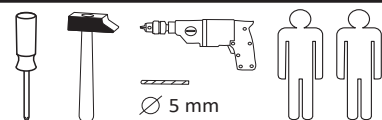

1 4 x 2827 8mm	2 4 x 3,5 x 15 27 x 2804	3 2 x 1503 5/5 x 16	4 2 x 1611	5 24 x 2861 8 x 30
6 7 x 2917	7 8 x 2807 3,5 x 30	8 4 x 2821	9 2 x 2865	10 2 x 2886
11 3 x 2517	12 8 x 2807 3,5 x 30	13 2 x 2845	14 2 x 2816 6,3 x 16	15 2 x 2815 6,3 x 11
16 4 x 2832 3,5 x 17	17 1 x 4 x 9 5 x 30	18 2 x 2 x	19 25 x 2862	20 1 x 2863 Leim
A 4 x 1980	B 16 x 2804 3,5 x 15	C 4 x 2917 8mm		

Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.


Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

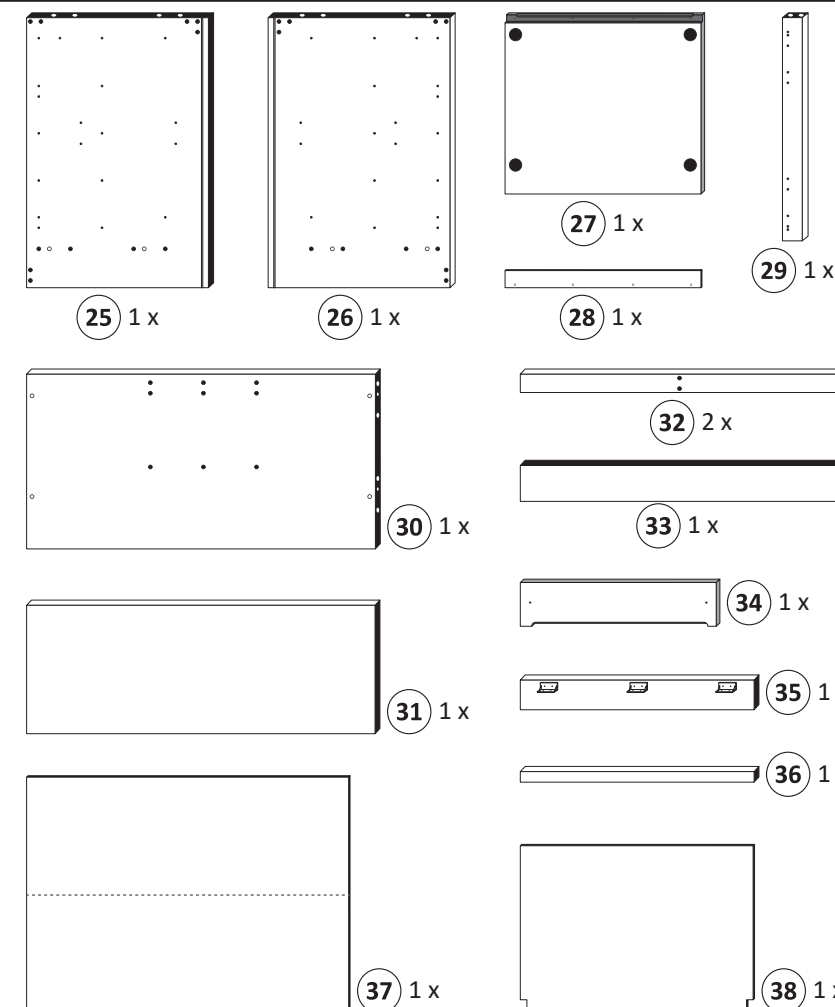


1	7 1 x 2804 3,5 x 15	8 4 x 2821 5/5 x 16	13 1 x 2845	15 1 x 2815 6,3 x 11	A 4 x 1980	B 16 x 2804 3,5 x 15
----------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------


Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, muss der
Verbindungswinkel **13** auf das rechte Seitenteil **26**
montiert werden.

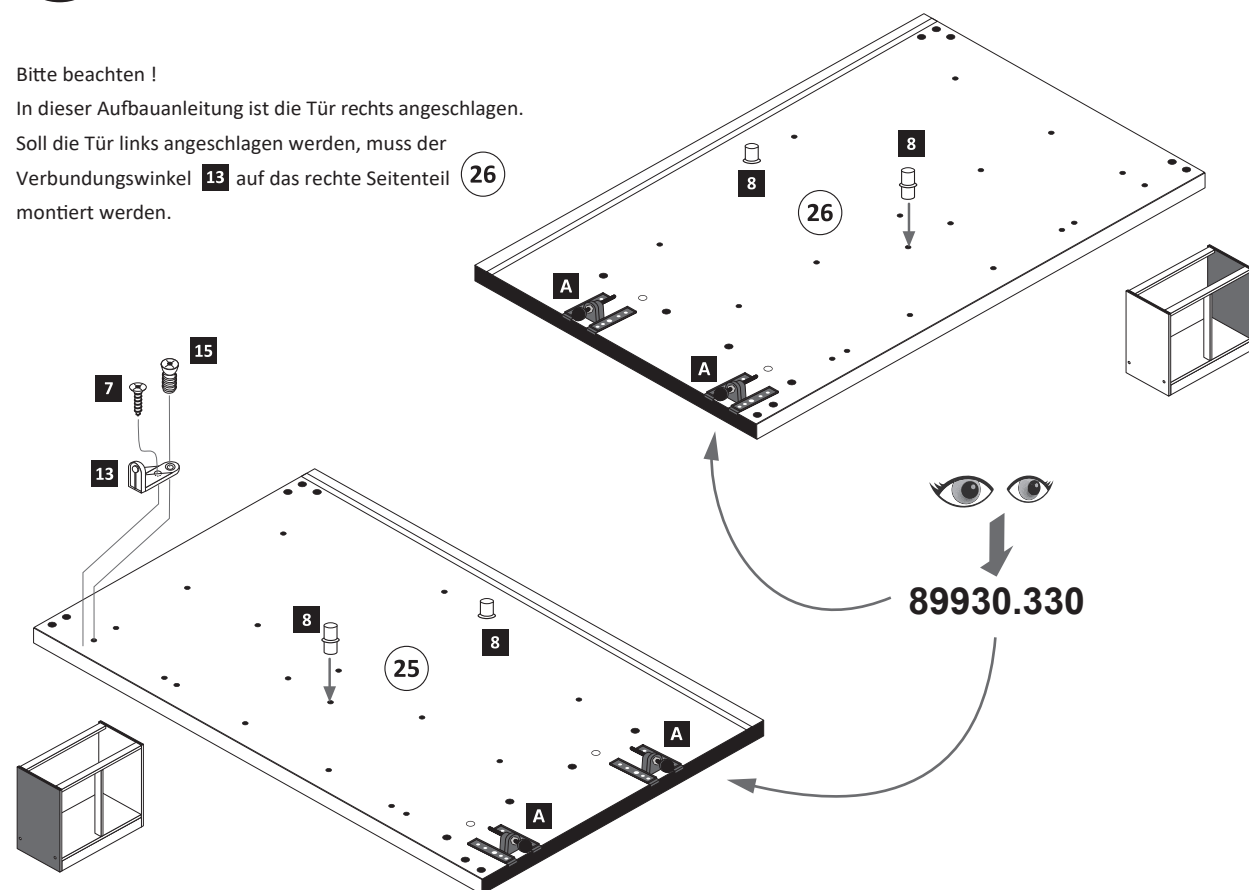


2	5 20 x 2861 8 x 30	6 7 x 2917 8mm	20 1 x 2863 Leim
----------	------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

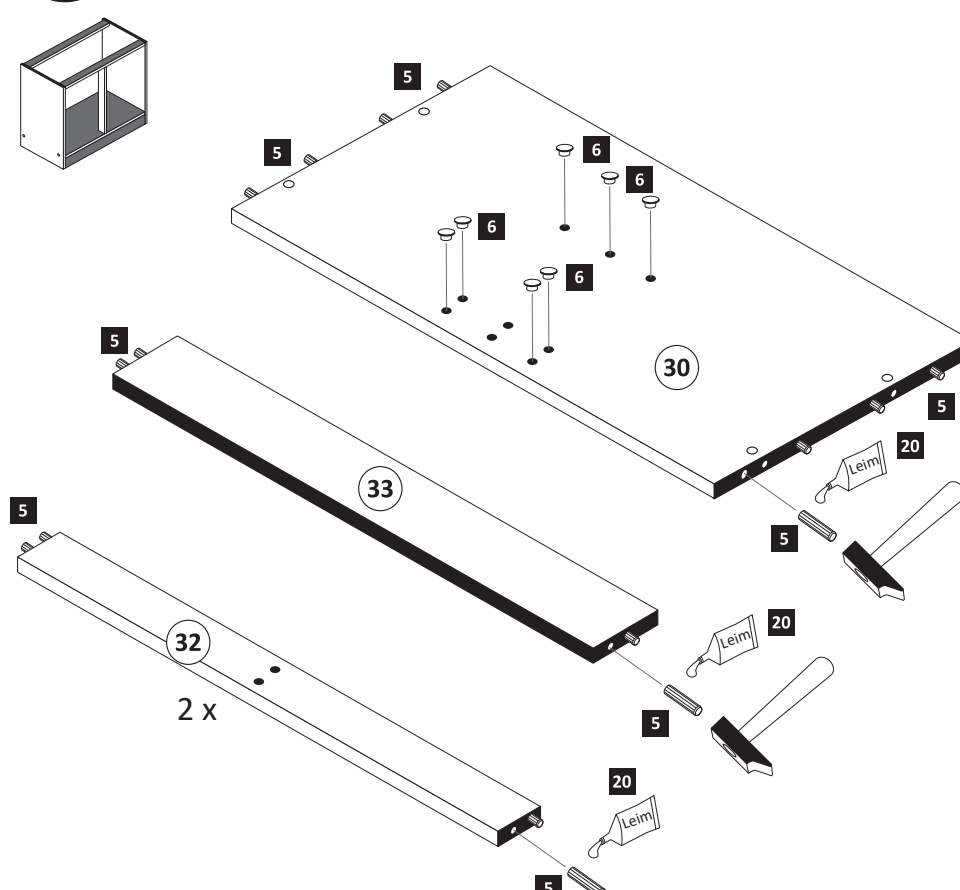

3	 4 2 x 1611	 5 8 x 30 4 x 2861	 7 3,5 x 1 280
	 13 1 x 2845	 15 6,3 x 11 1 x 2815	 20 1 x 2863 Leim

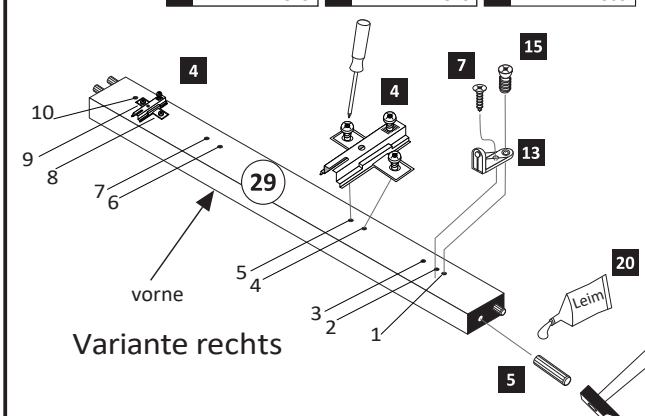

Variante rechts

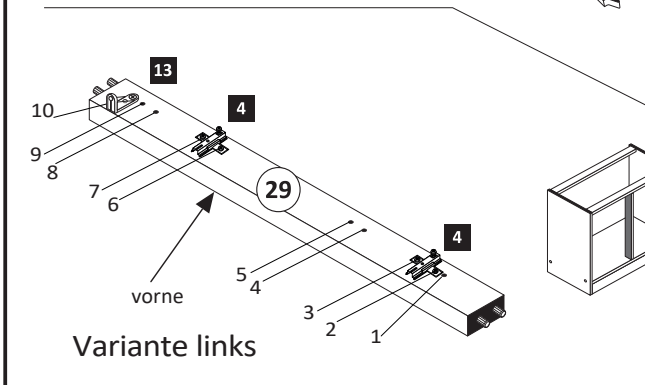

Variante links

4

1

3,5 x 15

4 x 2827

2

1

4 x 2863

20

Leim

1 x 2863

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

20 min.

Variante rechts

Variante links

ACHTUNG!!

Bitte achten Sie bei der Montage der Mittelpfosten (29) auf die Türmontage Variante.

5

7

3,5 x 15

4 x 2804

11

1

1 x 2517

19

14 x 2862

37

33

7

11

6

7

3,5 x 15

9 x 2804

19

11 x 2862

Variante rechts


Variante links

Ansicht von hinten


Ansicht von hinten

Seite 2 von 4

7





Variante rechts

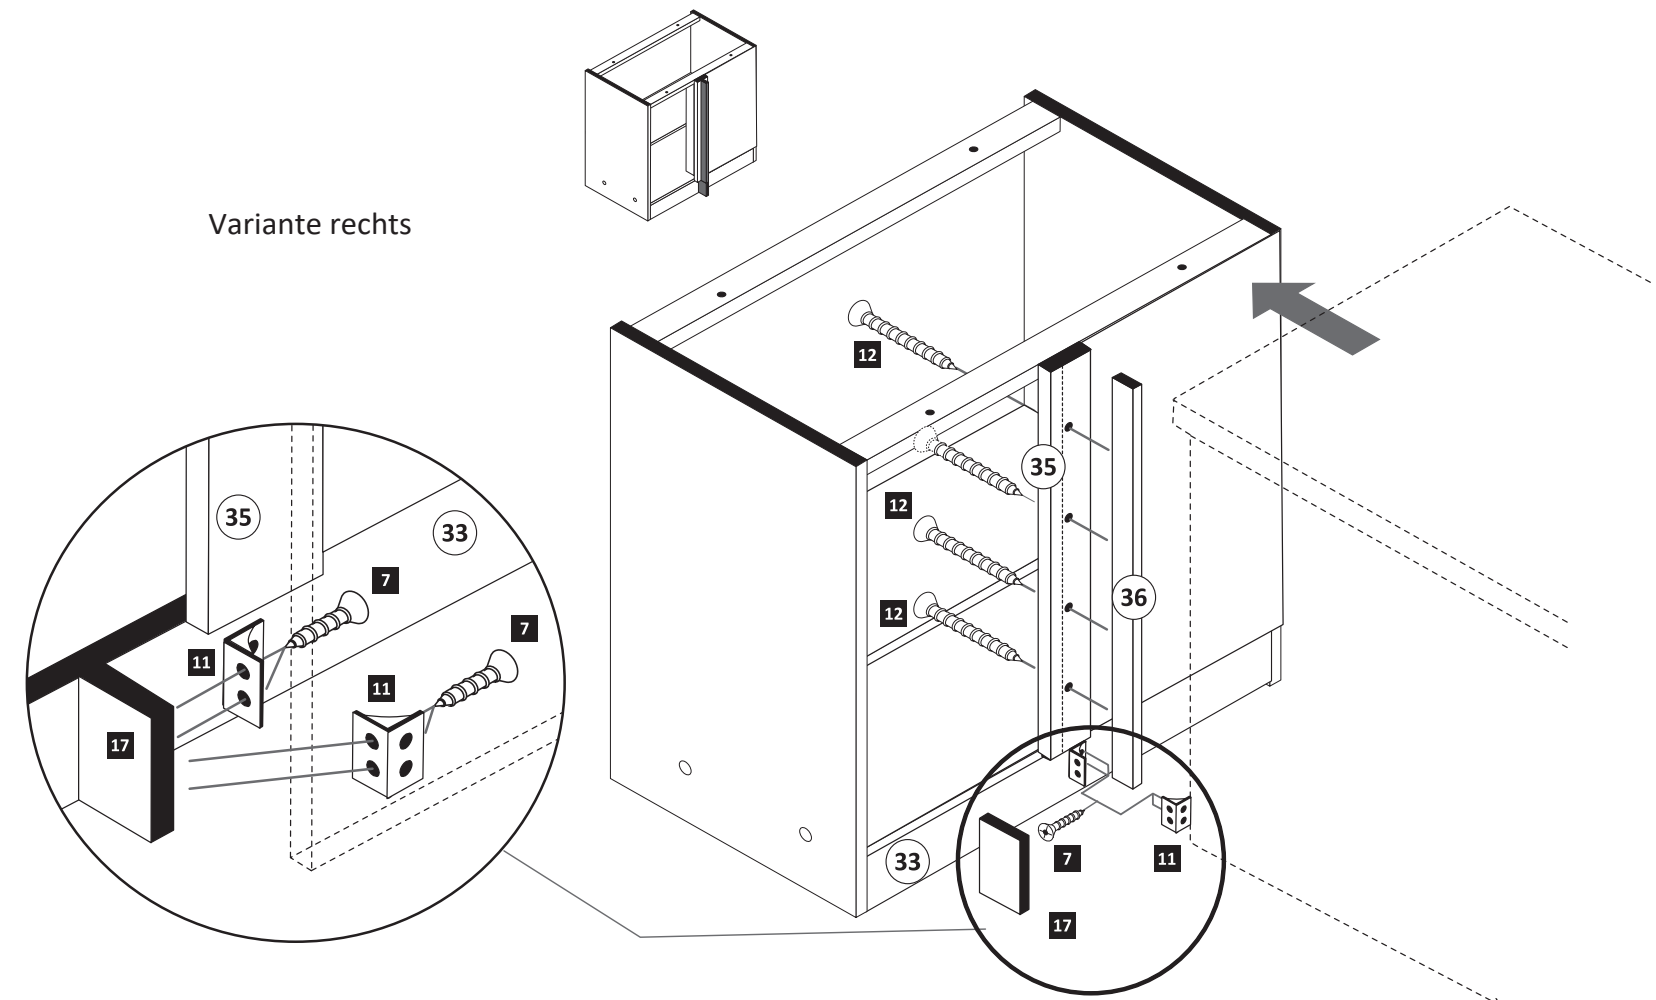



Eckschrankverbindung

1. Das Breitenmaß des Anschlußschrankes auf der Blendleiste (35) anzeichnen.
2. Vier Löcher $\varnothing 3$ mm bohren und die Paßleiste (36) von innen mit den Schrauben (12) festschrauben.
3. Das Sockelpaßstück (17) mit den Winkeln (11) zwischen Sockelleiste (33) und Anschlußschrank wie abgebildet befestigen.



8

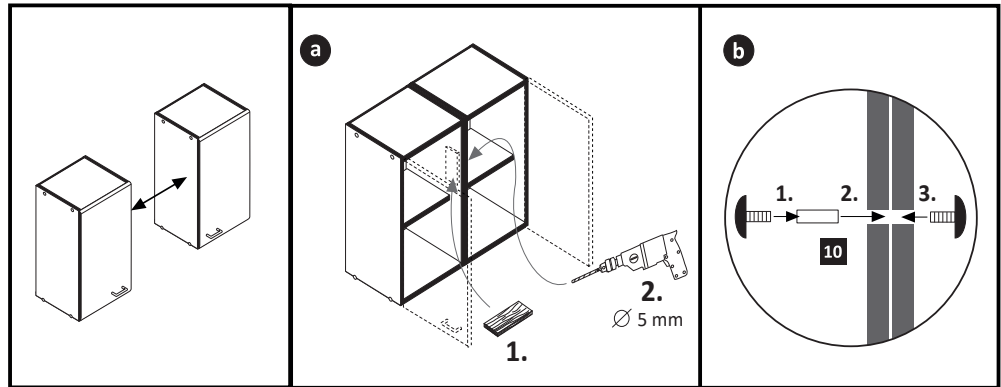






9

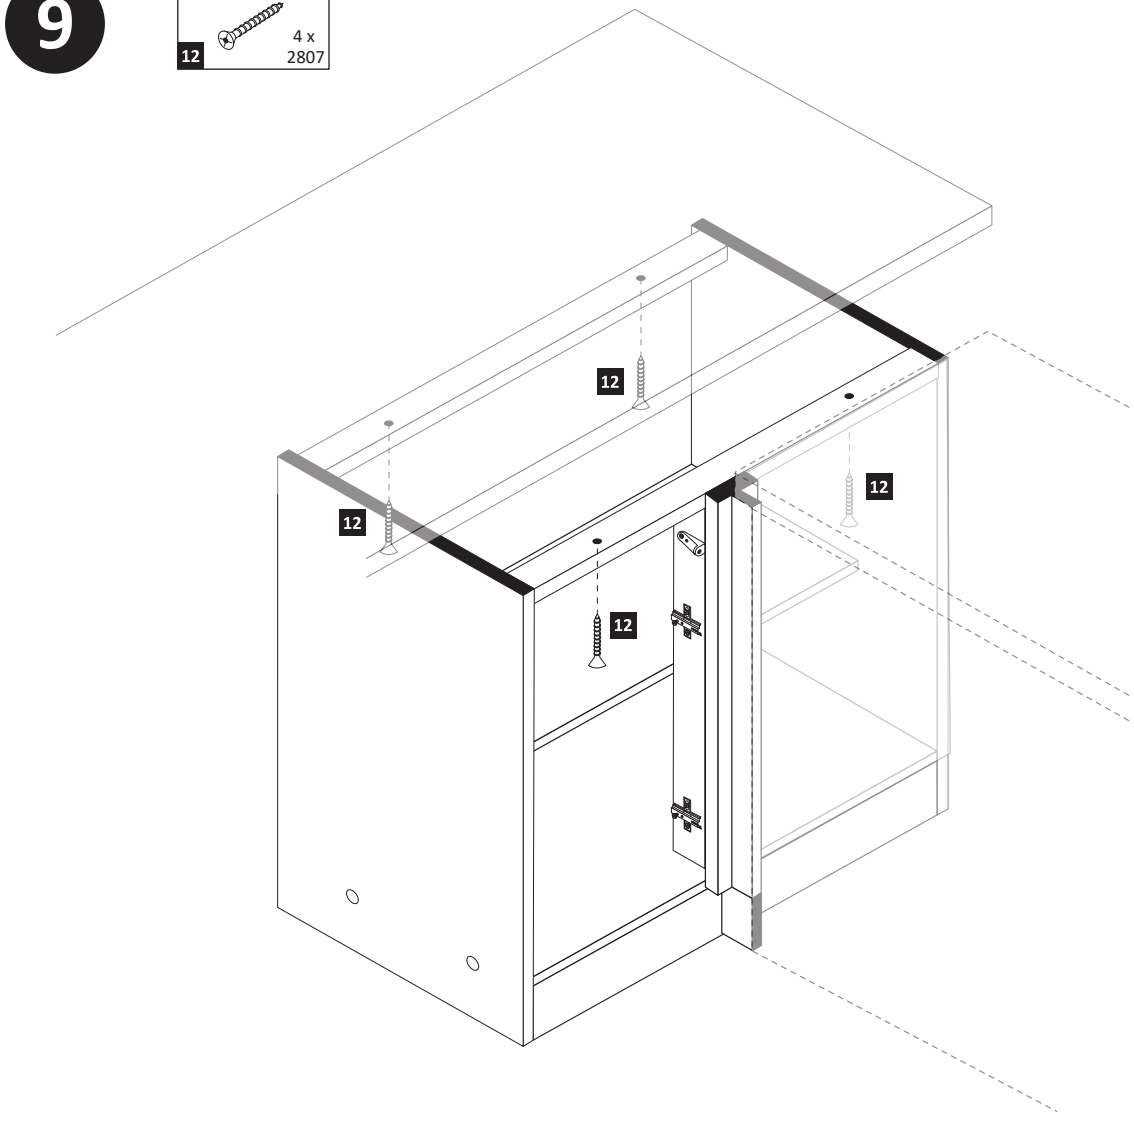


10

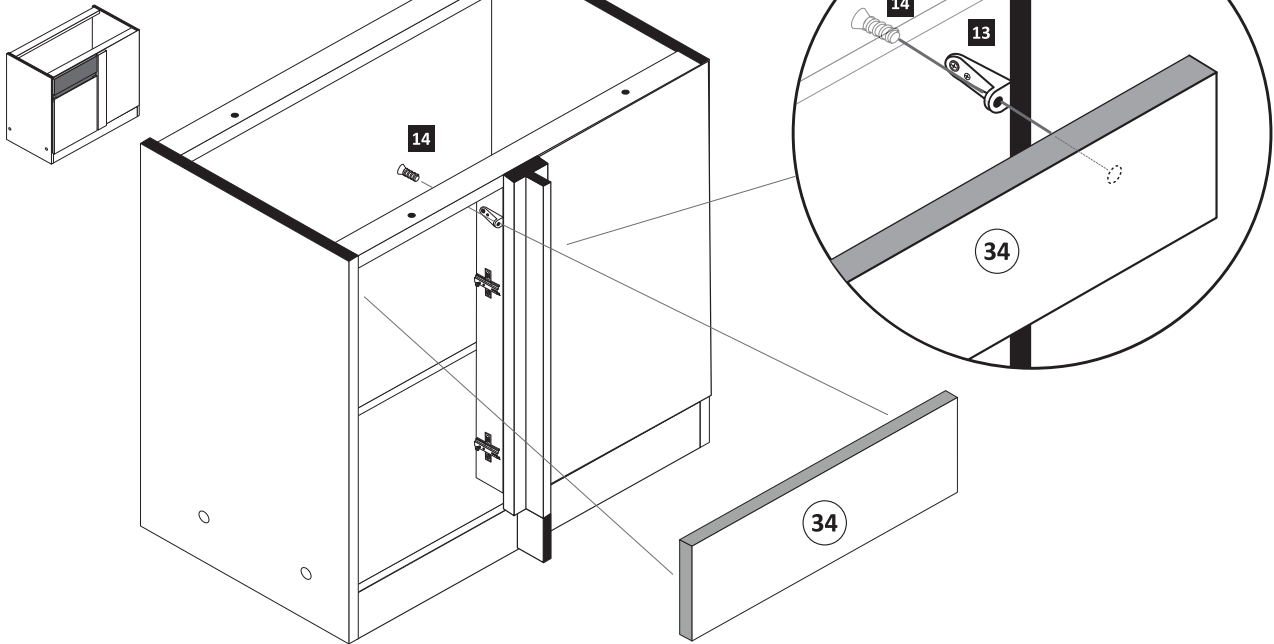


11

 3 2 x 1503	 7 3,5 x 15 4 x 2804	 9 2 x 2865	 10 2 x 2886	 16 3,5 x 17 4 x 2832
---	---	---	--	--

1.

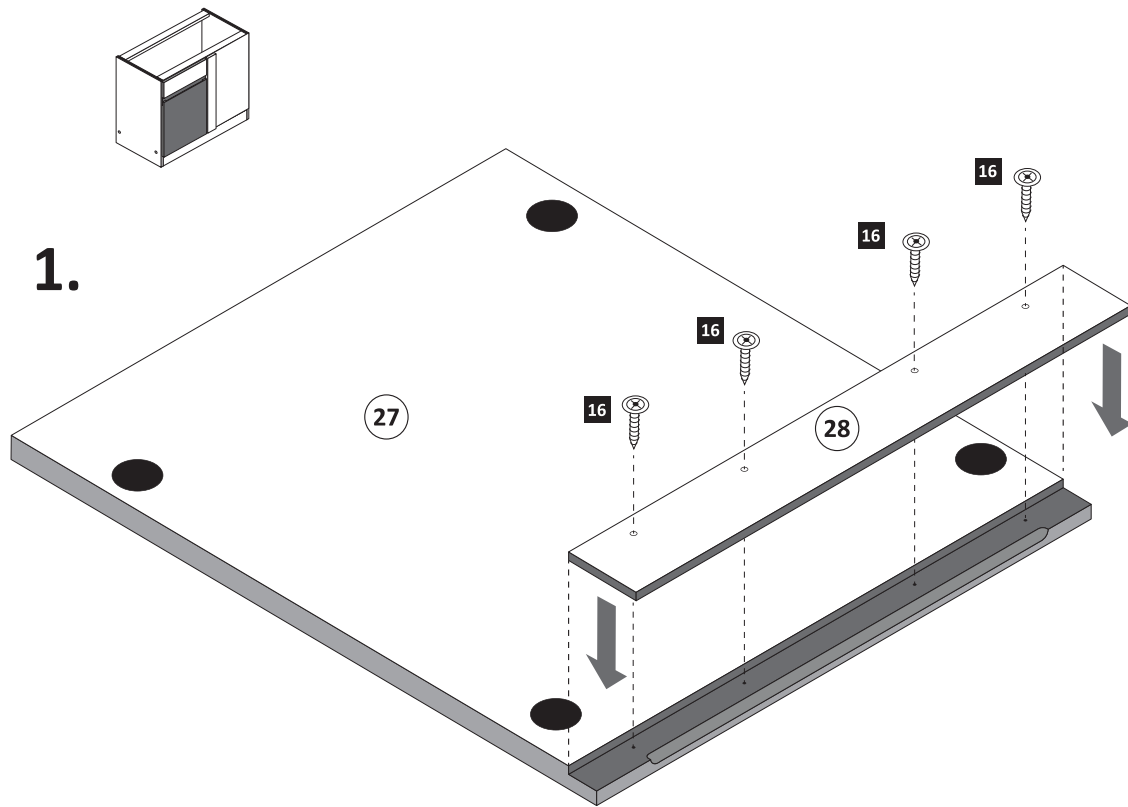

2.

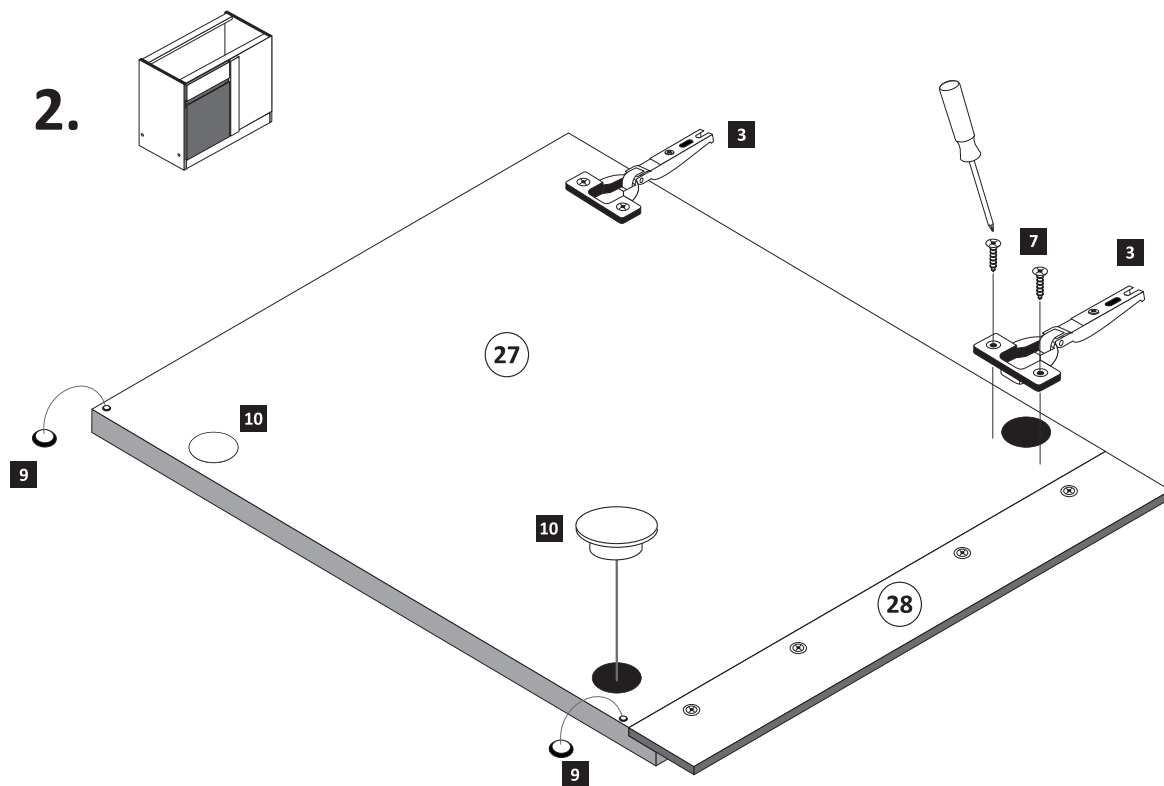

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die Scharniere in die gegenseitigen
Bohrungen montiert werden.

12

