Tipps zur Verlegung der Poolumrandung:

...more than a Pool

Die Poolumrandung hat 33 cm, davon schauen 3 cm ins Pool, 25 cm liegen am Beckenrand auf und 5cm schauen über den Beckenrand hinaus. Die raue/rutschhemmende Seite ist oben, die glatte liegt im Mörtelbett. Beginnen Sie nun mit dem Auflegen der 4 Ecksteine. Richten Sie diese wie oben beschrieben ein und messen Sie zugleich die beiden Diagonalen (somit erhalten Sie einen rechten Winkel). Sobald die Diagonale übereinstimmt, können Sie beginnen pro Seite die Beckenrandsteine links und rechts abwechselnd so zu Verlegen, dass immer pro Seite der mittlere Stein zu schneiden ist.

1. Verlegung mit Trockenmörtel oder Natursteinkleber

Verwenden Sie zur Verlegung der Beckenrandsteine frostbeständigen Trockenmörtel bzw. Natursteinkleber für den Außenbereich (nicht im Lieferumfang enthalten). Der Untergrund muss sauber, tragfähig, rissfrei und frei von Staub, Fett und Zementschleier sein. Nun bringen Sie mit einer sauberen geeigneten Zahnkelle vollflächig das Kleberbett auf. Zusätzlich wird für eine hohlraumfreie Verlegung auf der Plattenrückseite auch eine Mörtelschicht aufgezogen. Legen Sie jetzt den Beckenrandstein sorgfältig in das Kleberbett. Beachten Sie die genauen Anweisungen auf der Verpackung des Mörtels bzw. Klebers für die fachgerechte Montage.

2. Verfugen

Wir empfehlen eine Fugenbreite von 2-5 mm. Das Verfugen kann in der Regel 2 Tage nach dem Verlegen erfolgen. Entweder mittels Fugenmasse oder KWAD Struktursilikon 310 ml Art.Nr. 85166 (Farbe DISTELGRAU). Auch hier gilt: Beachten Sie die Angaben der Trocknungszeit auf der Verpackung Ihres Mörtels bzw. Klebers den Sie zur Verlegung der Platten verwendet haben.

Verfugen mit Fugenmasse:

Den Fugenmörtel mit Gummispachtel oder Fugenbrett aufbringen und nach dem Abziehen der Fuge mit einem feuchten Schwamm den überschüssigen Mörtel abnehmen. Danach mit einem trockenen Tuch die Beckenrandsteine reinigen.

Verfugen mit KWAD Struktursilikon:

Kleben Sie den Stein links und rechts der Fuge mit einem Klebeband ab. Somit stellen Sie sicher, dass keine Silikonreste den Stein verunreinigen. Sobald abgeklebt wurde, können Sie die Fuge mit dem KWAD Struktursilikon gleichmäßig ausfüllen. Besprühen Sie nun die Silikonspur und entfernen Sie überflüssiges Silikon. Entfernen Sie gleich danach die Klebebänder, besprühen die Fuge nochmals mit Seifenwasser und ziehen diese nochmals gleichmäßig ab.

Achtung - Bitte beachten Sie hierbei wieder die genauen Anweisungen am gekauften Produkt.

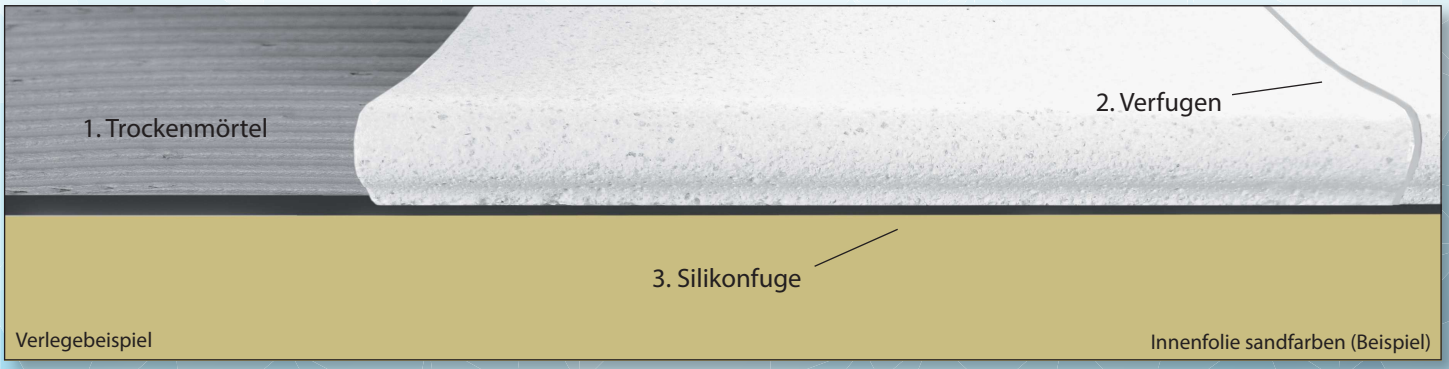

3. Silikonfuge Poolumrandung - Folie

Um die Fuge zwischen Beckenrandstein und Poolkante dauerelastisch zu versiegeln können Sie auch das KWAD Struktursilikon 310 ml Art.Nr. 85166 (Farbe DISTELGRAU) verwenden. Auch hier müssen die Haftflächen trocken, fett- und staubfrei sein. Die Fugen nun gleichmäßig füllen und mit einer Spachtel glätten - evtl. Abdeckband verwenden das unmittelbar nach dem Glätten wieder entfernt wird.

Achtung - Bitte beachten Sie wieder die Anweisung am gekauften Produkt.

4. Imprägnierung

Damit Ihre Beckenumrandung länger vor Schmutz und Umwelteinflüssen geschützt ist empfehlen wir die Verwendung einer Imprägnierung (nicht im Lieferumfang). Diese wird mit einem sauberen Pinsel, einer Rolle oder einem Tuch gleichmäßig und deckend aufgetragen. Dieser Vorgang muss eventuell wiederholt werden. Eine Imprägnierung ist gewöhnlich farblos, dünnflüssig und gebrauchsfertig. Verschiedene Imprägnierungen finden Sie im gut sortierten Baumarkt. Halten Sie sich ausschließlich an die Gebrauchshinweise auf dem gekauften Produkt.