

Infrarotkabine

Bedienungsanleitung



Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Infrarotsauna entschieden haben. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, dieses Handbuch sorgfältig durchzulesen. Bewahren Sie dieses Handbuch und Ihren Kaufnachweis für spätere Referenz- und Serviceanfragen auf.

Installationsanleitung

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch. Die Sauna-Installation erfordert mindestens 2 Personen. Sie sollten nicht versuchen, die Sauna selbst zu installieren, da dies leicht zu Schäden führen kann.

Elektrische Anforderungen

Jede Sauna benötigt einen eigenen Stromkreis, wenn sie an eine Steckdose angeschlossen ist. Ein eigener Stromkreis erfordert, dass kein anderes Gerät die Steckdose / den Stromkreis mit der Sauna teilt. Die Nichtbeachtung dieser Anforderung kann zu elektrischen Unterbrechungen und Leistungseinbußen führen. Es wird empfohlen, dass ein qualifizierter Elektriker Ihre eigenen elektrischen Leitungen installiert, um die ordnungsgemäße Funktion der Sauna zu gewährleisten und mögliche elektrische Gefahren zu vermeiden. Bitte stellen Sie sicher, dass die Sauna ordnungsgemäß geerdet ist. Schwere Verletzungen können eintreten, wenn die entsprechenden elektrischen Anforderungen nicht erfüllt werden.

Vorsicht

- 1- In der Sauna dürfen keine Klempnerarbeiten oder Installationsarbeiten durchgeführt werden.
- 2- Halten Sie alle Flüssigkeiten von den Heizplatten fern
- 3- Stellen Sie die Sauna auf eine völlig ebene Fläche.
- 4- Stellen Sie die Sauna an einem trockenen und wettergeschützten Ort auf.
- 5- Brennbare Gegenstände und ätzende chemische Substanzen sollten weit entfernt von der Sauna aufbewahrt werden.

Ihre Infrarotsauna wird in drei Kartons geliefert. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Kartons offen öffnen. Seien Sie bitte sehr vorsichtig, wenn Sie Kartons öffnen, da Teile und Glas empfindlich sind.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Lieferanten.



Anschließen der Panels

Verbinden Sie die Paneele dieser Sauna mit einem Schnallenverschluss Abbildung C-1:
Schnallenverriegelungssystem

Wo soll man anfangen

Legen Sie die Kartons flach auf den Boden und öffnen Sie sie vorsichtig (Abbildung C-1).

Öffnen Sie alle Kartons und nehmen Sie den Boden (Bodenplatte) aus Karton A. Beginnen Sie
zunächst, Ihre Sauna auf angenehme Weise zu installieren.

Tipps: Entfernen Sie vor Beginn der Installation oder zumindest vor der Installation der oberen
Abdeckung die staubdichte Abdeckung von der oberen Abdeckung, um Zubehör, Schrauben usw.
zu entfernen.



Installationsverfahren

Tipps: Informationen zur Befestigung der Paneele finden Sie im Abschnitt „Anschließen der Paneele“ (Seite 4).

Installationsset A - Gerade Sauna:

Bodenplatte

Legen Sie die Bodenplatte flach auf die gewünschte Stelle. Stellen Sie sicher, dass eine Person Platz zum Aufstellen und Installieren der Seitenwände hat (Abbildung I-1). Sie können die fertige Sauna neben eine Wand schieben.



Figure I-1: Floor Panel



Figure I-2: Rear Panel

Seitenleiste

Schließen Sie die Seitenwände wie auf dem Foto unten gezeigt an die Rückseite an (Abbildung I-3). Es spielt keine Rolle, ob das linke oder das rechte Feld zuerst angezeigt wird. Aber die andere Seite sollte nach dem nächsten Schritt sein (Bench Installation)



Figure I-3: Side Panels

Bench Installation

Schließen Sie vor der Installation der Bank den Stecker des Fußbodenheizgeräts an die Buchse auf der Rückseite an.

Platzieren Sie die Tischständerplatten, indem Sie sie an den vertikalen Führungen an den Seitenplatten ausrichten.

Schließen Sie nach dem Aufstellen der Tischfußplatte den Stecker der Tischheizungen an die Buchse an der Rückseite an.

Schieben Sie dann das Sitzpaneel mit der horizontalen Führung auf der Rückseite auf die Oberseite des Sitzpaneels. Stellen Sie sicher, dass die glatte und fertige Seite nach oben und vorne zeigt. Siehe die Fotos unten (Abbildung I-4)



Figure I-4: Installing the Bench

Oberes Bedienfeld

Bringen Sie die obere Abdeckung wie auf dem Foto unten an (Abbildung I-5).

Ziehen Sie die Stecker der Heizungen, des Bedienfelds, des Temperatursensors, des Stromkabels und der Radioantenne durch die Löcher nach oben. Schließen Sie die Heizungsstecker (schwarz), das Bedienfeldkabel (weißes Band), den Temperatursensor (2-poliges schwarz-rotes Kabel) für die Stromversorgung (schmales weißes Band) und die Radioantenne (schwarzes Kabel) oben auf der Sauna an.

Nachdem Sie sichergestellt haben, dass alle Anschlüsse richtig angeschlossen sind, legen Sie die staubdichte Abdeckung über die Oberseite der Sauna und befestigen Sie sie mit Schrauben. Führen Sie den Netzstecker durch die Öffnung. Achten Sie darauf, dass die Löcher für die Entlüftung der staubdichten Abdeckung mit denen der Sauna übereinstimmen.



Abbildung I-5: Obere Bedienfelder und Anschlüsse

Frontblende

Da die Frontplatte aus Vollglas besteht, bringen Sie die Fenster und die Tür wie auf den Fotos unten sorgfältig an (Abbildung I-6).



Abbildung I-6: Installation von Fenstern und Türen

Installationsset B - Ecksauna:

Bodenplatte

Legen Sie die Bodenplatte flach auf die gewünschte Stelle. Stellen Sie sicher, dass eine Person Platz zum Aufstellen und Installieren der Seitenwände hat (Abbildung II-1). Sie können die fertige Sauna neben eine Wand schieben.



Abbildung II-1: Bodenplatte

Rückwand

Platzieren Sie die beiden Rückwände am hinteren Ende der Bodenplatte (siehe Foto unten) (Abbildung II-2 und II-3). An diesem Punkt sollte jemand die Rückwand festhalten, bis die nächste Verbindung hergestellt ist.



Abbildung II-2: Linke Rückseite



Abbildung II-3: Rechte Rückseite

Bench Panels

Schließen Sie vor der Installation der Bank den Stecker des Fußbodenheizgeräts an die Buchse auf der Rückseite an. Platzieren Sie die Tischständerplatten, indem Sie sie an den vertikalen Führungen an den Seitenplatten ausrichten. Schließen Sie nach dem Aufstellen der Tischfußplatte den Stecker der Tischheizungen an die Buchse an der Rückseite an.



Figure II-4: Bench Stand Panel



Figure II-5: Seat Panels

Seitenleiste

Verbinden Sie die beiden Seitenwände wie auf dem Foto unten gezeigt mit der Rückseite (Abbildung II - 6). Es spielt keine Rolle, ob das linke oder das rechte Feld zuerst angezeigt wird.



Figure II-6: Side Panels

Oberes Bedienfeld

Bringen Sie die obere Abdeckung wie auf dem Foto unten an (Abbildung II - 7).

Ziehen Sie die Stecker der Heizungen, des Bedienfelds, des Temperatursensors, des Stromkabels und der Radioantenne durch die Löcher nach oben. Schließen Sie die Heizungsstecker (schwarz), das Bedienfeldkabel (weißes Band), den Temperatursensor (2-poliges schwarz-rotes Kabel) für die Stromversorgung (schmales weißes Band) und die Radioantenne (schwarzes Kabel) oben auf der Sauna an.

Nachdem Sie sichergestellt haben, dass alle Anschlüsse richtig angeschlossen sind, legen Sie die staubdichte Abdeckung über die Oberseite der Sauna und befestigen Sie sie mit Schrauben. Führen Sie den Netzstecker durch die Öffnung. Stellen Sie sicher, dass die Löcher für die Entlüftung auf der

staubdichten Abdeckung mit der Entlüftung der Sauna übereinstimmen.



Figure II-7: Top Panels and Connections

Frontblende

Da die Frontplatte aus Vollglas besteht, bringen Sie die Fenster und die Tür wie auf den Fotos unten sorgfältig an (Abbildung II-8).



Figure II-8: Windows and Door Installation

Zubehör

Sauerstoffionisator

Suchen Sie den Ionisatorstecker, der aus der Saunadecke herausragt (1-poliger Stecker). Schließen Sie den Sauerstoffionisator an und schrauben Sie ihn an der Rückseite fest.



Figure I-7: Oxygen Ionizer and Connections

Der Sauerstoffionisator wird verwendet, um die Luft in der Sauna zu erfrischen, indem geruchsverursachende Bakterien abgetötet und luftgetragene Partikel entfernt werden.

Wie benutzt man:

Wählen Sie vor und während der Benutzung der Sauna die Option „Ion“, um in der Luft befindliche Partikel durch Anbringen am Ionisator zu entfernen. Wählen Sie nach der Benutzung der Sauna die Option „O3“, um geruchsverursachende Bakterien aus der Saunaluft zu entfernen.

Getränkehalter (optional)

Der Getränkehalter ist ein kleiner Holztisch, der in eine der vorderen Ecken geschraubt werden kann (je nach Benutzerwunsch rechts oder links). Stellen Sie sicher, dass die Getränkehalter nicht an oder vor den Heizkörpern angebracht werden. Einige Modelle mit Glasfront oder Ecksaunen enthalten keinen Getränkehalter.



Zeitschriftenhalter

Der Zeitschriftenhalter kann entweder an der Vorderwand (vor dem Fenster) oder in der



Seitenwand (neben den Beinen) installiert werden (die Platzierung des Zeitschriftenhalters ist je nach Benutzerwunsch optional). Installieren Sie den Magazinhalter NICHT vor den Heizungen. Die Größe des Zeitschriftenhalters kann je nach Modell variieren.

Handtuchhalter

Bei Modellen mit Vollglastüren kann der Handtuchhalter entweder an der Vorderwand oder in der Seitenwand installiert werden (die Platzierung des Handtuchhalters ist je nach Benutzerwunsch optional). Installieren Sie den Handtuchhalter NICHT vor den Heizkörpern.



Sternchromotherapie-Licht

Diese Therapie licht einschließlic 7 verschiedene farben, menschen können durch bedienfeld wählen verschiedene farbe.



Bedienungsanleitung für das anpassbare Bedienfeld



Ein- / Ausschalter (Ein / Aus)

Diese Taste schaltet die Sauna ein oder aus. Das kleine runde Loch zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist.



MP3/FM / Bluetooth-Umschalttaste


Infrarotkabine Bedienungsanleitung – Waterwave Heat

Drücken Sie diese Taste zum ersten Mal, um in den MP3-Modus zu wechseln. Schließen Sie ein USB-Gerät an den USB-Anschluss an, um MP3-Musik abzuspielen. Drücken Sie die Taste zum zweiten Mal, um in den UKW-Modus (Radio) zu wechseln. Drücken Sie die Taste zum dritten Mal, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln, und stellen Sie eine Verbindung zum Bluetooth-Gerät her, um Musik abzuspielen. Gleiches gilt für den Umlauf.



Pause Taste

Drücken Sie im MP3- oder UKW- oder Bluetooth-Wiedergabemodus diese Taste, um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen.

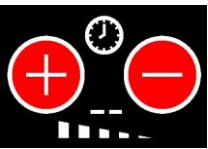


Zeitschaltfläche (Erhöhen / Verringern)

Drücken Sie die Taste (+) oder (-), um den Saunatimer zu erhöhen oder zu verringern. Es wird bis 00 heruntergezählt und die Heizungen heruntergefahren.

Tipps:

1. Wenn Sie möchten, dass die Sauna ununterbrochen arbeitet (höchstens 4 Stunden), halten Sie die Tasten (+) und (-) gedrückt, und auf dem Display sollten zwei Striche (-) angezeigt werden. Um den Timer erneut zu starten, klicken Sie einfach auf eine der Schaltflächen zur Zeitsteuerung.
2. Drücken Sie die Taste (+) oder (-), um die Lautstärke im MP3-, FM- oder Bluetooth-Modus zu erhöhen oder zu verringern.

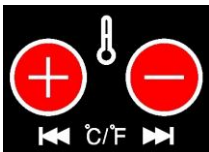

Temperatur Kontrolle (Erhöhen / Verringern)

Drücken Sie die Taste (+) oder (-), um die Saunatemperatur zu erhöhen oder zu verringern. Die Heizungen werden ausgeschaltet, wenn die Sauna die gewünschte Temperatur erreicht hat.

Tipps:

1. Halten Sie die Tasten (+) und (-) gedrückt, um die Temperaturanzeige zwischen Fahrenheit und Celsius umzuschalten.

2. Drücken Sie die Taste (+) oder (-), um im MP3- oder Bluetooth-Modus den nächsten oder vorherigen Titel auszuwählen, oder stellen Sie den UKW-Modus (Radio) ein.



Einstellbare Leistungstasten

Es gibt zwei Gruppen von Heizkörpern: eine Gruppe von Heizkörpern an den Seiten- und Vorderwänden, die andere Gruppe von Heizkörpern an der Rückseite, der Sitzbank und dem Boden. Jede dieser 2 Tasten steuert 1 Gruppe.

Tipps:

1, wenn Zeit und Temperatur gut eingestellt sind, fangen die Heizungen an zu heizen, die Standardleistung ist 100%.

2, 1 Klicken Sie auf eine der beiden Schaltflächen, um die Leistung der entsprechenden Gruppe von Heizungen um 15% bis 40% zu reduzieren. Schalten Sie dann mit einem weiteren Klick die Leistung wieder auf 100%. Gleiches gilt für den Umlauf. Beide Tasten haben die gleiche Funktion.

3, Wenn die Sauna die gewünschte Temperatur erreicht hat, ist die Einstellung für die einstellbare Leistung ungültig.



Von links nach rechts die mit 1, 2, 3 gekennzeichneten Schaltflächen mit der folgenden Beschreibung in Einzelheiten.

1. Drücken Sie diese Taste, um die Innenbeleuchtung (Leseleuchte) ein- oder auszuschalten.

2, Drücken Sie diese Taste, um den LED-Streifen ein- oder auszuschalten.

3, Wenn eine Therapielampe vorhanden ist und über das Bedienfeld bedient werden muss, drücken Sie diese Taste, um die Therapielampe einzuschalten. Wählen Sie dann die Farbe aus oder ändern Sie die Farben der Therapielampe automatisch.

Gebrauchsanweisung

Lassen Sie Ihre Sauna 15-20 Minuten lang oder bis 43 ° C warm werden. Sie können die Lüftungsöffnung an der Decke schließen, um den Vorheizvorgang zu beschleunigen.

Trinken Sie viel Wasser, um Austrocknung vor und nach dem Saunagang zu vermeiden. Es wird empfohlen, 40 Minuten pro Sitzung nicht zu überschreiten.

Wenn die Sauna verstopft ist, öffnen Sie den Luftauslass an der Decke, damit frische Luft in die Sauna gelangt.

Tipps:

- Beginnen Sie die Benutzung der Sauna innerhalb von 10 Grad, bevor sie die eingestellte Temperatur erreicht hat, um den größtmöglichen Nutzen aus den Infrarotheizungen zu ziehen. Wenn Sie die Sauna beispielsweise auf 52 ° C einstellen, sollten Sie die Sauna erst dann benutzen, wenn sie 46 ° C erreicht.
- Kunden gaben eine durchschnittliche Verwendungstemperatur von 52 ° C an.

Vorsichtsmaßnahmen

- Wenn die Temperatur unerträglich wird, verringern Sie die Temperatur oder schalten Sie die Sauna sofort aus.
- Nicht anwenden, wenn Sie schwanger sind oder eine schwere Entzündung, Fieber, eine übertragbare Krankheit, akute Blutungen oder eine Vergiftung haben.
- Achten Sie auf die Temperatur, wenn Sie die Sauna mit älteren Menschen oder Kindern benutzen. Kinder brauchen einen Erwachsenen, der sie bei der Benutzung der Sauna begleitet.
- Trinken Sie keinen Alkohol oder Drogen, wenn Sie die Sauna benutzen.
- Wenn Sie verschreibungspflichtige Medikamente einnehmen, wenden Sie sich bitte an einen Arzt oder Apotheker.

- Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder -Problemen (Hypertonie / Hypo-Spannung), Herzinsuffizienz und Kreislaufstörungen, die den Blutdruck beeinflussen können, sollten bei längerer Hitzeeinwirkung äußerst vorsichtig sein.
- Chronische Erkrankungen wie Parkinson, Multiple Sklerose, Tumoren des Zentralnervensystems und Diabetes mit Neuropathie sind Zustände, die mit einer Beeinträchtigung des Schwitzens verbunden sind.
- Die Verwendung von Infrarotsaunen sollte von Personen vermieden werden, die anfällig für Blutungen sind.
- Personen, die unempfindlich gegen Hitze sind, sollten keine Sauna benutzen.
- Durch Erwärmung des unteren Rückenbereichs von Frauen während der Menstruation kann der Menstruationsfluss vorübergehend gesteigert werden.
- Wenn Sie kürzlich eine akute Gelenkverletzung hatten, sollten Sie diese in den ersten 48 Stunden nach einer Verletzung oder bis zum Abklingen der heißen und geschwollenen Symptome nicht mehr erhitzen.
- Metallstifte, Stangen, künstliche Gelenke oder andere chirurgische Implantate sollten vor der Verwendung einer Infrarotsauna von einem Chirurgen konsultiert werden.
- Spritzen Sie kein Wasser auf die Heizungen oder andere elektrische Komponenten in der Sauna.
- Bringen Sie keine nassen Handtücher oder Substanzen in Ihre Sauna, die das Innere Ihrer Sauna beschädigen könnten.
- Installieren Sie kein Schloss an Ihrer Sauna.
- Alle Reparaturen müssen vom Vertreter des Lieferanten genehmigt werden. Andernfalls kann die Produktgarantie ungültig werden.
 - In seltenen Fällen treten Schmerzen und / oder Beschwerden auf. Stellen Sie die Saunabnutzung sofort ein. If using prescription drugs, please seek advice of a personal physician or a pharmacist.
- Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder -Problemen (Hypertonie / Hypo-Spannung), Herzinsuffizienz und Kreislaufstörungen, die den Blutdruck

beeinflussen können, sollten bei längerer Hitzeeinwirkung äußerst vorsichtig sein.

- Chronische Erkrankungen wie Parkinson, Multiple Sklerose, Tumoren des Zentralnervensystems und Diabetes mit Neuropathie sind Zustände, die mit einer Beeinträchtigung des Schwitzens verbunden sind.
- Die Verwendung von Infrarotsaunen sollte von Personen vermieden werden, die anfällig für Blutungen sind.
- Personen, die unempfindlich gegen Hitze sind, sollten keine Sauna benutzen.
- Durch Erwärmung des unteren Rückenbereichs von Frauen während der Menstruation kann der Menstruationsfluss vorübergehend gesteigert werden.
- Wenn Sie kürzlich eine akute Gelenkverletzung hatten, sollten Sie diese in den ersten 48 Stunden nach einer Verletzung oder bis zum Abklingen der heißen und geschwollenen Symptome nicht mehr erhitzen.
- Metallstifte, Stangen, künstliche Gelenke oder andere chirurgische Implantate sollten vor der Verwendung einer Infrarotsauna von einem Chirurgen konsultiert werden.
- Spritzen Sie kein Wasser auf die Heizungen oder andere elektrische Komponenten in der Sauna.
- Bringen Sie keine nassen Handtücher oder Substanzen in Ihre Sauna, die das Innere Ihrer Sauna beschädigen könnten.
- Installieren Sie kein Schloss an Ihrer Sauna.
- Alle Reparaturen müssen vom Vertreter des Lieferanten genehmigt werden. Andernfalls kann die Produktgarantie ungültig werden.

**In seltenen Fällen treten Schmerzen und / oder Beschwerden auf.
Stellen Sie die Saunabnutzung sofort ein.**

Reinigung und Instandhaltung

Verwenden Sie ein sauberes, feuchtes Tuch, um die Bank, den Boden und die Rückwand abzuwischen. Verwenden Sie kein Handtuch, das zu nass ist und Wasser in die Sauna tropfen kann, und verwenden Sie keine Reinigungsmittel in der Sauna.

Achten Sie darauf, die Sauna trocken und sauber zu halten. Lassen Sie nach Gebrauch keine Handtücher, Wassergläser oder Flaschen in der Sauna. Wischen Sie die Außenfläche der Sauna mit einem Handtuch ab und reinigen Sie das Glas mindestens einmal im Monat.

Holzpflege

Wenn der Außenkörper der Sauna zerkratzt oder abgenutzt war, kann er mit einer kleinen Menge Möbelpolitur, Öl oder einer anderen Möbelbehandlung verdeckt werden. Die inneren Schönheitsfehler, Kratzer oder Abnutzungsspuren können entweder allein gelassen, geschliffen oder durch Kleben und Schleifen kombiniert werden. Bitte vermeiden Sie jegliche Behandlung, die Benzol oder eine hohe Alkoholkonzentration enthält.

Fehlerbehebung

Die Sauna lässt sich nicht einschalten

- Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker der Sauna mit der Steckdose Ihres Hauses verbunden ist.

- Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker mit dem Schaltkasten oben auf der Sauna verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Überlastschutz nicht ausgeschaltet wurde.
- Vergewissern Sie sich, dass das weiße Flachbandkabel des Bedienfelds angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose bei Ihnen zu Hause funktioniert, indem Sie ein anderes Gerät an derselben Steckdose anschließen. Light does not work
- Ersetzen Sie die Glühbirne.

Farbtherapielicht funktioniert nicht

- Vergewissern Sie sich, dass der Draht richtig in den Schaltkasten eingesteckt ist.
- Ersetzen Sie eine neue Therapielampe.

Alle Heizungen funktionieren nicht

- Vergewissern Sie sich, dass die Heizungsstecker oben an der Sauna angeschlossen sind.
- Vergewissern Sie sich, dass die Sauna an die empfohlene Stromversorgung angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Wärmesensor angeschlossen ist.

Eine oder mehrere Heizungen funktionieren nicht

- Vergewissern Sie sich, dass die Heizungsstecker oben an der Sauna angeschlossen sind.
- Vergewissern Sie sich, dass die Stecker der Heizungen unter der Bank angeschlossen sind.
- Fußbodenheizung und Tischheizung sind nicht so heiß wie andere Heizungen (von Haus aus).
- Stellen Sie sicher, dass der Stecker hinter dem Heizgerät angeschlossen ist (Sie müssten das Heizgerät abschrauben).

Die Anzeige des Bedienfelds ist ungewöhnlich

- Wenn die Temperaturanzeige des Bedienfelds über 150 oder 230 liegt, stellen Sie sicher, dass der Temperatursensor angeschlossen ist.
- Wenn die Zeitanzeige des Bedienfelds - (zwei Striche) ist, ist die Sauna eingeschaltet und arbeitet weiter. Drücken Sie die Timer-Taste, um zum zeitgesteuerten Arbeitsmodus zurückzukehren.

Für weitere Ratschläge zur Fehlerbehebung oder zur Meldung eines Problems wenden Sie sich bitte an den Lieferanten.