Vor dem ersten Gebrauch
83680162

1.Stecken Sie den Hohlstecker in die entsprechende Buchse unten an der Rückseite der Leuchte (siehe Abbildung 1).

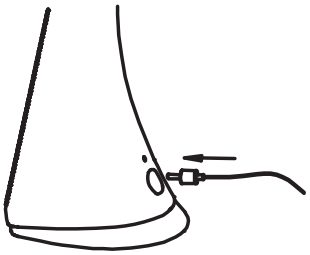

Abbildung 1

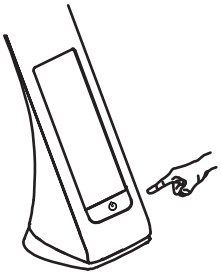

Abbildung 2

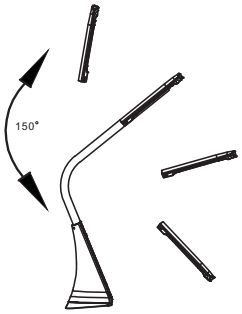

Abbildung 3

Abbildung 4

2.Berühren Sie den “ ⏻ ” Schalter unterhalb des Displays, um das Licht mit einer Stärke von 30 % Helligkeit einzuschalten (siehe Abbildung 2). Berühren Sie den Schalter erneut, so kann die Helligkeit schrittweise auf 30 %, 70 %, 100 % erhöht, bzw. die Leuchte ausgeschaltet werden.

3.Beweglichkeit von Leuchtenarm und Leuchtenschirm: (siehe Abbildung 3)
-Halten Sie den Leuchtenfuß fest, wenn Sie den Leuchtenarm und Leuchtenschirm bewegen.
-Der Leuchtenarm lässt sich rund 150° bewegen (übermäßige Bewegung beschädigt die Gelenksfunktion).

4.Setzen Sie eine CR2032-Batterie in den Leuchtenfuß ein, um das Display mit Strom zu versorgen (siehe Abbildung 4).

Display

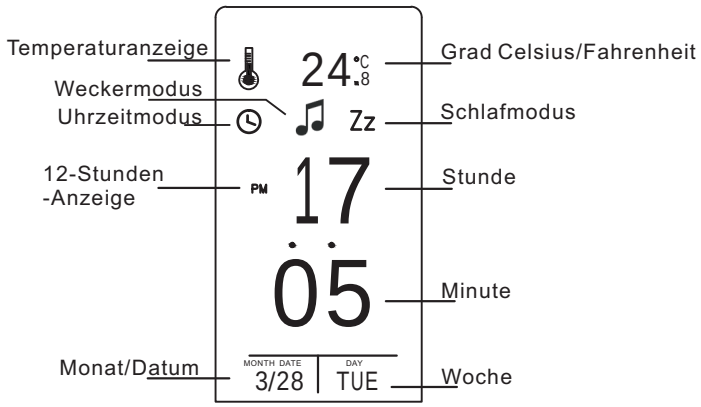

Farbtemperatur	4000K
CRI	>80Ra
Stromversorgung	5V, 1A
Material	ABS+ Gummi
Helligkeit	260LM
Leistung	5W

Knöpfe unten:

V	Λ	S	M

Einstellen von Datum und Uhrzeit:

1.Drücken Sie im TIME MODE den “S” Knopf, die Stundenanzeige beginnt daraufhin zu blinken. Drücken Sie nun den “ **V** ” Knopf am Leuchtenfuß, um die Stunde zu reduzieren bzw. den “**Λ**” Knopf, um die Stunde zu erhöhen. Drücken Sie nochmals den “S” Knopf, um die Stunde zu bestätigen und die Minutenanzeige beginnt zu blinken.
2.Wiederholen Sie die oben genannten Schritte, um Minute -> Jahr -> Monat -> einzustellen. Kehren Sie dann in den TIME MODE zurück.
3.Drücken Sie im SETTING MODE den “M” Knopf, um den Einstellungsmodus zu beenden, oder der Modus wir automatisch nach einer Minute beendet, wenn keine Taste gedrückt wird.
4.Drücken Sie im TIME MODE den “**Λ**” Knopf, um die Uhrzeit von der 12- zur 24-Stunden Anzeige umzustellen.

Einstellen von Schlafmodus und Wecker:

1.Drücken Sie im TIME MODE den “M” Knopf, um in den ALARM MODE zu gelangen. Das Zeitmodus-Symbol “🕓” wird daraufhin verschwinden und das Alarm-Symbol ♫ erscheinen.
2.Drücken Sie im ALARM MODE den “S” Knopf, die Stundenanzeige beginnt daraufhin zu blinken. Drücken Sie nun den “**V**” Knopf, um die Stunde zu reduzieren und den “**Λ**” Knopf, um die Stunde zu erhöhen. Drücken Sie nochmals den “S” Knopf, um die Stunde zu bestätigen und die Minutenanzeige beginnt zu blinken.
3.Wiederholen Sie die oben genannten Schritte, um Minute Schlafmoduszeit Musik einzustellen und verlassen Sie dann den Zeitmodus.
4.Drücken Sie im ALARM MODE den “**V**” oder “ **Λ**” Knopf, um den Wecker einzuschalten. Drücken Sie denselben Knopf um den Schlafmodus einzuschalten. Drücken Sie den Knopf ein weiteres Mal, um Wecker und Schlafmodus auszuschalten.
5.Der Wecker wird eine Minute lang klingeln, wenn Sie ihn nicht ausschalten. Im Schlafmodus klingelt der Wecker nach Ablauf der Schlafmoduszeit ein weiteres Mal. Drücken Sie den “S” Knopf oder jeden anderen Knopf, um den Wecker auszuschalten.

Einstellen des Temperaturmodus:

Drücken Sie im TIME MODE den “**V**” Knopf, um die Temperaturanzeige von Grad Celsius auf Fahrenheit umzustellen.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
83680162

1. Zastrčte dutou zástrčku do příslušné zdířky dole na zadní straně lampy (viz obr. 1).

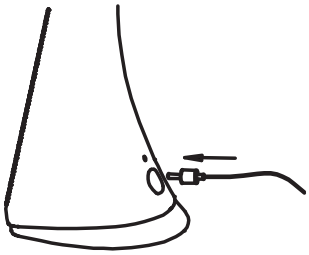

obr. 1

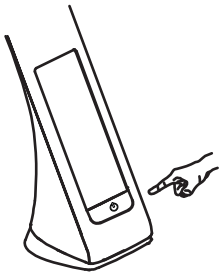

obr. 2

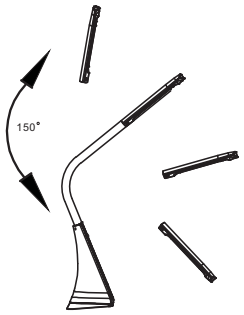

obr. 3

obr. 4

2. Dotykem na spínač "⏻" pod displejem nastavíte světlo o síle jasu 30 % (viz obr. 2). Opětovným dotykem spínače lze jas postupně zvýšit na 30 %, 70 %, 100 %, popř. lampu vypnout.

3. Pohyblivost ramene a clony lampy: (viz obr. 3)
   -Upevněte nohu lampy, když budete chtít pohybovat ramenem nebo clonou lampy.
   -Rameno lampy lze otočit o 150° (nadměrný pohyb poškozuje funkci ramene).

4. Vložte baterii CR2032 do nohy lampy pro napájení displeje proudem (viz obr. 4).

Displej

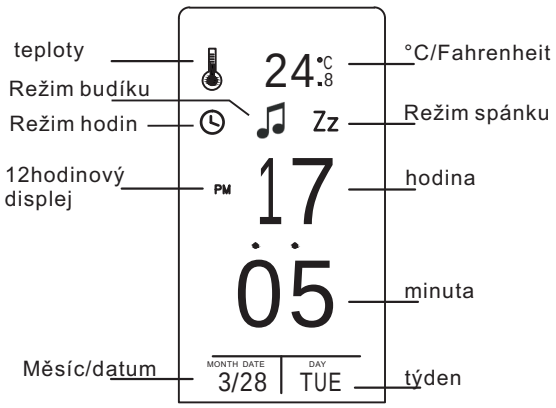

Teplota barvy	4000K
CRI	>80Ra
napájení proudem	5V, 1A
Materiál	ABS+guma
Jas	260LM
Výkon	5W

tlačítka dole:

V	Λ	S	M

Nastavení data a času:

1. Stiskněte v režimu TIME MODE "S", poté začne blikat displej hodin. Nyní stiskněte " V " na noze lampy pro nastavení hodiny zpět popř. "Λ" hodiny vpřed. Stiskněte "S" ještě jednou pro potvrzení hodiny a poté začne blikat displej minut.
2. Zopakujte výše uvedené kroky pro nastavení minuty -> roku -> měsíce ->. Vraťte se zpět do režimu TIME MODE .
3. Stiskněte v režimu SETTING MODE "M" po ukončení režimu nastavení nebo se režim automaticky po 1 minutě ukončí, nestiknete-li žádné tlačítko.
4. Stiskněte v režimu TIME MODE "Λ" pro změnu času z 12hodinového na 24hodinový displej.

Nastavení režimu spánku a budíku:

1. Stiskněte v režimu TIME MODE "M" pro vstup do režimu ALARM MODE. Symbol režimu času " 🕓 " poté zmizí a objeví se symbol ♫ buzení.
2. Stiskněte v režimu ALARM MODE "S" a poté začne blikat displej hodin. Nyní stiskněte "V" na noze lampy pro nastavení hodiny zpět popř. "Λ" hodiny vpřed. Stiskněte "S" ještě jednou pro potvrzení hodiny a poté začne blikat displej minut.
3. Zopakujte výše uvedené kroky pro nastavení minuty doby režimu spánku hudby a opusťte pak režim času.
4. Stiskněte v režimu ALARM MODE "V" nebo "Λ" pro nastavení budíku. Stiskněte to samé tlačítko pro nastavení režimu spánku. Stiskněte tlačítko ještě jednou pro vypnutí budíku a režimu spánku.
5. Budík bude zvonit 1 minutu, když ho nevypnete. V režimu spánku zvoní budík po uplynutí doby režimu spánku dále. Stiskněte "S" nebo jiné tlačítko pro vypnutí budíku.

Nastavení režimu teploty:

Stiskněte v režimu TIME MODE "V" pro změnu teploty z °C na F.

Prije prvog korištenja
83680162

1.Stavite niskonaponski utikač u odgovarajući utičnicu dolje na poleđini svjetiljke (vidi sliku 1).

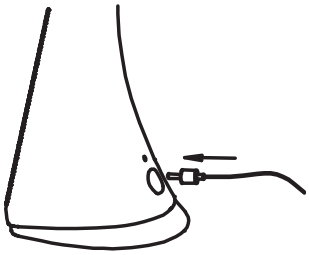

sliku 1

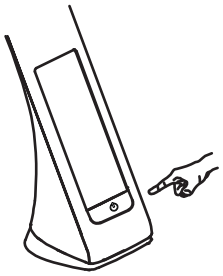

sliku 2

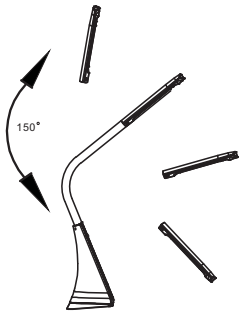

sliku 3

sliku 4

2.Dodirnite "⏻" prekidač ispod zaslona, da biste uključili svjetlo s jačinom svjetline od 30 % (vidi sliku 2). Ponovno dodirnite prekidač, da biste pojačali svjetilinu na 30, 70 ili 100 % odn. isključili svjetiljku.

3.Pomicanje zgloba i sjenila svjetiljke: (vidi sliku 3)
-Čvrsto držite postolje svjetiljke tijekom pomicanja zgloba i sjenila svjetiljke.
-Zglob svjetiljke može se pomicati za 150° (pomicanje izvan tog područja može oštetiti funkciju zgloba).

4.1.Za napajanje zaslona strujom umetnite CR2032 bateriju u postolje svjetiljke (vidi sliku 4).

Zaslon

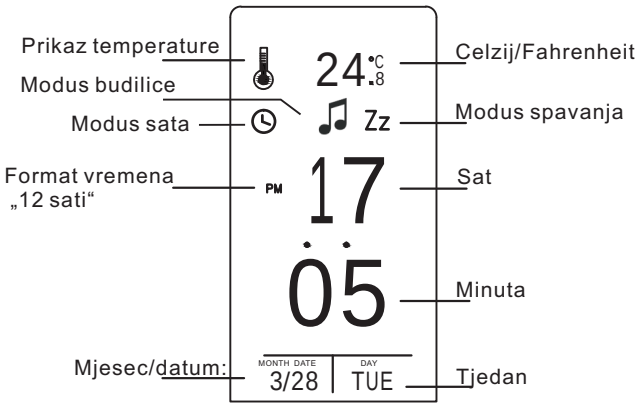

Temperatura boje	4000K
CRI	>80Ra
Napajanje strujom	5V, 1A
Materijal	ABS+ guma
Svjetlina	260LM
Snaga	5W

Gumbi dolje

V	Λ	S	M

Podešavanje datuma i sata:
1.Pritisnite "S" gumb u TIME MODE, zatim prikaz sati počinje treperiti. Sada pritisnite " V" gumb na postolju svjetiljke, da biste sat pomaknuli prema natrag odn. "Λ" gumb, da biste sat pomaknuli prema naprijed. Ponovno pritisnite "S" gumb, da biste potvrdili sat, a zatim prikaz minuta počinje treperiti.
2.Ponovite navedene korake, da biste podesili minute -> godinu -> mjesec -> . Zatim se vratite u TIME MODE.
3.Pritisnite "M" gumb u SETTING MODE, da biste zatvorili modus podešavanja ili se modus automatski zatvara nakon jedne minute, ako nijedan gumb ne pritisnete.
4.Pritisnite "Λ" gumb u TIME MODE, da biste birali između formata 12 ili 24 sata.

Podešavanje modusa spavanja i budilice:
1.Pritisnite "M" gumb u TIME MODE, da biste prešli u ALARM MODE. Zatim nestaje simbol modusa sata " " i pojavljuje se simbol budilice.
2.Pritisnite "S" gumb u TIME MODE, zatim prikaz sati počinje treperiti. Sada pritisnite "V" gumb, da biste sat pomaknuli prema natrag odn. " Λ " gumb, da biste sat pomaknuli prema naprijed. Ponovno pritisnite "S" gumb, da biste potvrdili sat, a zatim prikaz minuta počinje treperiti.
3.Ponovite navedene korake, da biste podesili minute vrijeme modusa spavanja glazbu, a zatim zatvorite modus sata.
4.Pritisnite "V" ili "Λ" gumb u ALARM MODE, da biste uključili budilicu. Pritisnite isti gumb, da biste uključili modus spavanja. Ponovno pritisnite gumb ,da biste isključili budilicu i modus spavanja.
5.Budilica zvoni jednu minutu, ako ju ne isključite. U modusu spavanja budilica zvoni još jedanput nakon isteka vremena spavanja. Pritisnite "S" gumb ili bilo koji drugi gumb, da biste isključili budilicu.

Podešavanje modusa temperature:
Pritisnite "V" gumb u TIME MODE, da biste birali između prikaza temperature celzij ili fahrenheit.

Pred prvo uporabo
83680162

1. Vtič vstavite v primerno vtičnico spodaj na hrbtni strani svetilke (slika 1).

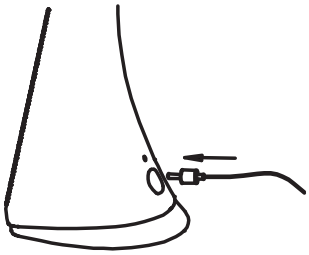

slika 1

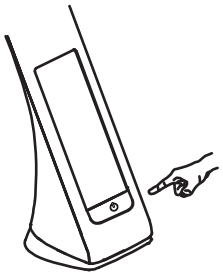

slika 2

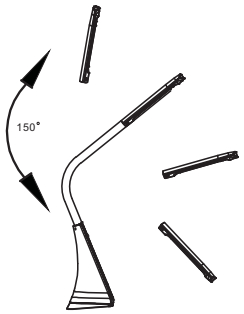

slika 3

slika 4

2.“⏻ ” Stikalo pod displejem se dotaknite, da se prižge luč z močjo 30 % svetlobo (slika 2).Stikalo se ponovno dotaknite in svetloba se postopoma poveča na 30 %, 70 %, 100 % oziroma se ugasne.

3.Premična ročica in senčnik: (sliko 3)
-Držite podstavek, kadar nastavljate ročico in senčnik svetilke.
-Svetleča ročica se lahko premika v krogu 150° (čezmernigibanje lahko poškoduje funkcijo za premikanje).

4.V podstavek vstavite baterijo CR2032-baterijo, da je displej priskrbljen z elektiičnim dovodom (slika 4).

Displej

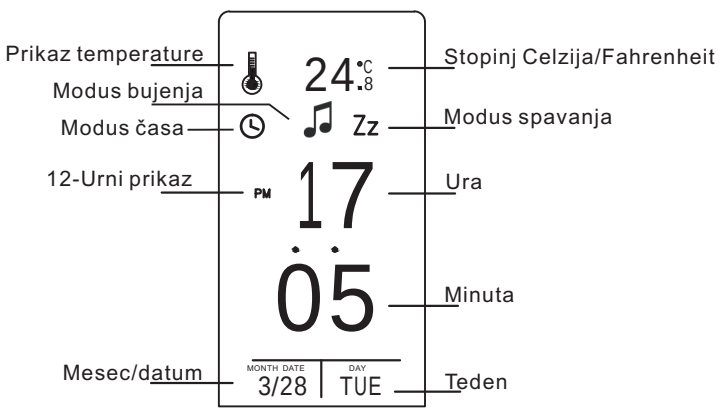

Barvna temperatura	4000K
CRI	>80Ra
Električno napajanje	5V, 1A
Material	ABS+guma
Svetlost	260LM
Moč	5W

gumbi spodaj:

V Λ S M

Nastavitev datuma in časa:

1.Pritisnite v TIME MODE gumb “S” Knopf, prikaz ure začne utripati. Nato pritisnite “ Λ” gumb na podstavku, da nastavite čas (zmanjšate) oziroma pritisnite gumb “V” za povečanje časa. Ponovno pritisnite na gumb “S”, da potrdite nastavljen čas in prikaz minute začne utripati.
2.Ponovite zgoraj navedene korake, za nastavitev minut -> leto -> mesec -> . Nato se vrnite v TIME MODE.
3.V nastavitvah SETTING MODE pritisnite gumb “M”, da končate z nastavitvijo časa, ali modus se čez eno minuto samodejno ugasne, če ni bil uporabljen v tem času.
4.V TIME MODE pritisnite gumb “V” za nastavitev časa iz 12- na 24 ur.

Nastavitev mirovanja in bujenja:

1.V TIME MODE pritisnite gumb “M” da pridite do ALARM MODE. Simbol časa “🕓” nato izgine in prikaže se simbol ♫ za bujenje.
2.V ALARM MODE pritisnite na gumb “S” in prikaz ure začne utripati. Nato pritisnite gumb “V” za manjšanje številk in gumb “V” za višje številke. Ponovno pritisnite na gumb “S” za potrditev ure in prikaz minute začne utripati.
3.Ponovite zgoraj naveden postopek za nastavitev minut modus spanja glasbo, nato zapustite modus časa.
4.V ALARM MODE pritisnite gumb “V” ali “V”, da vključite budilko. Isti gumb pritisnite, če želite vključiti mirovanje. Ponovno pritisnite isti gumb, da izključite budilko in mirovanje.
5.Budilka bo zvonila eno minuto, če je ne boste ugasnili. V modusu za mirovanje budilka ponovno zvoni po preteku nastavljenega mirovanja. Če želite budilko ugasniti, pritisnite na gumb “S” ali na vsakega drugega gumba.

Nastavitev temperaturnega modusa:

V TIME MODE pritisnite na gumb “V” in lahko prestavite prikaz temperature iz stopinj Celzija na Fahrenheit.

Használati útmutató
83680162

1. Helyezze be a csőcsatlakozót a lámpa hátulján lévő aljzatba (lásd 1. ábra).

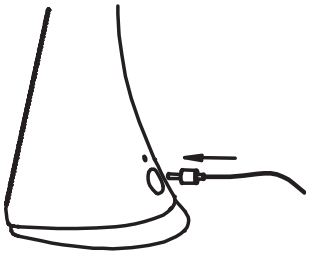

Ábra 1

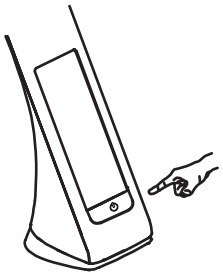

Ábra 2

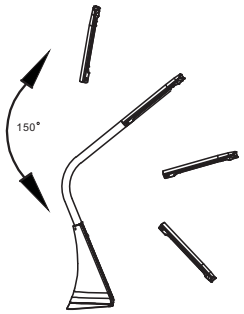

Ábra 3

Ábra 4

2.Nyomja meg a kijelző alatti " ⏻ " gombot a 30% -os fényerő bekapcsolásához (lásd 2. ábra). A gomb újbóli megnyomásával fokozatosan növelhető a fényerő 30% -ra, 70% -ra, 100% -ra vagy a fény kikapcsolására.

3.A Lámpakar és a lámpafej rugalmassága: (lásd 3. ábra)
-Tartsa Erősen a lámpatestet a lámpa kar és a lámpafej mozgatásakor.
-A lámpatest kar 150 ° körül mozoghat (a túlzott mozgás károsítja a kar funkciót).

4.1.Helyezzen egy CR2032 Akkumulátort a lámpaburába a kijelző táplálására (lásd a 4. ábrát).

Display

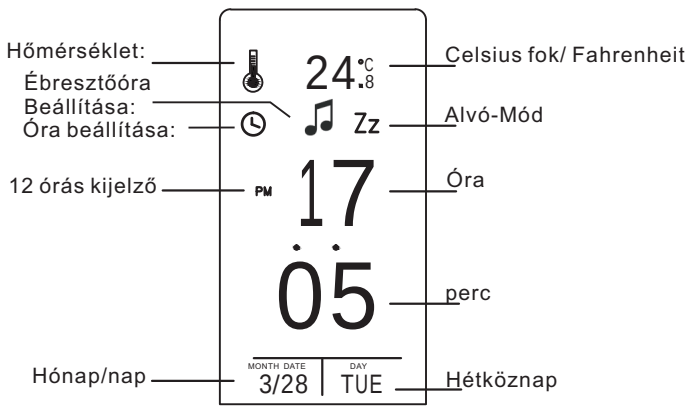

Színhőmérséklet	4000K
CRI	>80Ra
Áramellátás	5V, 1A
anyaga:	ABS+Gummi
Világosság	260LM
teljesítmény:	5W

Alsó oldalon lévő gomb:

V Λ S M

Datum és idő beállítása:

1.TIME MODE üzemmódban nyomja meg az "S" gombot, az óra villogni kezd. Most nyomja meg az "V" gombot a lámpa alján, hogy csökkentse az órát vagy az “Λ " gombot az óra növeléséhez. Nyomja meg Ismét az "S" gombot az óra megerősítéséhez és a perc kijelző villogása.
2.Ismételje meg a fenti lépést az /óra/perc/hónapnál is. Térjen vissza a TIME MODE-hoz.
3. A BEÁLLÍTÁS üzemmódban nyomja meg az "M" gombot a beállítási üzemmódból való kilépéshez, vagy ha az üzemmód egyetlen gomb megnyomása után sem áll meg, akkor egy perc múlva megáll.
4.TIME MODE Üzemmódban nyomja meg az “Λ" gombot a 12-24 órás kijelzés időtartamának megváltoztatásához.

A ébresztő mód beállítása:

1.A TIME MODE üzemmódban nyomja meg az "M" gombot a riasztási üzemmódba való belépéshez. Az 🕓 idő üzemmód ikon eltűnik, és megjelenik az ♫ ÉBRESZTŐ szimbóluma" jelzés.
2.A RIASZTÁS üzemmódban nyomja meg az "S" gombot, az óra kijelző villogni kezd. Most nyomja meg a "V" gombot, hogy csökkentse az időt és az “Λ" gombot az idő növeléséhez. Nyomja Meg ismét az "S" gombot az óra megerősítéséhez és a perc kijelző villogása.
3.Ismételje meg a fenti lépéseket a Minta -> Alvó üzemmód idő -> Zene beállításához, majd visszatérés TIME MODE-be
4.RIASZTÁS Üzemmódban nyomja meg az "V" vagy “Λ" gombot az ébresztés bekapcsolásához. Nyomja Meg ugyanazt a gombot az alvó üzemmódba való belépéshez. Nyomja meg újra a gombot a riasztás és az alvó üzemmód kikapcsolásához.
5.A Riasztás egy percre cseng, ha nem kapcsolja ki. Alvó üzemmódban a riasztás ismét villogni kezd, mihelyt az alvó üzemmód ideje lejárt. Nyomja meg az "S" gombot vagy bármely más gombot a riasztás kikapcsolásához.

A hőmérséklet mód beállítsa:

TIME MODE üzemmódban nyomja meg a "V" gombot a hőmérséklet kijelzése Celsius fokról Fahrenheitre.

Instrucțiuni de utilizare
83680162

1. ntroduceți conectorul coaxial în adaptorul corespunzător pe partea din spate jos a lămpii (vezi imaginea 1).

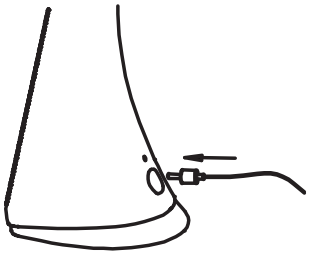

Imagine 1

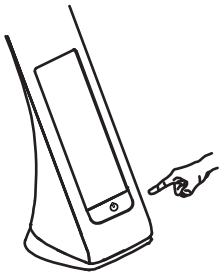

Imagine 2

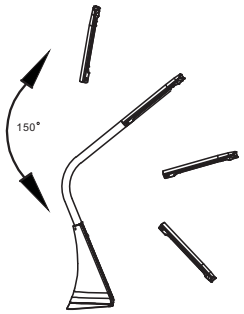

Imagine 3

Imagine 4

2.Apăsați butonul " ⏻ " de sub afișaj pentru a porni lampa cu luminozitate de 30% (vezi imaginea 2). La reapăsarea butonului, luminozitatea poate fi mărită treptat la 30 %, 70 %, 100 %, respectiv lampa poate fi oprită.

3.Flexibilitatea brațului și capului lămpii: (vezi imaginea 3)

-Țineți piciorul lămpii fix, când mișcați brațul și capul lămpii.

-Brațul lămpii poate fi mișcat cu aproximativ 150° (mișcarea excesivă poate deteriora funcția articulară).

4.Introduceți o baterie CR 2032 în piciorul lămpii, pentru alimentarea cu curent a afișajului (vezi imaginea 4).

Afișaj

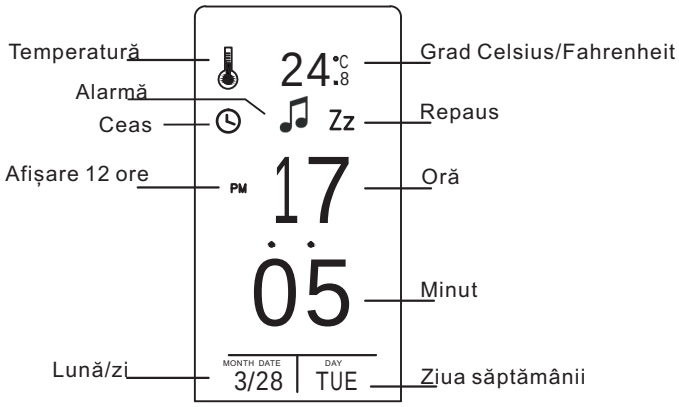

Temperatura de culoare	4000 K
CRI	>80 Ra
Alimentare cu curent electric	5 V, 1 A
Material	ABS + cauciuc
Luminozitate	260 lm
Putere	5 W

Butoanele pe partea inferioară:

V Λ S M

Fixarea datei și orei:

1.Apăsați în TIME MODE butonul „S”, astfel ora luminează intermitent. Apăsați acum butonul „V” de pe partea de jos a lămpii, pentru reducerea orei, respectiv butonul „ Λ ” pentru creșterea orei. Reapăsaţi butonul „S” pentru confirmarea orei; apoi minutele luminează intermitent.

2.Repetați pașii descriși mai sus pentru setarea minutelor-> anului-> lunii-> zilei. Reveniți apoi în TIME MODE.

3.Apăsați în SETTING MODE butonul „M” pentru încheierea setărilor, sau setările se încheie automat după un minut dacă nu mai este atins niciun buton.

4.Apăsați în TIME MODE butonul „ Λ ” pentru modificarea afișării orei din formatul 12 la 24 de ore.

Setarea funcției de repaus și a alarmei:

1.Apăsați în TIME MODE butonul „M” pentru a ajunge în ALARM MODE. Astfel dispare simbolul ⏲ timpului și apare simbolul ♫ alarmei.

2.Apăsați în TIME MODE butonul „S”, astfel ora luminează intermitent. Apăsaţi acum butonul „V” pentru reducerea orei și butonul „ Λ ” pentru mărirea orei. Reapăsaţi butonul „S” pentru confirmarea orei; acum minutele luminează intermitent.

3.Repetați pașii descriși mai sus pentru setarea minutelor-> timpului funcției de repaus -> muzicii-> și reveniți apoi în TIME MODE.

4.Apăsaţi în ALARM MODE butonul „V” sau „ Λ ” pentru setarea alarmei. Apăsaţi același buton pentru a seta funcția de repaus. Apăsaţi butonul încă odată pentru a opri funcția de repaus.

5.Alarma va suna timp de un minut dacă nu o opriți. În timpul funcției de repaus alarma sună încă odată după scurgerea timpului funcției de repaus. Apăsaţi butonul „S” sau oricare alt buton pentru oprirea alarmei.

Setarea modului afișării temperaturii:

Apăsați în TIME MODE butonul „V” pentru modificarea afișării temperaturii din formatul grade Celsius la grade Fahrenheit.

Návod na použitie
83680162

1. Zasuňte konektor do príslušnej zásuvky dole v zadnej časti svetla (pozri obrázok 1).

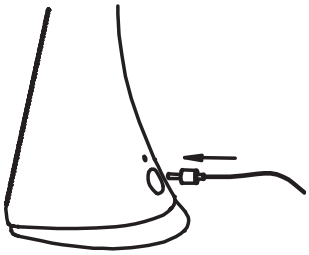

Obrázok 1

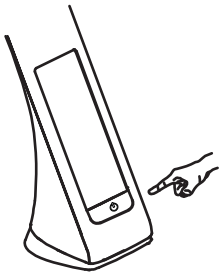

Obrázok 2

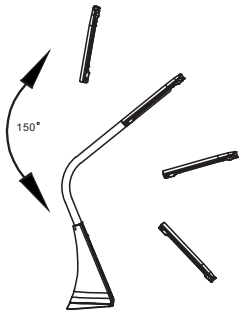

Obrázok 3

Obrázok 4

2.Stlačte tlačidlo " ⏻ " pod displejom, na zapnutie svetla s 30% jasom (pozri obrázok 2). Opätovným stlačením tlačidla sa jas môže postupne zvyšovať na 30%, 70%, 100% alebo svetlo môžete vypnúť.
3.Flexibilita ramena svietidla a hlavy svietidla: (viď obrázok 3)
- Lampu držte pevne, keď nastavujete rameno a hlavu lampy.
- Rameno svietidla sa môže pohybovať v rozpätí 150 ° (nadmerný pohyb poškodzuje funkciu spojovacieho kĺbu).
4.Vložte batériu CR2032 do základne lampy, na zapnutie displeja (pozri obrázok 4).

Displej

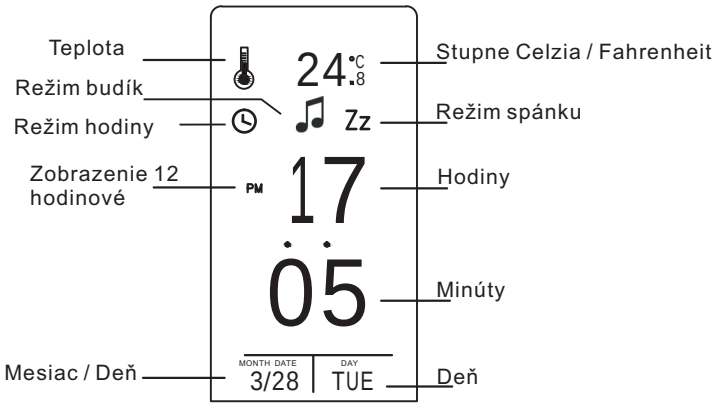

Teplota chromatickosti	4000 K
CRI	>80 Ra
Napájanie	5 V/1 A
Materiál	ABS + guma
Svietivost	260 lm
Výkon	5 W

Tlačidlá v spodnej časti:

V Λ S M

Nastavenie dátumu a času:

1.V TIME MODE stlačte tlačidlo "S", indikátor hodín začne blikať. Teraz stlačte tlačidlo "V" na spodnej strane lampy, aby ste znížili hodiny alebo tlačidlo " Λ ", aby ste zvýšili hodiny. Opätovným stlačením tlačidla "S" potvrďte hodinu a začne blikať zobrazenie minúty.
2.Opakujte vyššie uvedené kroky a nastavte minúty-> rok-> mesiac-> deň. Potom sa vráťte do režimu TIME MODE.
3.V režime SETTING MODE stlačte tlačidlo "M" na opustenie režimu nastavenia, alebo režim sa automaticky zastaví po jednej minúte, ak nie je stlačené žiadne tlačidlo.
4.V režime TIME MODE stlačte tlačidlo " Λ " na zmenu hodín z 12 na 24 hodín.

Nastavenie režimu spánku a budíka:

1.V režime TIME MODE, stlačte tlačidlo "M", aby ste sa dostali do režimu ALARM MODE. Ikona časového režimu "🕓" zmizne a objaví sa symbol alarmu '♫".
2.V režime ALARM MODE režime stlačte tlačidlo "S", ukazovateľ hodín začne blikať. Teraz stlačením tlačidla "V" znížte hodiny a tlačidlom " Λ " zvýšte hodiny. Opätovným stlačením tlačidla "S" potvrďte hodinu a začne blikať zobrazenie minúty.
3.Opakujte vyššie uvedené kroky a nastavte minúty -> Sleep Mode Time -> tóny a potom sa vráťte do režimu TIME MODE.
4.V režime ALARM MODE stlačte tlačidlo "V" alebo " Λ " ak chcete budík zapnúť. Stlačte rovnaké tlačidlo a zapnite režim spánku. Opätovným stlačením tlačidla vypnite režimy budíka a spánku.
5.Ak budík nevypnete, bude zvoniť 1 minútu. V režime spánku budík opäť zazvoní po uplynutí doby spánku. Stlačte tlačidlo "S" alebo akékoľvek iné tlačidlo aby ste vypli budík.

Nastavenie režimu teploty:

V TIME MODE stlačte tlačidlo "V" na zmenu zobrazenia teploty zo stupňov Celzia na Fahrenheit.

DE:
Maße: 9, 0(B) x 6, 5(T) x 50, 0(H) cm
Wichtiger Hinweis:
1. Nur für den Haushaltsgebrauch.
2. Entfernen Sie bitte vor Gebrauch das Isolierteil. Ersetzen Sie die CR2032-Batterie bitte nur mit einer Batterie desselben Typs.
3. Das Leuchtmittel dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Bei Ende der Lebensdauer des Leuchtmittels ist die gesamte Leuchte zu wechseln.
4. Um Risiken zu vermeiden, ist die Leuchte bei Beschädigung ausschließlich vom Hersteller, dessen Servicedienstleister oder einer ähnlich qualifizierten Person zu ersetzen.

CZ:
Rozměry: 9, 0(Š) x 6, 5(H) x 50, 0(V) cm
Důležité upozornění:
1. Jen pro použití v domácnosti.
2. Prosím, před použitím odstraňte izolační část. Prosím, nahrazujte baterie CR2032 jen baterií stejného typu.
3. Žárovka této lampy není vyměnitelná. Na konci životnosti lampy, musíte lampu vyměnit.
4. K zabránění rizikům provádí výměnu v případě poškození osvětlení výhradně výrobce, jeho servisní pracovník nebo podobně kvalifikovaná osoba.

HR:
Dimenzije: 9, 0(Š) x 6, 5(D) x 50, 0(V) cm
Važna napomena:
1. Samo za kućnu uporabu.
2. Prije korištenja uklonite izolaciju. Zamijenite CR2032 bateriju samo s baterijom istog tipa.
3. Žarulja ove svjetiljke ne može se zamijeniti. Na kraju vijeka trajanja žarulje mora se zamijeniti cijela svjetiljka.
4. Ako je svjetiljka oštećena, popravak smije izvršiti samo proizvođač, njegova služba za kupce ili stručno kvalificirana osoba, kako biste izbjegli rizike.

SI:
Mere: 9, 0(Š) x 6, 5(G) x 50, 0(V) cm
Pomembno opozorilo:
1. Samo za domačo uporabo.
2. Prosimo, da pred uporabo odstranite izolirni del. Zamenjajte CR2032-baterijo samo z baterijo istega tipa.
3. Žarnice ni možno zamenjati. Sijalke te svetilke ni mogoče zamenjati, zato je ob koncu življenjske dobe sijalke treba zamenjati celotno svetilko.
4. Da bi preprečili nevarnosti, mora kabel v primeru poškodb zamenjati izključno proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba.

SK:
Rozmery: 9,0(Š) x 6,5(H) x 50,0(V) cm
Dôležité upozornenie:
1.Len na použitie v domácnosti.
2.Pred použitím odstráňte izoláciu. Vymeňte batériu CR2032 iba za batériu rovnakého typu.
3.iarovka tejto lampy nie je vymeniteľná. Po ukončení životnosti svietidla sa musí celé svietidlo vymeniť.
4.Aby ste predišli rizikám pri poškodení svietidla, môže ho vymeniť výlučne výrobca, jeho servisné stredisko alebo podobne kvalifikovaná osoba.

HU:
Méretek: kb. 9,0 x 6,5 x 50,0 cm
Fontos utasítások
1.Kizárólag háztartási használatra alkalmas.
2.Használat előtt távolítsa el a szigetelő részt. CR2032-elemeket csak ugyanilyen típusú elemekre cserélje.
3.A lámpában található izzók nem cserélhetők. Ha az izzó élettartama lejár, az egész lámpát ki kell cserélni.
4.A Kockázatok elkerülése érdekében a lámpatestet a gyártónak, a szolgáltatójának vagy egy hasonlóan képzett személynek sérülés esetén cserélnie kell.

RO:
Dimensiuni: 9,0(l) x 6,5(a) x 50,0(h) cm
Indicaţie importantă:
1.Doar pentru uz casnic.
2.Vă rugăm să îndepărtaţi partea izolatoare înainte de utilizare. Înlocuiţi bateria CR 2032 doar cu o baterie de acelaşi tip.
3.Becul acestei lămpi nu poate fi înlocuit. La finalul duratei vieţii becului se va schimba întreaga lampă.
4.Pentru evitarea riscurilor, în cazul deteriorării lămpii, aceasta va fi înlocuită doar de către producător, furnizorii de servicii de reparaţii ai acestuia sau de către o persoană cu o calificare asemănătoare.

Imported By:
BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
D-97084 Würzburg
Germany

Manufacturer:
DongGuan City TianHua Photoelectric Technology Co., Ltd.
2nd Road, JinQianLing Industrial Zone,
JiTiGang Village, HuangJiang Town,
DongGuan City, GuangDong Province,
China, 523757